SyncMaster 400PXn/400PX /460PXn/460PX

Namestitev programa | Priročnik v formatu PDF | Registracija

Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Specifikacije
Informacije
Dodatek

© 2007 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice pridržane.

Model

Varnostna navodila
Simboli
Napajanje
Namestitev
Čiščenje
Drugo
Uvod
Priključki
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Specifikacije
Informacije
Dodatek

SyncMaster

www.samsung.com

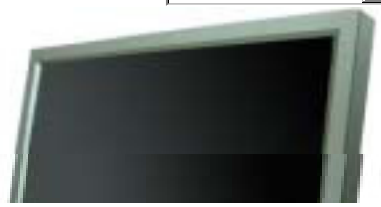

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Varnostna navodila

Simboli

Preberite naslednja varnostna navodila, saj so namenjena preprečevanju poškodovanja lastnine in uporabnika.

Opozorilo / pozor

Če ne upoštevate opozoril označenih s tem simbolom, - lahko pride do poškodb ali škode na napravi

Dogovorjeni simboli

Prepovedano

Obvezno preberite in dobro razumite

Ne ločevati

Izvlecite vtikač iz vtičnice

Ne se dotikati

Ozemljitev za preprečitev električnega šoka

Napajanje

Nastavite računalnik na DPM-način, če ga dalj časa ne boste uporabljali.
Če uporabljate ohranjevalec zaslona, ga aktivirajte.

Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).

Bližnjica do Anti-afterimage Instruction (Navodila za Anti-afterimage)

Ne uporabljajte poškodovan ali razmajan vtikač,

- To lahko povzroči električni šok ali požar.

Ne izvlecite vtikač s potegom za priključni kabel in ne prijemljite ga z mokrimi rokami,

- To lahko povzroči električni šok ali požar.

Uporabljajte samo ustrezno ozemljeno vtičnico in vtikač,

- neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni šok ali požar. (Samo oprema razreda I.)

Čvrsto vstavite vtič napajalnega kabla, da se ne more sneti.

- Slab priklop lahko zaneti požar.

Ne zvijajte vtikača ali priključni kabel in ne postavljajte težkih predmetov na njiju,

- To lahko povzroči električni šok ali požar.

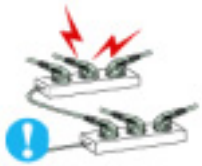

Ne povezujte skupaj več priključnih kablov ali vtikačev,

- to lahko povzroči požar.

Med uporabo monitorja ne izključujte napajalnega kabla.

- Ločitev lahko povzroči napetostni udar in poškoduje monitor.

Če je priključek ali vtikač prašen, ne uporabljajte napajalnega kabla.

- Če je priključek ali vtikač napajalnega kabla prašen, ga očistite s suho krpo.
- Uporaba napajalnega kabla s prašnim vtikačem ali priključkom lahko povzroči električni šok ali požar.

Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.

- to lahko povzroči električni šok ali požar.

Namestitev

Pri nameščanju monitorja na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi temperaturami, visoko vlažnostjo ali kemičnimi snovmi ali kjer se ga bo uporabljalo 24 ur, na primer na letališču, železniški postaji ipd., se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Sicer se lahko monitor resno poškoduje.

Monitor postavite v prostor z nizko vlažnostjo in minimalno količino prahu,

- v nasprotnem lahko pride do električnega šoka ali požara znotraj monitorja.

Pazite,da vam monitor ne pade na tla, ko ga premikate,

- lahko povzroči škodo na njem in lahko poškoduje vas.

Podstavek monitorja namestite v omarico ali na polico tako, da konec podstavka ne štrli čez rob.

- Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb.

Izdelka ne položite na nestabilno ali majhno površino.

- Izdelek položite na ravno in stabilno površino, saj lahko sicer pade in poškoduje mimoidoče, še posebej otroke.

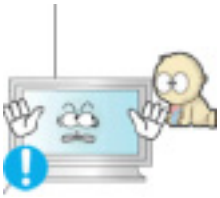

Izdelka ne postavljajte na tla.

- Mimoidoči (predvsem otroci) bi se lahko na njem spotaknili.

PRIŽGANE SVEČE IN DRUGE VIRE ODPRTEGA OGNJA HRANITE STRAN OD IZDELKA, DA PREPREČITE, DA BI SE OGENJ RAZŠIRIL.

- V nasprotnem primeru lahko zanetite požar.

Napajalnemu kablu ne približujte grelnih naprav.

- Stopljena zaščita kabla lahko povzroči električni udar ali zaneti požar.

Izdelka ne namestite v prostorih s slabim prezračevanjem, na primer na knjižni polici, v omari, itd.

- Vsako morebitno povišanje notranje temperature lahko zaneti požar.

Pazljivo odložite monitor,

- lahko se namreč poškoduje ali razbije.

Nikoli ne polagajte monitorja s sprednjo stranjo navzdol,

- lahko se poškoduje TFT-LCD površina.

Ne uporabljate monitorja brez podstavka

- lahko se pokvari ali povzroči požar zaradi slabe ventilacije,
- če že morate uporabljati monitor brez priloženega podstavka , zagotovite potrebno ventilacijo

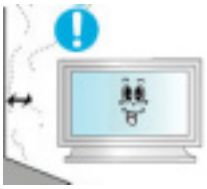

Pri namestitvi izdelka pustite med izdelkom in steno nekaj prostora (več kot 10 cm/4 palce), da omogočite prezračevanje.

- Slabo prezračevanje lahko povzroči povečanje notranje temperature izdelka, posledica česar je krajša življenjska doba komponente in slabše delovanje.

Plastično embalažo (vrečko) hranite izven dosega otrok.

- Če se otroci igrajo s plastično embalažo (vrečko), lahko pride do zadušitve.

Čiščenje

Ohišje monitorja ali TFT-LCD površino brišite z rahlo navlaženo , mehko krpo

Ne nanašajte detergent direktno na monitor

- To lahko povzroči poškodovanje, električni šok ali požar.

Čistite z mehko krpo natopljeno s priporočenim detergentom

Če je konektor med vtikačem in pinom prašen ali umazan, ga očistite s suho krpo

- Umazan konektor lahko povzroči električni šok ali požar

Pred čiščenje izdelka poskrbite, da je napajalni kabel izklopljen.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo.

- Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih preparatov, kot so vosek, benzen, alkohol, razredčilo, insekticid, osvežilec zraka, mazivo ali detergent.

Drugo

Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani).

- To lahko povzroči električni šok ali požar.
- prepustite servis pooblaščenim serviserjem

Če vaš monitor ne deluje pravilno – še zlasti če slišite čudne zvoke ali zavohate čuden vonj – ga takoj izklopite iz vtičnice in pokličite pooblaščenega zastopnika oziroma serviserja.

- To lahko povzroči električni šok ali požar.

Izdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne namestite ga v vozilo.

- to lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil izpostavljen dežju ali snegu

Če vaš monitor pade ali se ohišje poškoduje, izklopite monitor in izvlecite kabel iz vtičnice. pokličite pooblaščeni servis.

- monitor se je lahko pokvaril in lahko povzroči električni šok ali požar,

Izvlecite vtikač iz vtičnice med neurjem ali grmenjem ali če monitor dalj časa ne uporabljate

- lahko pride do električnega šoka ali požara

Ne poskušajte premakniti monitorja tako, da vlečete samo žico ali signalni kabel.

- to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

Ne premikajte monitorja levo ali desno tako, da vlečete samo žico ali signalni kabel.

- to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

Ne pokrivajte odprtine na ohišju monitorja

- slaba ventilacija lahko povzroči okvaro ali požar.

Ne odlagajte težkih predmetov na monitor

- to lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Če v monitor pride tuja snov, izključite napajalni kabel in se obrnite na Servisni center.

Izdelka ne približujte vnetljivim kemičnim sprejem ali vnetljivim snovem.

- to lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Monitor naj ne bo blizu magnetnih predmetov

- le ti lahko povzročijo izgubo barve ali iskrivljeno sliko

V zračnik, vrata za slušalke ali AV vrata ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so paličice, žice in svedri oziroma vnetljivih predmetov, kot so papir in vžigalice.

- To lahko povzroči električni šok. Če v izdelek pridejo tuje snovi ali voda, ga takoj izklopite, napajalni konektor izključite iz stenske vtičnice in se obrnite

na servisni center.

Če se po zaključku funkcije še vedno sliši zvok, uporabite FINE/COARSE (fino/grobo) funkcijo nastavitve.

- Spremenite v način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.

Prilagodite resolucijo in frekvenco nivojem, ki odgovarjajo modelu

- neodgovarjajoča resolucija povzroči neželeno kvaliteto slike.

  40 inčev (101 cm) - 1360 X 768
  46 inčev (116 cm) - 1360 X 768

Neprekinjeno gledanje v monitor s premajhne oddaljenosti lahko povzroči poškodovanje vida.

Vsako uro naredite 5 minutni odmor, da si odpočijete oči.

Izdelka ne nameščajte na nestabilno in neravno površino ali mesto, ki je podvrženo tresljajem.

- Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb. Uporaba izdelka na mestih, ki so podvržena tresljajem, lahko skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.

Ko monitor premikate, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel. Preverite ali so vsi kabli vključno z antenskim in kabli za druge naprave izklopljeni predno premikate monitor.

- to lahko povzroči okvari ali električni šok.

Izdelek naj vedno premikata vsaj dve osebi.

- Če izdelek pade po tleh, se lahko okvari ali poškoduje.

Izdelek postavite izven dosega otrok, saj bi ga lahko ti z opiranjem nanj lahko poškodovali.

- Padec izdelka lahko povzroči fizične poškodbe in celo smrt.

Ko izdelka dalj časa ne uporabljajte, naj bo ta izklopljen.

- V nasprotnem primeru lahko nabrana umazanija ali stanjšana zaščitna plast povzročita oddajanje toplote, kar lahko privede do električnega udara ali požara.

Na izdelek ne položite otrokovih najljubših igrač oz. karkoli otrokom vabljivega.

- Otroci bodo morda na izdelek skušali splezati, da bi se dokopali igrače. Izdelek lahko pade, kar lahko povzroči poškodbo ali celo smrt.

Ko odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jih ne dobijo v roke otroci, ki bi jih utegnili pogoltniti. Baterije hranite zunaj dosega otrok.

- Kdor pogoltne baterije, mora takoj k zdravniku.

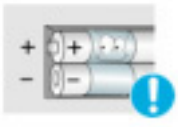

Ko zamenjujete baterije, jih postavite na ustrezen pol +/-, kot je prikazano na nosilcu baterije.

- Če baterijo vstavite nepravilno, se lahko poškoduje ali začne puščati, to pa lahko povzroči požar, poškodbo ali okužbo (škodo).

Uporabljajte samo določene standardne baterije. Ne uporabljate hkrati starih in novih baterij.

- Zaradi tega se baterija lahko poškoduje ali začne puščati, to pa lahko povzroči požar, poškodbo ali okužbo (škodo).

Baterija (in baterija za ponovno polnjenje) nista običajna odpadka in ju je treba vrniti v reciklažne namene. Stranka je kot potrošnik baterije odgovorna za vrnitev rabljene baterije ali baterije za ponovno polnjenje v reciklažne namene.

- Stranka lahko rabljeno baterijo ali baterijo za ponovno polnjenje vrne v

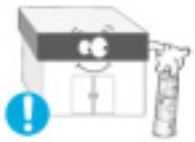

bližnji javni reciklažni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterije ali baterije za ponovno polnjenje.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

SyncMaster 400PXn / 460PXn

Model

Varnostna navodila
Uvod
Vsebina paketa
Monitor
Mehanski načrt
Priključki
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Specifikacije
Informacije
Dodatek

SyncMaster

www.samsung.com

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Uvod

Vsebina paketa

Opomba

- Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.

  Če katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.
  Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca.

Opomba

- Izdelka ne postavljajte na tla.

Monitor

Priročnik

Kratka navodila za montažo

Garancijski list (Ni na voljo na vseh mestih)

Navodila za uporabo, programska oprema MDC, programska oprema MagicNet

Kabel

D-sub kabel

Prikljucni kabel

Drugo

Daljinski upravljalnik MagicNet

Baterije (AAA X 2)
(Ni na voljo na vseh mestih)

Pokrov za režo

BNC v vtikač
adapterja RCA

Podstavna noga

nosilca USB & Vijak (1EA)

Na voljo loeeno

KOMPLET za stensko namestitev

Zvočniki

PODSTAVEK

DVI kabel

Lan kabel

Kabel BNC

Monitor

Sprednja stran

1) **MENU**

S tem gumbom odpirate zaslonski meni, izstopate iz njega ali zapirate meni za prilagajanje zaslona.

2) **Gumb za krmarjenje (gumb navzgor-navzdol)**

Omogoča navpično premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v meniju. V načinu TV izbira televizijske kanale.

3) **Gumb za regulacijo (gumb levo-desno)/gumb za nastavitev glasnosti**

Omogoča vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v meniju. Prilagaja tudi glasnost.

4) **ENTER**

Aktivira označeni element menija.

5) **SOURCE**

Preklaplja iz načina PC v video način.
Preklapljanje med zaslonskimi načini:
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [MagicNet]
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.

6) **PIP**

PIP Pritisnite gumb PIP in tako vklopite ali izklopite zaslon PIP (On/Off).
Na zaslonu ni bilo mogoče prekriti več kot ene PIP, saj BNC in komponenta uporabljata isti priključek.
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.

- **PC**
  AV / S-Video / Component Način
- **BNC**
  AV / S-Video Način
- **DVI**
  AV / S-Video / Component Način
- **AV / S-Video**
  PC / BNC / DVI Način
- **Component**
  PC / DVI Način

7) **Gumb Power**

S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.

8) **Napajanje ndikator vkljucenosti**

Napajanje ndikator vkljucenosti Lučka sveti zeleno ob normalnem delu in zabrli zeleno medtem, ko monitor pripravlja nastavitve.

9) **Senzor daljinskega upravljalnika**

Usmerite daljinski upravljalnik proti točki na monitorju.

Opomba

- Poglejte funkcijo Power opisano v priročniku v zvezi s funkcijami varčevanja energije. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporablajte ali će ga dalj časa ne boste uporabljali.

Zadnja stran

Opomba

- Za podrobnejše informacije o kabelskih povezavah si oglejte Priključitev kablov v poglavju Namestitev. Konfiguracija hrbtnega dela monitorja se lahko razlikuje, odvisno od modela monitorja.

1) **POWER S/W ON [|] / OFF [O] (Stikalo za vklop/izklop):**

   Vklop in izklop monitorja.

2) **POWER IN (Vrata za napajanje):**

Napajalni kabel, priključi se v monitor in stensko vtičnico.

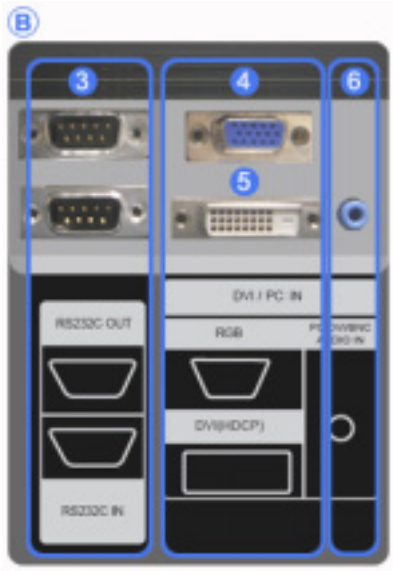

3) **RS232C OUT/IN (zaporedna VRATA RS232C) :**

Vrata programa MDC (Multiple Display Control)

4) **PC IN(RGB) (Priključek grafične kartice računalnika) :**

Uporaba kabla D-Sub (15-pinski D-Sub) – Način PC (analogni osebni računalnik)

5) **PC IN(RGB) (Priključek grafične kartice računalnika) :**

Uporaba kabla DVI (DVI-D do DVI-D) – Način DVI (digitalni osebni računalnik)

6) **PC/DVI/BNC AUDIO IN (Priključek za avdio povezavo PC/DVI/BNC (vhod))**

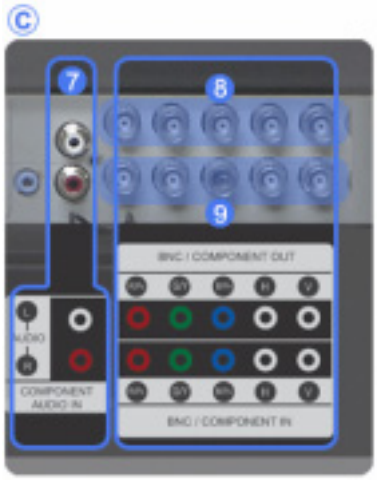

7) **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Priključek za komponentni avdio (vhod))**

8) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (Priključek za BNC/komponento(izhod))**

Povezava BNC (analogni osebni računalnik): priključitev vrat R, G, B, H, V -
Povezava komponente: priključitev vrat PR, Y, PB

9) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (Priključek za BNC/komponento(vhod))**

10) **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Priključek za avdio povezavo monitorja) (vhod)**

11) **AV OUT [VIDEO] (Priključek za VIDEO) : Način AV (izhod)**

12) **AV IN [VIDEO] (Priključek za VIDEO) (vhod)**

13) **AV OUT [S-VIDEO] (Priključek za S-Video) : Način S-Video (izhod)**

14) **AV IN [S-VIDEO](Priključek za S-Video) (vhod)**

15) **EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (Zvočnik EXT (8 Ω))**

16) **AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Priključek za avdio povezavo monitorja) (izhod)**

IZHOD ZA MONITOR: priključitev osebnega računalnika, DVI, BNC

Opomba

- Število monitorjev, ki jih je mogoče povezati v zančno povezavo, se razlikuje, odvisno od okoliščin, kot so npr. kabli, signalni vir, itd. Z uporabo kabla, pri katerem ni poslabšanja signalnega vira, je mogoče povezati 10 monitorjev.

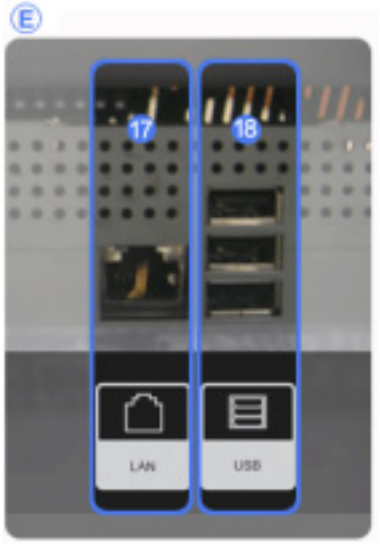

17) **LAN (Priključek za LAN)**

MS Internet Explorer

18) **USB (Priključek za USB povezavo)**

Združljivo s Tipkovnico / Miško, Pomnilniško enoto

19) **Ključavnica Kensington**

Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu. (Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.)
Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep se obrnite na prodajalca.

Opomba

- Če želite dodatne informacije o kabelskih povezavah, glejte Povezava monitorja.

Daljinski upravljalnik MagicNet

Opomba

- Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva televizijski sprejemnik ali druge elektronske naprave, ki delujejo poleg monitorja.

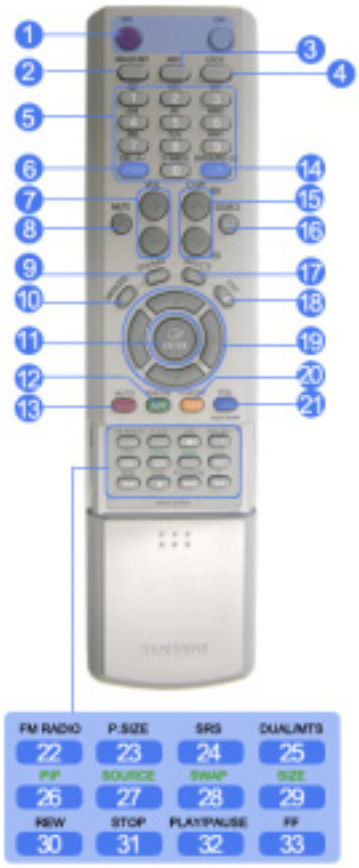

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Gumbi MagicNet
6. +100 -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. P.MODE
13. AUTO
14. PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Gumbi navzgor-navzdol levo-desno
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. PIP
27. SOURCE
28. SWAP
29. SIZE
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1) **ON / OFF**

S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.

2) **MAGICNET**

Gumb za hitri zagon MagicNet-a.

3) **MDC**

Gumb za hitri zagon MDC

4) **LOCK**

Ta gumb bo aktiviral ali deaktiviral vse funkcijske tipke na daljinskem upravljalniku in monitorju, razen gumba za vklop in gumba LOCK.

5) **Gumbi MagicNet**

Uporabljajte te gumbe za MagicNet.

• Abeceda/številke: Te gumbe uporabljajte za vnos naslova spletne strani.

• DEL: Uporabljajte kot vračalko.

• SYMBOL: Uporabljajte za vnos znakov. (.O_-)

• ENTER: Uporabljajte za vnašanje.

6) **+100 -/--**

Pritisnite ta gumb, če želite izbirati kanale nad 100.
Če želite npr. Izbrati kanal 121, pritisnite »+100« in nato »2« in »1«.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

7) **VOL**

Prilagaja glasnost.

8) **MUTE**

Začasno prekine (utiša) avdio izhod.
Displayed on the lower left corner of the screen.
Avdio se obnovi, če pritisnete MUTE ali - VOL + v načinu Mute.

9) **TTX/MIX**

TV kanali ponujajo pisne informacije v obliki teleteksta.
[Ta funkcija je na voljo samo v Evropi.]

10) **MENU**

S tem gumbom odpirate zaslonski meni, izstopate iz njega ali zapirate meni za prilagajanje zaslona.

11) **ENTER**

Aktivira označeni element menija..

12) **P.MODE**

Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni način.

AV / S-Video /Component Mode : P.MODE(Picture Mode)
Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve.
Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.
(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™)
MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Na razpolago so naslednji delovni načini: Custom, Text, Internet, Game, Sport in Movie. Vsak od naštetih načinov ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe. Enostavno lahko izberete eno od treh s pritiskom na MagicBright kontrolne tipke:
(Entertain → Internet → Text → Custom)

13) **AUTO**

Samodejno prilagaja prikaz na zaslonu.(PC)
Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se izvede funkcija AUTO.

14) **PRE-CH**

S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

15) **CH/P**

V načinu TV izbira TV kanale.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

16) **SOURCE**

Preklaplja iz načina PC v video način.

17) **INFO**

Informacije o trenutni sliki se prikažejo v zgornjem levem kotu zaslona.

18) **EXIT**

Omogoča izhod iz zaslonskega menija.

19) Gumbi navzgor-navzdol levo-desno

Omogoča vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v meniju.

20) S.MODE

Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni način.
The Monitor has a built-in high fidelity stereo amplifier.
Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21) STILL

S pritiskom na ta gumb zamrznete sliko na zaslonu. Press it again to unfreeze.

22) FM RADIO

Za vklop/izklop FM Radio (FM-radio).
V načinu PC/DVI nastavi samo ZVOK na FM Radio.
Na področjih, kjer je signal slab, se lahko pri oddajanju FM RADIO slišijo šumi.
V splošnem načinu VIDEO VIR nastavi na FM RADIO in izklopi zaslon.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

23) P.SIZE

Zoom1, Zoom2 nista na voljo v 1080i (ali več kot 720 p) DTV.

24) SRS

SRS TEXT (Besedilo SRS) je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-veekanalne vsebine preko dveh zvoenikov. TruSurround proizvaja odlieen, virtualni prostorski zvok preko kateregakoli sistema z dvema zvoenikoma, tudi preko notranjih zvoenikov televizorja.

25) DUAL/MTS

DUAL-

Glede na vrsto oddajanja je STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II in MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO mogoče nastaviti z gumbom DUAL na daljinskem upravljalniku, medtem ko gledate televizijo.

MTS-

Preklaplja med MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 in MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO.

	Audio Type	MTS/S_Mode	Default
FM Stereo	Mono	Mono	Manual Change
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

26) PIP

Pritisnite gumb PIP in tako vklopite ali izklopite zaslon PIP (On/Off).

27) SOURCE

Izbere video vir.

28) SWAP

Zamenjava vsebine PIP in glavne slike.
Slika v oknu PIP se bo pojavila na glavnem zaslonu in slika glavnega zaslona se bo pojavila v oknu PIP.

29) SIZE

Lahko določate velikost slike.

30) REW

Previjanje nazaj

31) STOP

Stop

32) PLAY / PAUSE

Play / Pause

33) FF

Previjanje naprej

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

SyncMaster 400PX / 460PX

Model

Varnostna navodila
Uvod
Vsebina paketa
Monitor
Mehanski načrt
Priključki
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Specifikacije
Informacije
Dodatek

SyncMaster

www.samsung.com

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Uvod

Vsebina paketa

Opomba

- Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.

  Če katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.
  Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca.

Opomba

- Izdelka ne postavljajte na tla.

Monitor

Priročnik

Kratka navodila za montažo

Garancijski list
(Ni na voljo na vseh mestih)

Navodila za uporabo, programska oprema MDC

Kabel

D-sub kabel

Prikljucni kabel

Drugo

Daljinski upravljalnik MagicNet

Baterije (AAA X 2)
(Ni na voljo na vseh mestih)

Pokrov za režo

BNC v vtikač
adapterja RCA

Podstavna noga

Na voljo loeeno

KOMPLET za stensko namestitev

Zvočniki

PODSTAVEK

DVI kabel

Lan kabel

Kabel BNC

Monitor

Sprednja stran

1) **MENU**

S tem gumbom odpirate zaslonski meni, izstopate iz njega ali zapirate meni za prilagajanje zaslona.

2) **Gumb za krmarjenje (gumb navzgor-navzdol)**

Omogoča navpično premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v meniju. V načinu TV izbira televizijske kanale.

3) **Gumb za regulacijo (gumb levo-desno)/gumb za nastavitev glasnosti**

Omogoča vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v meniju. Prilagaja tudi glasnost.

4) **ENTER**

Aktivira označeni element menija.

5) **SOURCE**

Preklaplja iz načina PC v video način.
Preklapljanje med zaslonskimi načini:
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component]
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.

6) **PIP**

PIP Pritisnite gumb PIP in tako vklopite ali izklopite zaslon PIP (On/Off).
Na zaslonu ni bilo mogoče prekriti več kot ene PIP, saj BNC in komponenta uporabljata isti priključek.
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.

- **PC**
  AV / S-Video / Component Način
- **BNC**
  AV / S-Video Način
- **DVI**
  AV / S-Video / Component Način
- **AV / S-Video**
  PC / BNC / DVI Način
- **Component**
  PC / DVI Način

7) **Gumb Power**

S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.

8) **Napajanje ndikator vkljucenosti**

Napajanje ndikator vkljucenosti Lučka sveti zeleno ob normalnem delu in zabrli zeleno medtem, ko monitor pripravlja nastavitve.

9) **Senzor daljinskega upravljalnika**

Usmerite daljinski upravljalnik proti točki na monitorju.

Opomba

- Poglejte funkcijo Power opisano v priročniku v zvezi s funkcijami varčevanja energije. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporablajte ali će ga dalj časa ne boste uporabljali.

Zadnja stran

Opomba

- Za podrobnejše informacije o kabelskih povezavah si oglejte Priključitev kablov v poglavju Namestitev. Konfiguracija hrbtnega dela monitorja se lahko razlikuje, odvisno od modela monitorja.

1) **POWER S/W ON [|] / OFF [O] (Stikalo za vklop/izklop):**

   Vklop in izklop monitorja.

2) **POWER IN (Vrata za napajanje):**

Napajalni kabel, priključi se v monitor in stensko vtičnico.

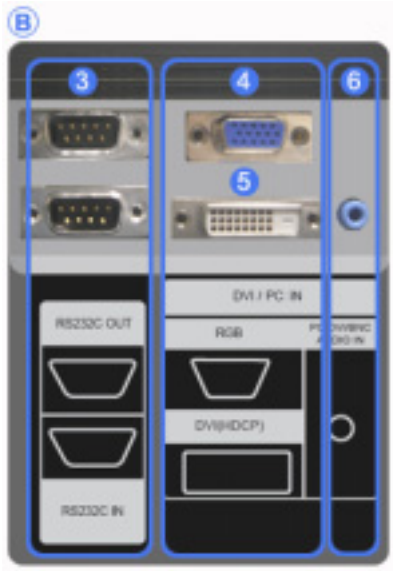

3) **RS232C OUT/IN (zaporedna VRATA RS232C) :**

Vrata programa MDC (Multiple Display Control)

4) **PC IN(RGB) (Priključek grafične kartice računalnika) :**

Uporaba kabla D-Sub (15-pinski D-Sub) – Način PC (analogni osebni računalnik)

5) **PC IN(RGB) (Priključek grafične kartice računalnika) :**

Uporaba kabla DVI (DVI-D do DVI-D) – Način DVI (digitalni osebni računalnik)

6) **PC/DVI/BNC AUDIO IN (Priključek za avdio povezavo PC/DVI/BNC (vhod))**

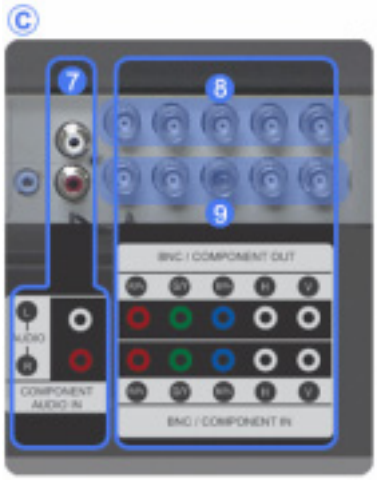

7) **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Priključek za komponentni avdio (vhod))**

8) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (Priključek za BNC/komponento(izhod))**

Povezava BNC (analogni osebni računalnik): priključitev vrat R, G, B, H, V -
Povezava komponente: priključitev vrat PR, Y, PB

9) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (Priključek za BNC/komponento(vhod))**

10) **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Priključek za avdio povezavo monitorja) (vhod)**

11) **AV OUT [VIDEO] (Priključek za VIDEO) : Način AV (izhod)**

12) **AV IN [VIDEO] (Priključek za VIDEO) (vhod)**

13) **AV OUT [S-VIDEO] (Priključek za S-Video) : Način S-Video (izhod)**

14) **AV IN [S-VIDEO](Priključek za S-Video) (vhod)**

15) **EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (Zvočnik EXT (8 Ω))**

16) **AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Priključek za avdio povezavo monitorja) (izhod)**

IZHOD ZA MONITOR: priključitev osebnega računalnika, DVI, BNC

Opomba

- Število monitorjev, ki jih je mogoče povezati v zančno povezavo, se razlikuje, odvisno od okoliščin, kot so npr. kabli, signalni vir, itd. Z uporabo kabla, pri katerem ni poslabšanja signalnega vira, je mogoče povezati 10 monitorjev.

17) **Ključavnica Kensington**

Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu. (Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.)
Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep se obrnite na prodajalca.

Opomba

- Če želite dodatne informacije o kabelskih povezavah, glejte Povezava monitorja.

Daljinski upravljalnik MagicNet

Opomba

- Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva televizijski sprejemnik ali druge elektronske naprave, ki delujejo poleg monitorja.

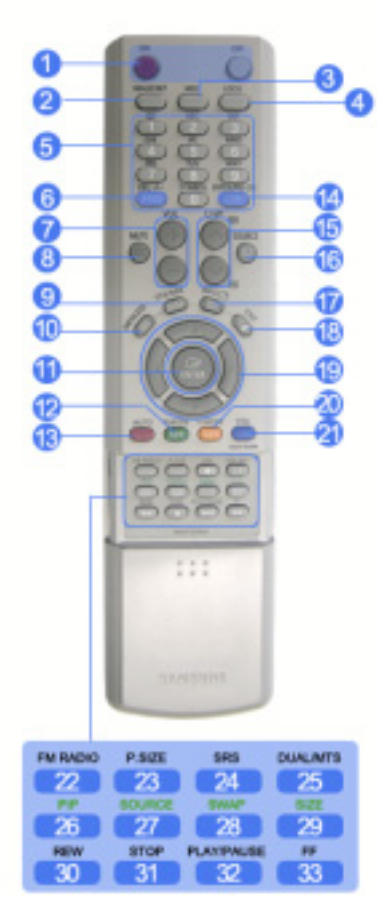

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Gumbi MagicNet
6. +100 -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. P.MODE
13. AUTO
14. PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Gumbi navzgor-navzdol levo-desno
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. PIP
27. SOURCE
28. SWAP
29. SIZE
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1) **ON / OFF**

S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.

2) **MAGICNET**

Gumb za hitri zagon MagicNet-a.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

3) **MDC**

Gumb za hitri zagon MDC

4) **LOCK**

Ta gumb bo aktiviral ali deaktiviral vse funkcijske tipke na daljinskem upravljalniku in monitorju, razen gumba za vklop in gumba LOCK.

5) **Gumbi MagicNet**

Uporabljajte te gumbe za MagicNet.

• Abeceda/številke: Te gumbe uporabljajte za vnos naslova spletne strani.

• DEL: Uporabljajte kot vračalko.

• SYMBOL: Uporabljajte za vnos znakov. (.O_-)

• ENTER: Uporabljajte za vnašanje.

- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

6) +100 -/--

Pritisnite ta gumb, če želite izbirati kanale nad 100.
Če želite npr. Izbrati kanal 121, pritisnite »+100« in nato »2« in »1«.

- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

7) VOL

Prilagaja glasnost.

8) MUTE

Začasno prekine (utiša) avdio izhod.
Displayed on the lower left corner of the screen.
Avdio se obnovi, če pritisnete MUTE ali - VOL + v načinu Mute.

9) TTX/MIX

TV kanali ponujajo pisne informacije v obliki teleteksta.

[Ta funkcija je na voljo samo v Evropi.]

10) MENU

S tem gumbom odpirate zaslonski meni, izstopate iz njega ali zapirate meni za prilagajanje zaslona.

11) ENTER

Aktivira označeni element menija..

12) P.MODE

Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni način.

AV / S-Video /Component Mode : P.MODE(Picture Mode)
Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve.
Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.
(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™)
MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Na razpolago so naslednji delovni načini: Custom, Text, Internet, Game, Sport in Movie. Vsak od naštetih načinov ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe. Enostavno lahko izberete eno od treh s pritiskom na MagicBright kontrolne tipke:
(Entertain → Internet → Text → Custom)

13) AUTO

Samodejno prilagaja prikaz na zaslonu.(PC)
Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se izvede funkcija AUTO.

14) PRE-CH

S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.

- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

15) CH/P

V načinu TV izbira TV kanale.

- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

16) SOURCE

Preklaplja iz načina PC v video način.

17) INFO

Informacije o trenutni sliki se prikažejo v zgornjem levem kotu zaslona.

18) EXIT

Omogoča izhod iz zaslonskega menija.

19) Gumbi navzgor-navzdol levo-desno

Omogoča vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v meniju.

20) S.MODE

Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni način.
The Monitor has a built-in high fidelity stereo amplifier.
Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21) STILL

S pritiskom na ta gumb zamrznete sliko na zaslonu. Press it again to unfreeze.

22) FM RADIO

Za vklop/izklop FM Radio (FM-radio).
V načinu PC/DVI nastavi samo ZVOK na FM Radio.

Na področjih, kjer je signal slab, se lahko pri oddajanju FM RADIO slišijo šumi.
V splošnem načinu VIDEO VIR nastavi na FM RADIO in izklopi zaslon.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

23) P.SIZE

Zoom1, Zoom2 nista na voljo v 1080i (ali več kot 720 p) DTV.

24) SRS

SRS TEXT (Besedilo SRS) je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-veekanalne vsebine preko dveh zvoenikov. TruSurround proizvaja odlieen, virtualni prostorski zvok preko kateregakoli sistema z dvema zvoenikoma, tudi preko notranjih zvoenikov televizorja.

25) DUAL/MTS

DUAL-

Glede na vrsto oddajanja je STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II in MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO mogoče nastaviti z gumbom DUAL na daljinskem upravljalniku, medtem ko gledate televizijo.

MTS-

Preklaplja med MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 in MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO.

	Audio Type	MTS/S_Mode	Default
FM Stereo	Mono	Mono	Manual Change
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

26) PIP

Pritisnite gumb PIP in tako vklopite ali izklopite zaslon PIP (On/Off).

27) SOURCE

Izbere video vir.

28) SWAP

Zamenjava vsebine PIP in glavne slike.
Slika v oknu PIP se bo pojavila na glavnem zaslonu in slika glavnega zaslona se bo pojavila v oknu PIP.

29) SIZE

Lahko določate velikost slike.

30) REW

Previjanje nazaj

31) STOP

Stop

32) PLAY / PAUSE

Play / Pause

33) FF

Previjanje naprej

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Mehanski načrt | Glava zaslona | Stojalo | Zvočnik | Namestitev nosilca VESA | Namestitev stenskega nosilca

1. Mehanski načrt

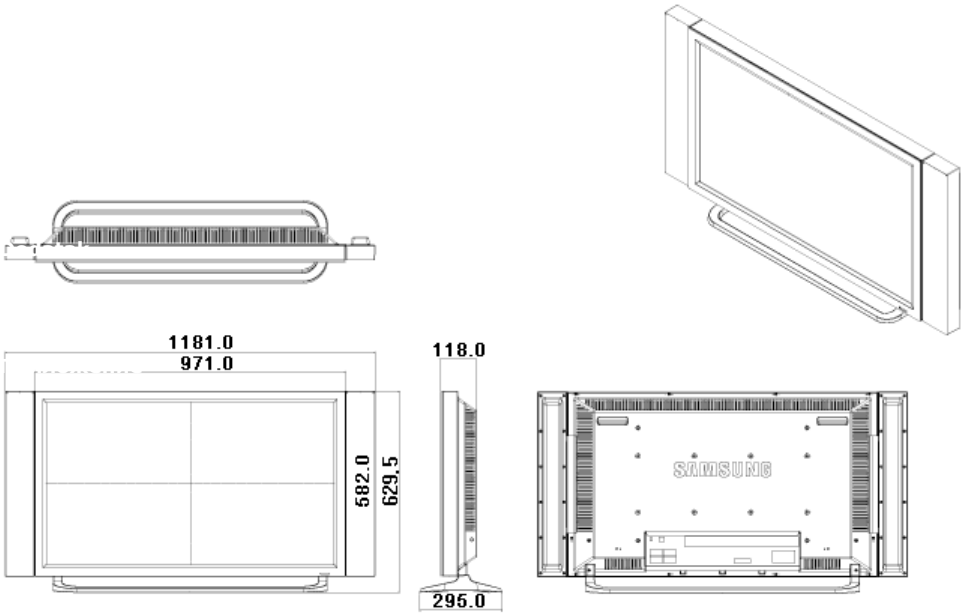

Up

2. Glava zaslona

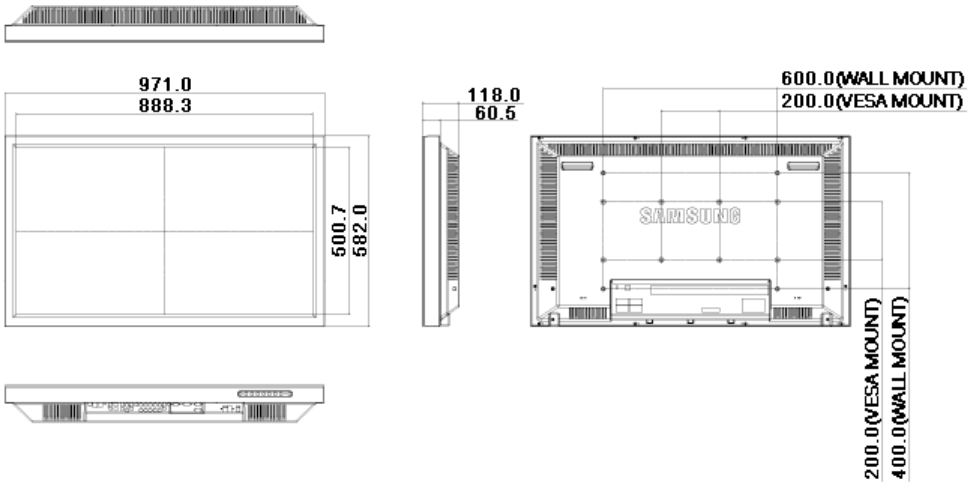

Up

3. Stojalo

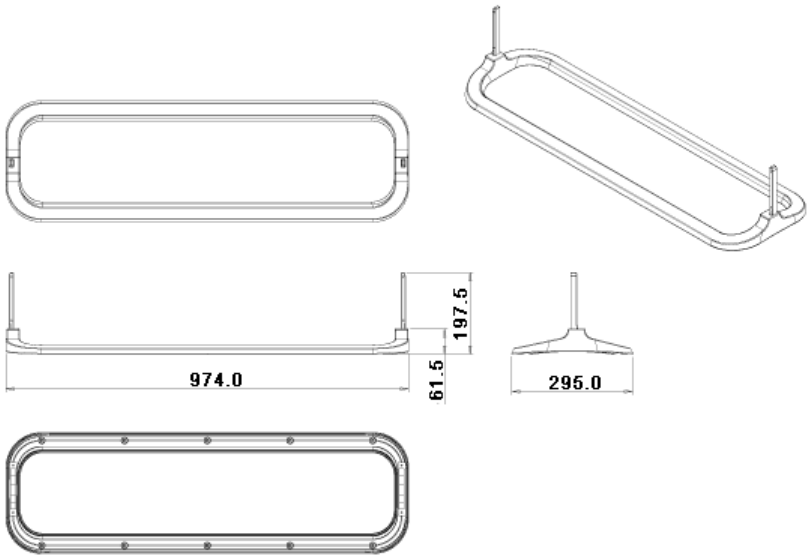

Up

4. Zvočnik

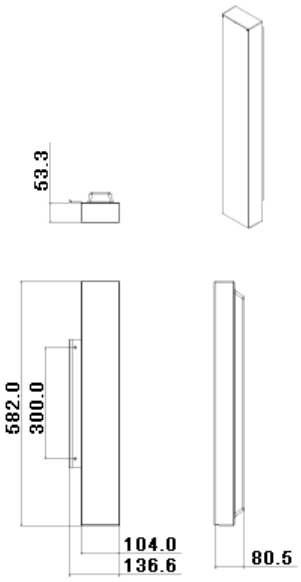

Up

5. Namestitev nosilca VESA

- Pri namešeanju VESA ravnajte v skladu z mednarodnimi standardi VESA.
- Nakup nosilca VESA in navodila za namestitev: Za naročilo se obrnite na najbližjega Samsungovega distributerja. Ko boste podali naročilo, vas bodo obiskali strokovnjaki za namestitev in namestili nosilec.
- Za premikanje LCD monitorja sta potrebni vsaj dve osebi.
- Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesno poškodbo, nastalo zaradi namestitve po volji stranke.

Dimenzije

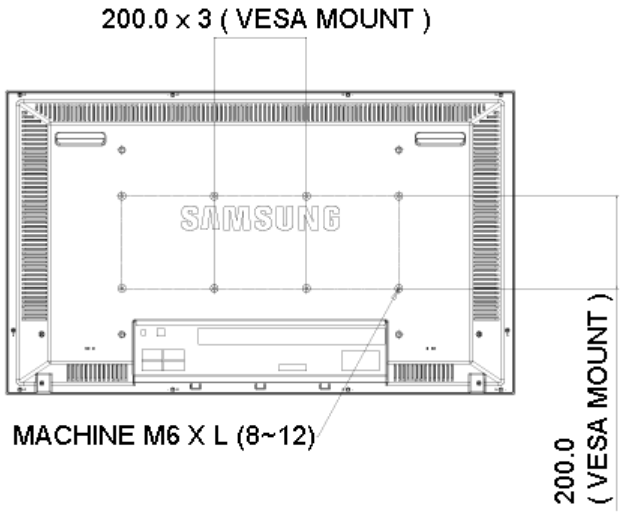

Za pritrditev nosilca na steno uporabite samo strojne vijake premera 6 mm in dolžine 8 do 12 mm.

Up

6. Namestitev stenskega nosilca

- Za namestitev stenskega nosilca se obrnite na tehnika.
- Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali poškodbe strank, ee namestitev izvede stranka.
- Izdelek je namenjen namestitvi na cementne stene. Pri namestitvi na maveno podlogo ali les izdelek morda ne bo ostal na mestu.

Komponente

Uporabljajte samo komponente in dodatno opremo, priložene izdelku.

`

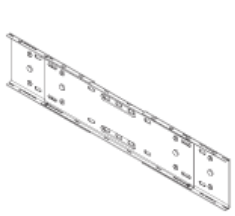
Stenski nosilec
(1)

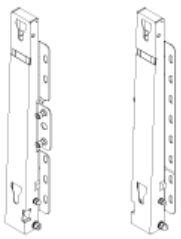
Teeaj
(Levo : 1, Desno : 1)

Plastieni obešalni vijak
(4)

Vijak (**A**)
(11)

Vijak (**B**)
(4)

Sidrni vložek

(11)

Sestava stenskega nosilca

1

Vstavite in privijte pritrdilni vijak v smeri pušeice.
Ko koneate, stenski nosilec pritrdite na steno.

A. Pritrdilni vijak
B. Stenski nosilec
C. Teeaj (levi)
D. Teeaj (desni)

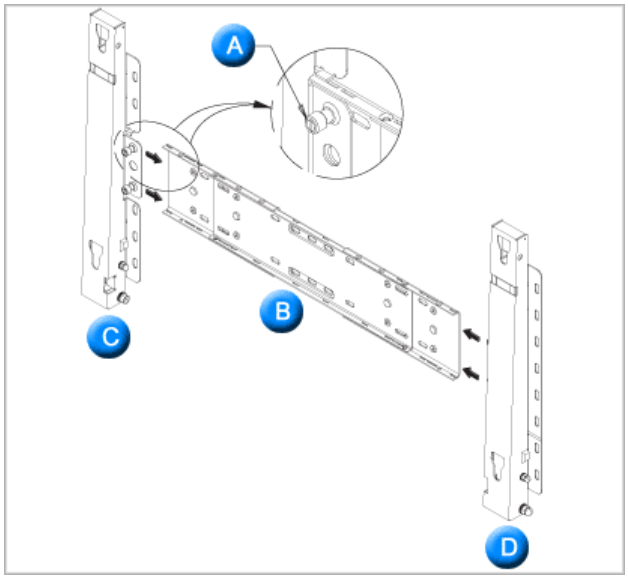

Teeaja sta dva (levi in desni). Uporabite ustreznega.

2

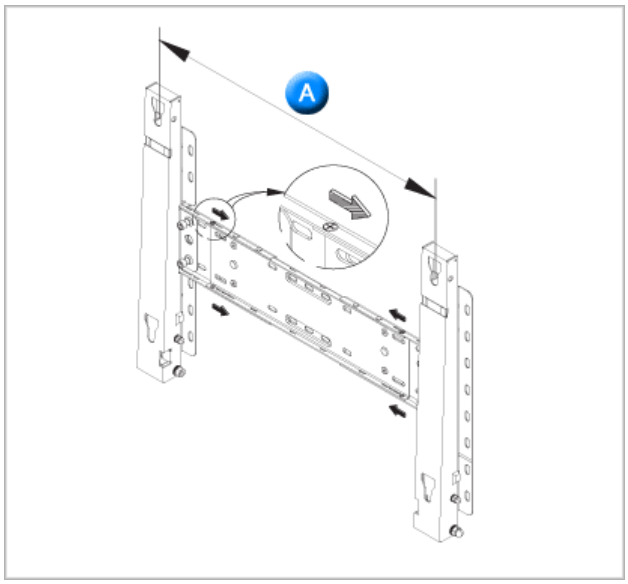

Pred vrtanjem v steno preverite, ali je dolžina med zaklepnima odprtinama na zadnji strani izdelka pravilna.
Ee je dolžina prekratka ali predolga, za njeno prilagoditev razrahljajte vse ali nekaj od 4 vijakov na stenskem nosilcu.

A. Dolžina med zaklepnima odprtinama

3

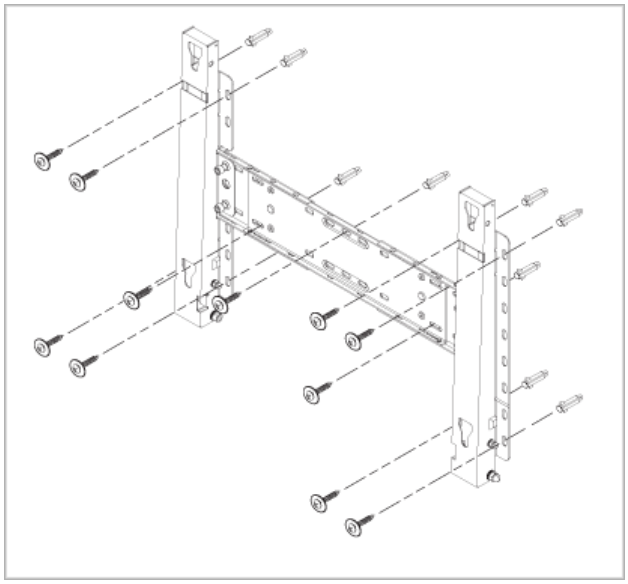

Preverite namestitveno shemo in oznaeite toeke vrtanja na steni.
Za vrtanje lukenj, globljih od 35 mm, uporabite 5,0 mm sveder.
Sidrne vložke namestite v ustrezne luknje.
Odprtine nosilca in teeajev prilagodite ustreznim luknjam za sidrne vložke ter vstavite in privijte 11 vijakov **A**.

Namestitev izdelka na stenski nosilec

Oblika izdelka se lahko razlikuje glede na model. (Sestave vijaka in plastienega obešalnega vijaka so enake)

Odstranite 4 vijake na zadnji strani izdelka.

1

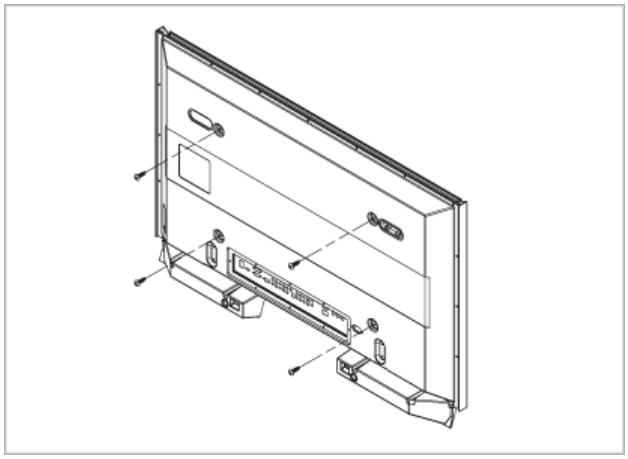

2

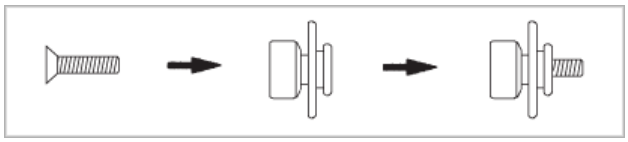

Vijak **B** vstavite v plastieni obešalni vijak.

1. Pritrdite izdelek na stenski nosilec in poskrbite, da je ustrezno namešeen na leve in desne plastiene obešalne vijake.
2. Pri namešeanju izdelka na nosilec bodite previdni, da si v odprtinah ne prišeipnete prstov.
3. Stenski nosilec vrsto pritrdite na steno, v nasprotnem primeru izdelek po namestitvi morda ne ostal na mestu.

3

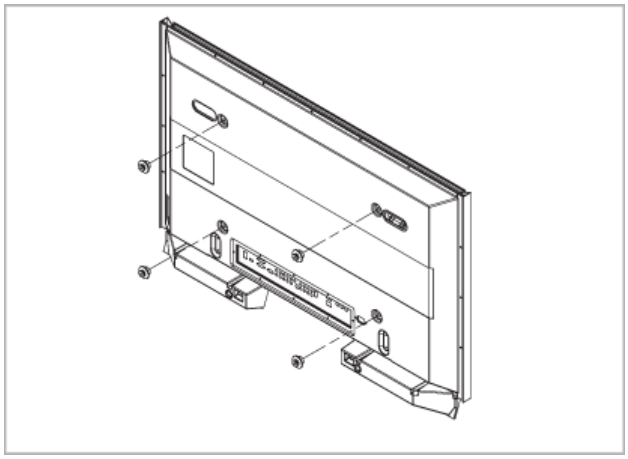

Privijte 4 vijake v koraku 2 (plastieni obešalni vijak + vijak **B**)v odprtine na zadnji strani izdelka.

4

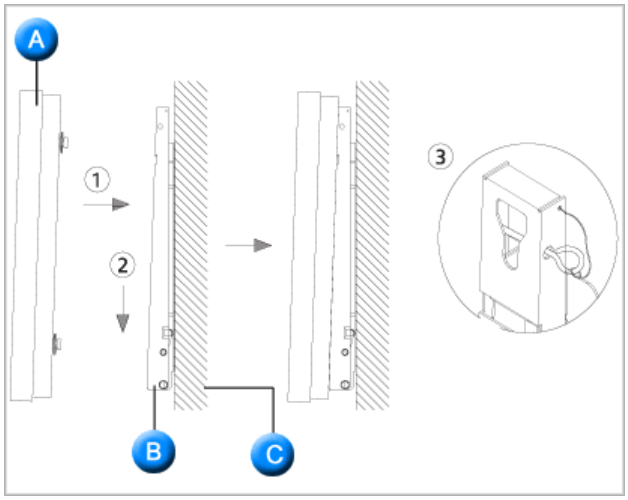

Odstranite varnostno zaponko (**3**) in vstavite 4 držala izdelka v ustrezne odprtine nosilca (**1**). Nato izdelek (**2**) postavite tako, da je evrsto pritrjen na nosilec. Ponovno vstavite in privijte varnostno zaponko (**3**) za evrsto pritrditev izdelka na nosilec.

A. Monitor in podstavek
B. Stenski nosilec
C. Stena

Prilagoditev kota stenskega nosilca

Pred namestitvijo nosilca na steno prilagodite njegov kot na -2˚.

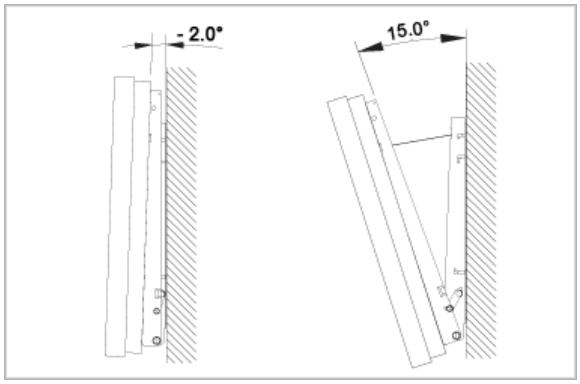

1. Izdelek pritrdite na stenski nosilec.
2. Držite izdelek na vrhu na sredini in ga potegnite naprej (smer pušeice) za prilagoditev kota. (Glejte sliko na desni)
3. Kot nosilca lahko prilagodite med -2° in 15 °.

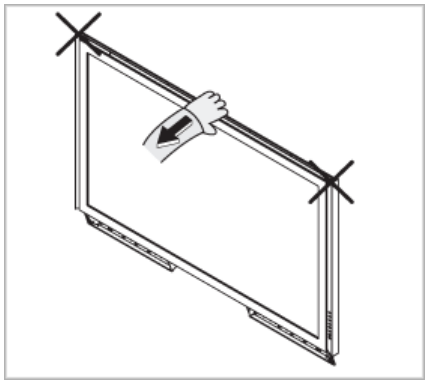

Za prilagoditev kota uporabite sredino zgoraj in ne levo ali desno stran izdelka.

Up

Mechanické rozmiestnenie | Čelo monitora | Stojan | Reproduktor | Inštalácia podstavca VESA | Inštalácia nástennej konzoly

1. Mechanické rozmiestnenie

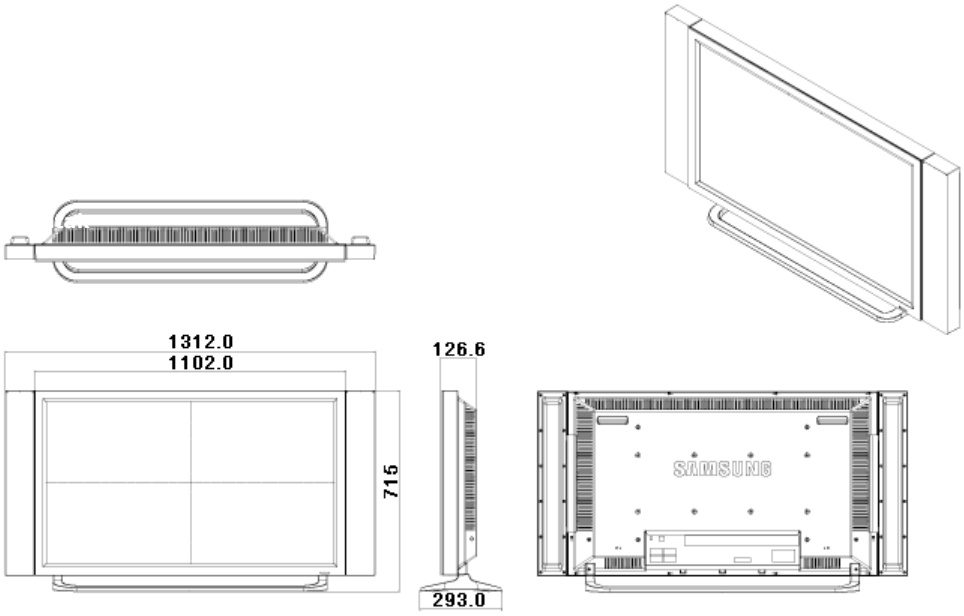

Up

2. Čelo monitora

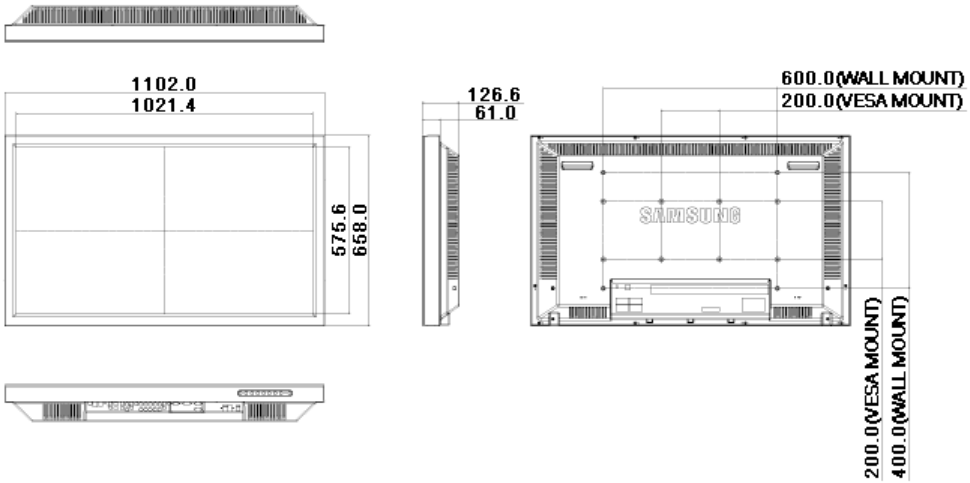

Up

3. Stojan

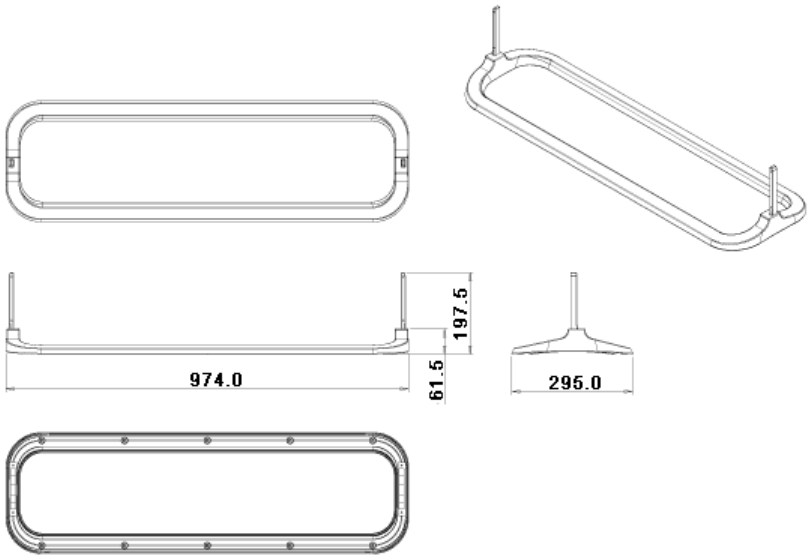

Up

---

4. Reproduktor

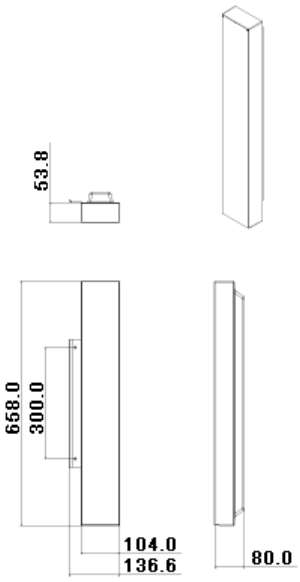

Up

---

5. Inštalácia podstavca VESA

- Po inštalácii zariadenia VESA skontrolujte, či ste dodržali medzinárodné štandardy VESA.
- Informácie o zakúpení a inštalácii podstavca VESA: Kontaktujte, prosím, svojho najbližšieho distribútora spoločnosti Samsung pre zadanie objednávky. Po zadaní objednávky vás navštívia profesionáli na inštaláciu a nainštalujú vám podstavec.
- Na posunutie monitora LCD sú potrebné aspoň 2 osoby.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadne poškodenie výrobku zákazníkom ani jeho úraz zapríčinený pri inštalácii.

Rozmery

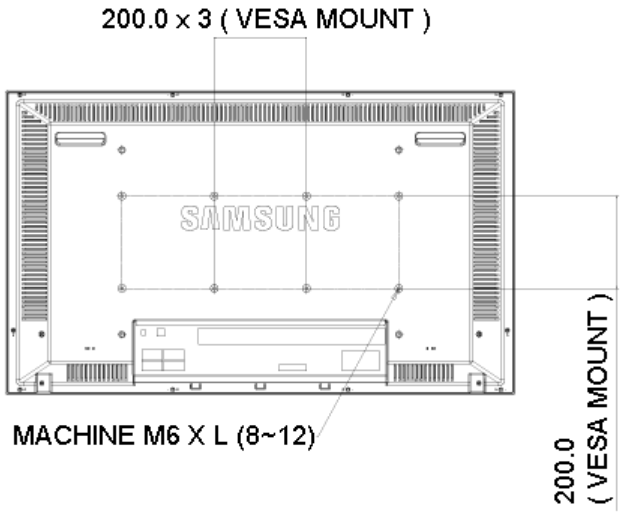

Podstavec pripevnite na stenu len pomocou skrutiek so šesťhrannou hlavou s priemerom 6 mm a dĺžkou 8 až 12 mm.

Up

---

6. Inštalácia nástennej konzoly

- Na inštaláciu nástennej konzoly kontaktujte technika.
- Spoločnosť Samsung Electronics nezodpovedá za žiadne poškodenie výrobku alebo poranenie zákazník, keď si zákazník nainštaluje konzolu sám.
- Tento výrobok sa inštaluje na cementové steny. Výrobok sa nemusí udržať na mieste, keď sa nainštaluje na plast alebo drevo.

Komponenty

Používajte len komponenty a príslušenstvo dodávané s výrobkom.

`

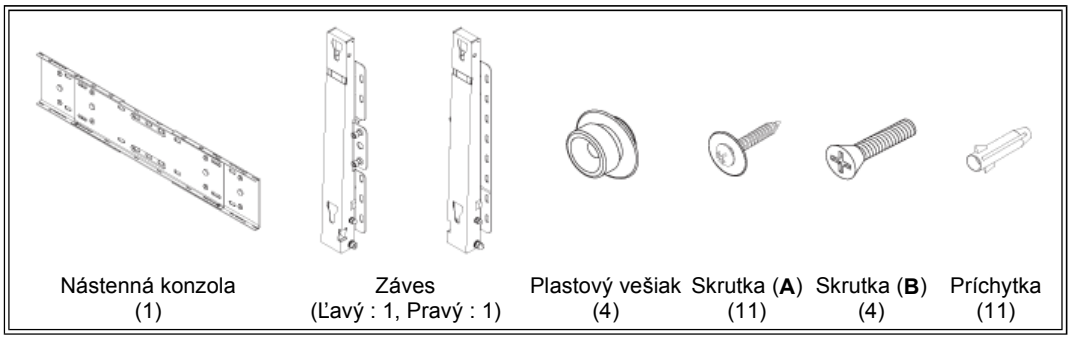

Nástenná konzola	Záves	Plastový vešiak	Skrutka (**A**)	Skrutka (**B**)	Príchytka
(1)	(Ľavý : 1, Pravý : 1)	(4)	(11)	(4)	(11)

Zostava nástennej konzoly

1

Vložte a utiahnite pripevňovaciu skrutku v smere šípky.
Po dokončení nasaďte nástennú konzolu na stenu.

A. Pripevňovacia skrutka
B. Nástenná konzola
C. Záves (Ľavý)
D. Záves (Pravý)

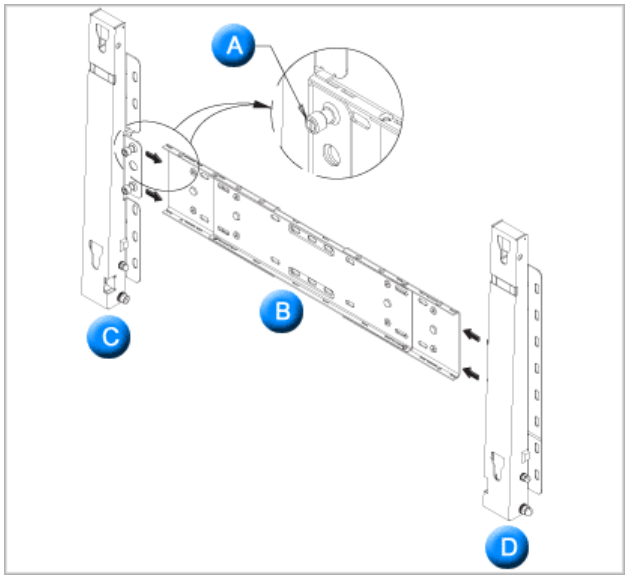

Nachádzajú sa tu dva závesy (ľavý a pravý).
Použite ten správny.

2

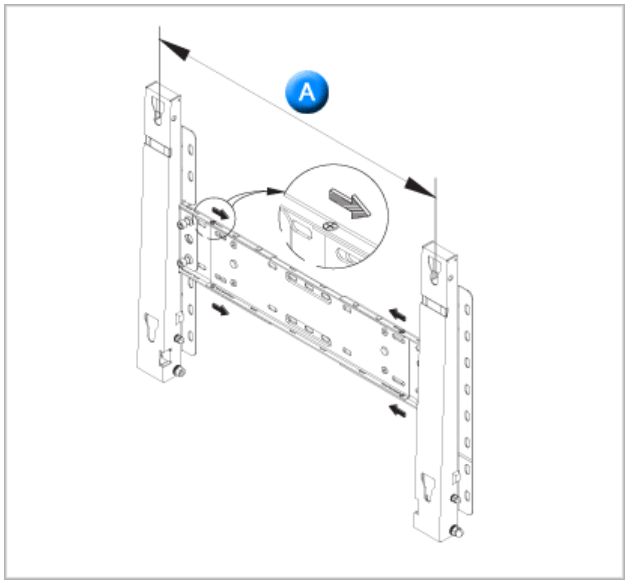

Pred vŕtaním do steny skontrolujte, či je vzdialenosť medzi uzamykacími otvormi na zadnej časti výrobku správna.
Ak je táto vzdialenosť príliš malá alebo veľká, upravte ju uvoľnením všetkých alebo niektorých zo 4 skrutiek na nástennej konzole.

A. Vzdialenosť medzi dvomi uzamykacími otvormi

3

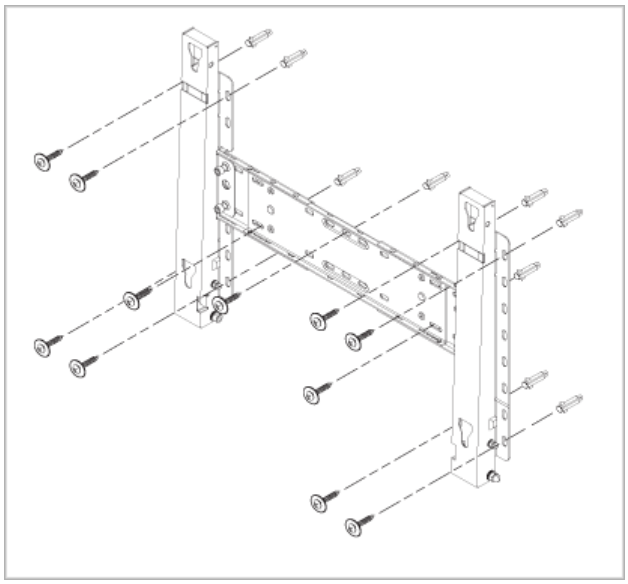

Skontrolujte inštalačnú schému a označte na stenu body pre vŕtanie.
Na vyvŕtanie otvorov hlbších ako 35 mm použite 5,0 mm vrták.
Upevnite každú príchytku do príslušného otvoru.
Priraďte všetkým otvorom konzoly a závesu príslušné otvory pre príchytky a vložte a upevnite týchto 11 skrutiek **A**.

Montáž výrobku na nástennú konzolu

Tvar výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť. (Zostavy plastového vešiaka a skrutky sú rovnaké)

1

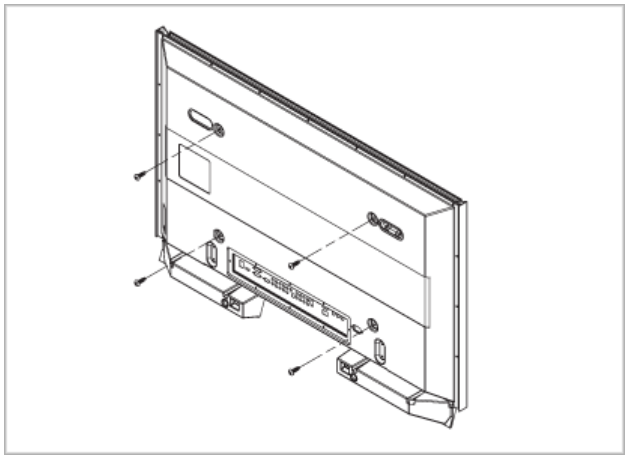

Odstráňte 4 skrutky na zadnej časti výrobku.

2

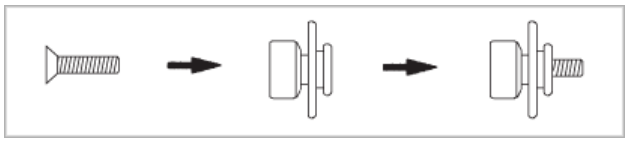

Vložte skrutku **B** do plastového vešiaka.

1. Namontujte výrobok na nástennú konzolu a skontrolujte, či správne drží na ľavom a pravom plastovom vešiaku.
2. Pri inštalácii výrobku na konzolu si dávajte pozor, pretože sa vám môžu v otvoroch zachytiť prsty.
3. Skontrolujte, či je nástenná konzola bezpečne pripevnená na stenu, inak môže výrobok po inštalácii zmeniť polohu.

3

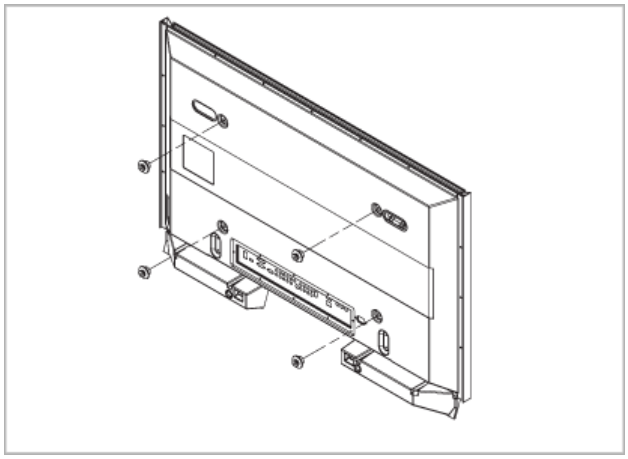

Pripevnite 4 skrutky v kroku 2 (plastový vešiak + skrutka (**B**) k zadným otvorom výrobku.

4

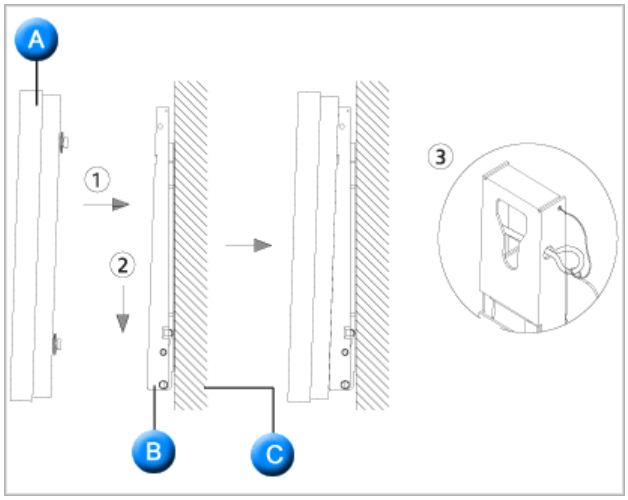

Odstráňte poistný kolík (**3**) a vložte 4 držiaky výrobku do príslušných otvorov na konzole (**1**). Potom umiestnite výrobok (**2**) tak, aby pevne držal na konzole. Skontrolujte, či ste opäť vložili a upevnili poistný kolík (**3**) , aby bezpečne držal výrobok na konzole.

A. Monitor a stojan
B. Nástenná konzola
C. Stena

Prispôsobenie uhla nástennej konzoly

Pred inštaláciou konzoly na stenu prispôsobte jej uhol na -2°.

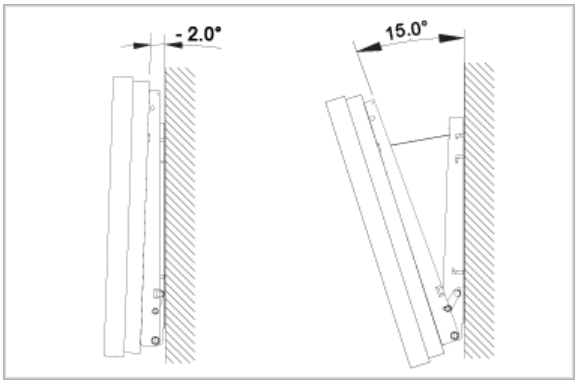

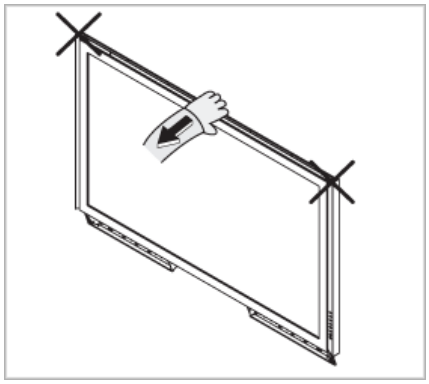

1. Pripevnite výrobok na nástennú konzolu.
2. Pridržte výrobok hore v strede a potiahnite ho dopredu (v smere šípky), čím prispôsobíte uhol. (Pozrite obrázok vpravo)
3. Uhol konzoly môžete prispôsobiť medzi -2° a 15 °.

Vždy prispôsobujte uhol hore v strede a nie na ľavej alebo pravej strane výrobku.

Up

Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Namestitev podstavka
Priključitev monitorja
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Specifikacije
Informacije
Dodatek

Model

SyncMaster

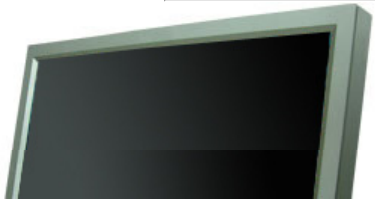

www.samsung.com

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Priključki

Namestitev podstavka

☑ Opomba

- Uporabite le priložene vijake.

⚠ Pozor

Podjetje Samsung Electronics ne jamči za škodo, ki je nastala zaradi uporabe drugega podstavka.

Namestitev nastavka za podstavek

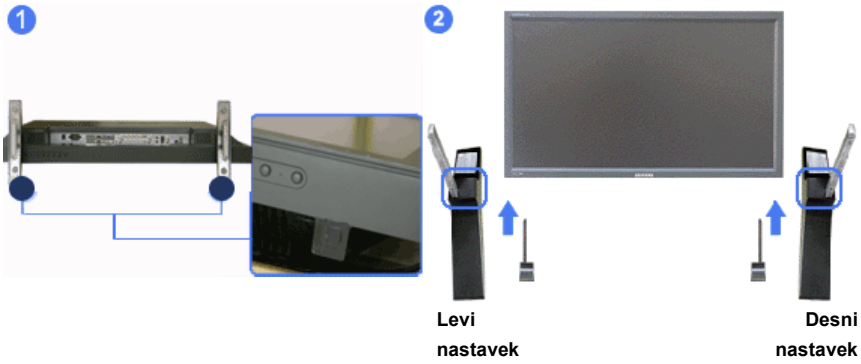

Levi nastavek **Desni nastavek**

⚠ Pozor

Namestite etiketo “CAUTION” na hrbtno stran.

1) Za zaščito reže za vstavljanje podstavka, ki se nahaja na dnu monitorja, je uporabljen ščitnik za režo. Pred namestitvijo nastavka ali podstavka (na voljo posebej) odstranite ščitnik za režo, ob namestitvi stenskega nosilca pa uporabite 'pokrov za režo'.

2) Podstavek vstavite v režo na dnu monitorja.

3) Podstavek vstavite v reľo na dnu monitorja.
V prikazano luknjo vstavite vijak in ga privijte. (M4 × L15)

⚠ Pozor

Stojalo je bilo zasnovano za prilagajanje kota zaslona. Podjetje ne odgovarja za težave, nastale zaradi kakršnekoli uporabe tega stojala. Izdelka ne uporabljajte kot stojalo, na katerega bi kaj postavili.

Namestitev podstavka (na voljo posebej)

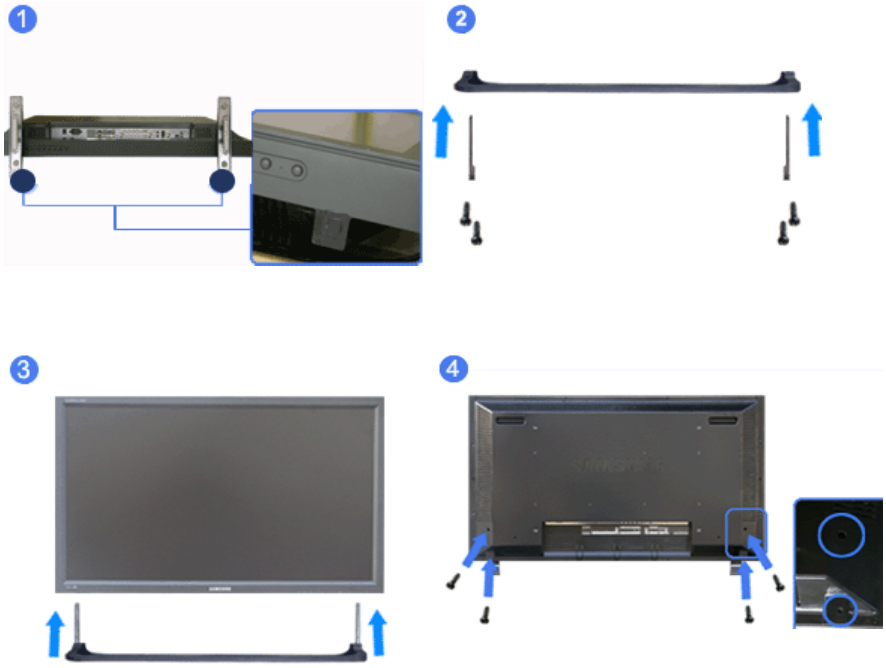

1) Za zaščito reže za vstavljanje podstavka, ki se nahaja na dnu monitorja, je uporabljen ščitnik za režo. Pred namestitvijo nastavka ali podstavka (na voljo posebej) odstranite ščitnik za režo, ob namestitvi stenskega nosilca pa uporabite 'pokrov za režo'.
2) Dele namestite na ustrezna mesta in jih obrnite v ustrezno smer. (M4 × L15)
3) Podstavek vstavite v reľo na dnu monitorja.
4) V prikazano luknjo vstavite vijak in ga privijte. (M4 × L15)

Priključitev monitorja

Napajalni kabel z ozemljitvijo

V primeru okvare lahko ozemljitveni vod povzroči električni šok. Make sure to wire the earth lead in an approprite manner, before plug-in the AC power. Pred odstranjevanjem ozemljitvenega voda pa izdelek izklopite z enosmernega toka.

☑ Opomba

- DVD predvajalnike, videorekorderje in videokamere ter računalnik. Za podrobnejše informacije o priključevanju AV vhodnih naprav si oglejte Uporabniške nastavitve poglavju Prilagajanje monitorja.

Povezovanje z računalnikom

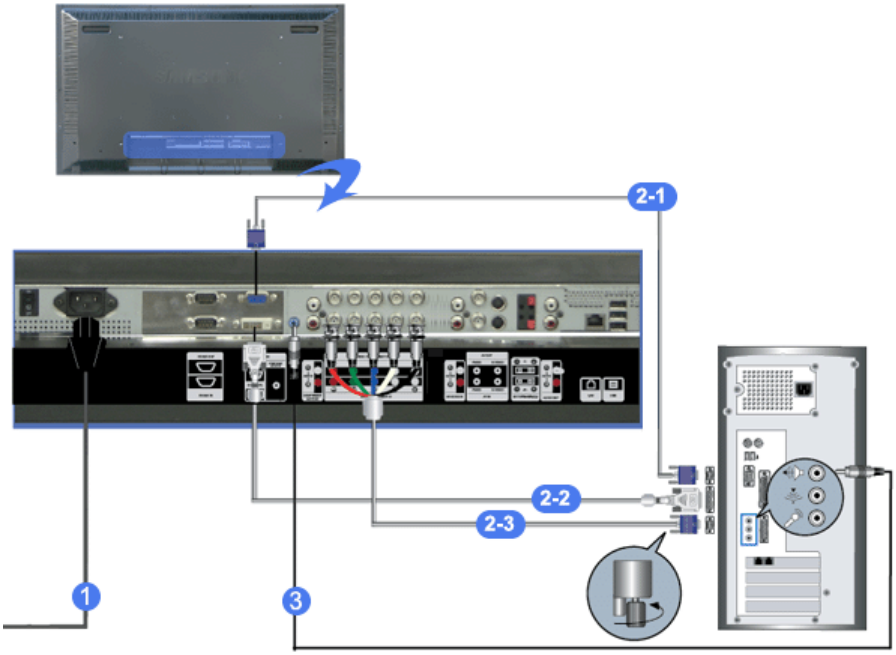

1) Napajalni kabel monitorja vključite v napajalno vtičnico na hrbtni strani monitorja.
Vklopite stikalo za napajanje.

2) Obstajajo trije načini priključitve D-sub na monitor.
Izberite enega od naslednjih:

2-1) Uporaba D-sub (analognega) konektorja grafične kartice.
Priključite D-sub na 15-pinska vrata **RGB port** na zadnji strani monitorja in **15-pinska vrata D-sub** na raèunalniku.

2-2) Uporaba DVI (digitalnega) konektorja grafične kartice.
Priključite kabel DVI na vrata **DVI (HDCP)** na zadnji strani monitorja in vrata **DVI** na raèunalniku.

2-3) Uporaba BNC (analognega) konektorja grafične kartice.
Priključite kabel BNC na vrata **BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V** na zadnji strani monitorja in **15-pinska vrata D-sub** na raèunalniku.

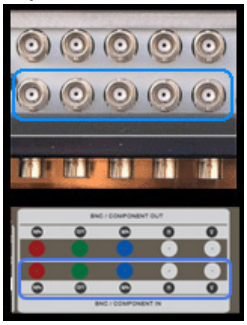

3) Avdio kabel monitorja priključite v avdio vrata na hrbtni strani računalnika.

4) Vključite računalnik in monitor.

☑ Opomba

- Kabel DVI ali BNC je izbiren.
  Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalni servisni center podjetja Samsung Electronics.

Priklјueitev DVD predvajalnikov z digitalnim izhodom

☑ Opomba

- Vhodne naprave, na primer digitalni DVD predvajalnik, priključite na terminal **DVI IN** monitorja s kablom DVI.
- Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljenim DVD medijem.
- Z gumbom **SOURCE** izberite **Digital**.

☑ Opomba

- Monitor ima terminale **DVI IN** za priključitev digitalnih DVD naprav preko vhoda DVI.

Povezovanje z videorekorderjem

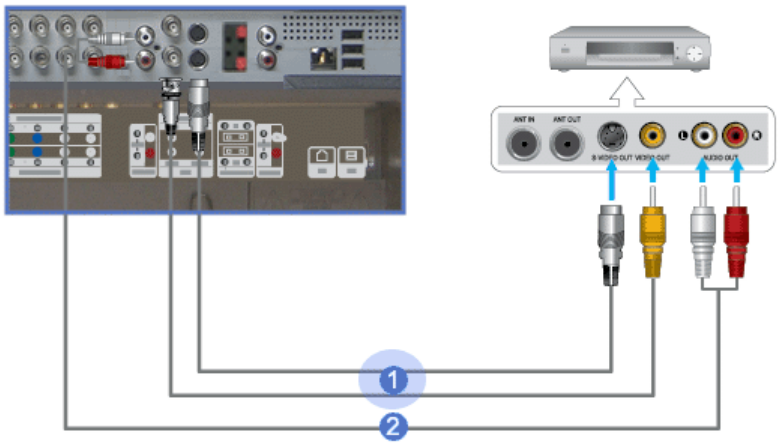

1) AV vhodne naprave, kot so videorekorderji ali videokamere, so priključene na **AV IN [VIDEO]** ali **AV IN [S-VIDEO]** monitorja s kablom S-VHS ali BNC.
2) Avdio vtiče (L) in (R) videorekorderja ali videokamere priključite na **AV IN [L-AUDIO-R]** z avdio kabli.
3) Izberite **AV** ali **S-Video**, ki je povezan z videorekorderjem ali videokamero s pomočjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu monitorja ali na daljinskem upravljalniku.
4) Nato zaženite videorekorder ali videokamero z vstavljeno kaseto.

☑ Opomba

- Kabel S-VHS ali BNC je izbiren.

Povezovanje z DVD predvajalnikom

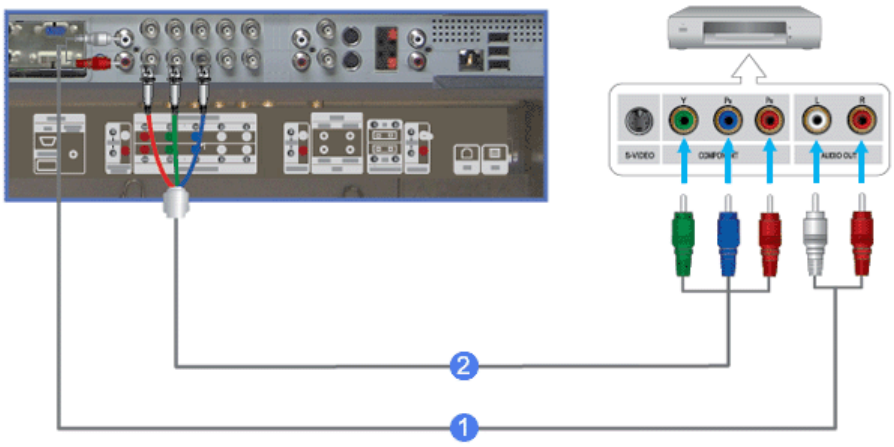

1) S kompletom avdio kablov povežite **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** na monitorju in vtičnice AUDIO OUT na DVD predvajalniku.

2) S kablom Component povežite **BNC/COMPONENT IN - vrata PR, Y, PB** na monitorju in vtičnice PR, Y, PB na DVD predvajalniku.

3) Izberite **Component**, ki je povezan z DVD predvajalnikom s pomočjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu monitorja ali daljinskem upravljalniku.

4) Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljeno DVD ploščo.

☑ Opomba

- Kabel Component je izbiren.
  Za dodatne informacije o komponentnem videu si oglejte navodila za uporabo DVD predvajalnika.

Povezovanje z videokamero

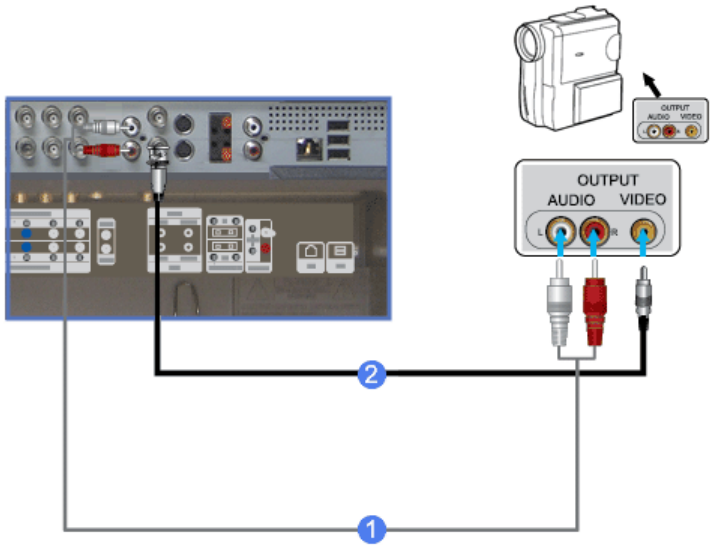

1) Na videokameri poiščite A/V izhodne vtičnice. Običajno se nahajajo na strani ali na hrbtnem delu videokamere.
   S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUDIO OUTPUT na videokameri in **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** na monitorju.

2) Z video kablom povežite vtičnico VIDEO OUTPUT na videokameri in **AV IN [VIDEO]** na monitorju.

3) Izberite **AV**, ki je povezan z videokamero s pomočjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu monitorja ali daljinskem upravljalniku.

4) Nato zaženite videokamero z vstavljeno kaseto.

☑ Opomba

- Prikazani avdio-video kabli so običajno priloženi videokameri.
  (V nasprotnem primeru se obrnite na lokalno trgovino z elektroniko.)

Če vaša videokamera podpira stereo zvok, morate priključiti dva kabla.

Povezovanje z DTV sprejemnikom

☑ Opomba

- Povezave standardnega sprejemnika so prikazane spodaj.

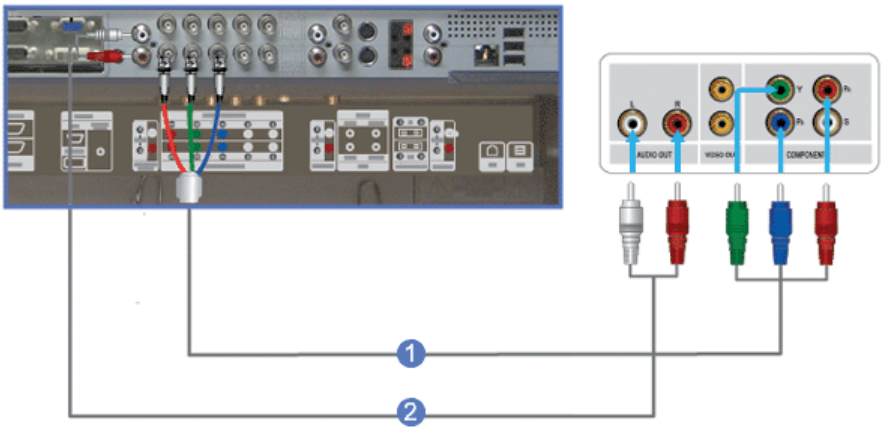

1) S kablom Component povežite **BNC/COMPONENT IN - vrata PR, Y, PB** na monitorju in vtičnice PR, Y, PB na sprejemniku.
2) S kompletom avdio kablov povežite **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** na monitorju in vtičnice AUDIO OUT na sprejemniku.
3) Izberite **Component**, ki je povezan z DTV sprejemnikom s pomočjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu monitorja ali na daljinskem upravljalniku.

☑ Opomba

- Za dodatne informacije o komponentnem videu si oglejte navodila za uporabo sprejemnika.

Priključitev zvočnikov

1) Zvočnik in monitor pritrdite z vijaki.
   * Zvočniški komplet namestite brez stojala za zvočnik.

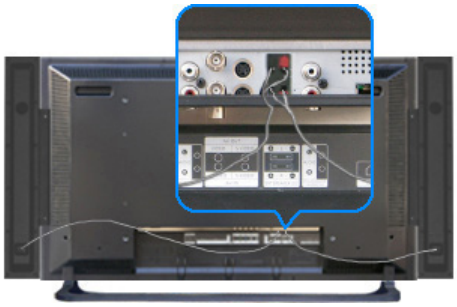

2) Povežite kabel za povezavo zvočnika med vtičnico za povezavo zvočnikov na hrbtni strani monitorja in vtičnico na hrbtni strani zvočnika.

☑

Opomba

- Ko je monitor povezan z zvočnikom, ga med prestavljanjem ne držite za zvočnik.

  To bi lahko poškodovalo nosilec za povezavo zvočnika in monitorja.

Povezovanje z avdio sistemom

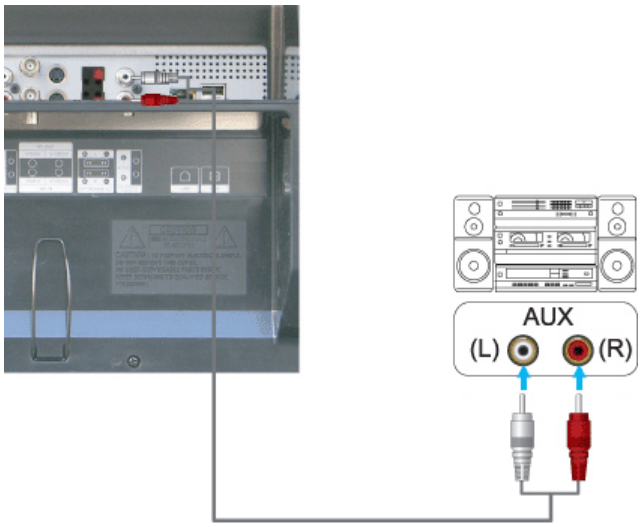

1) S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUX L, R na **AVDIO SISTEMU** in **MONITOR IN [L-AUDIO-R]** na monitorju.

Priključite LAN kabel.

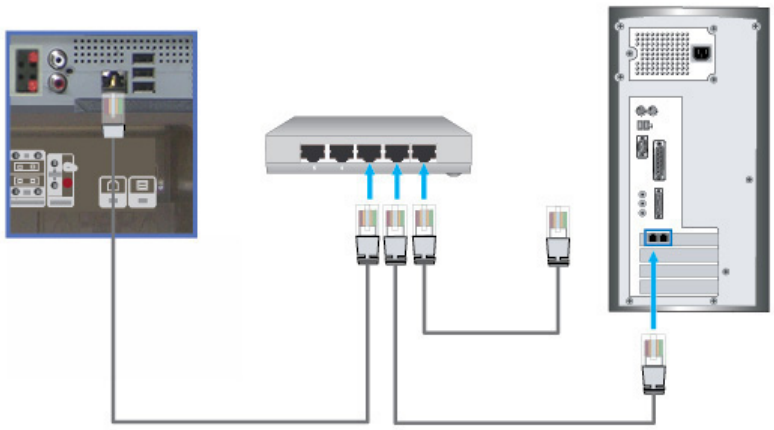

1) Priključite LAN kabel.

Priključitev USB

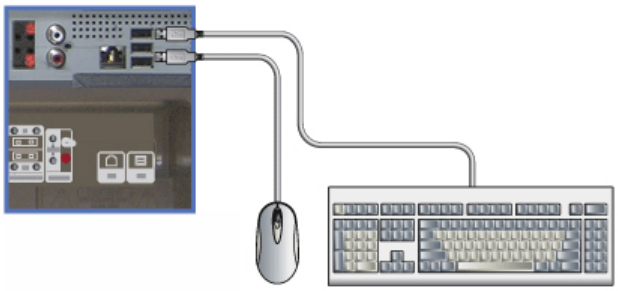

1) Povežete se lahko z USB napravami, npr. miško in tipkovnico.

Uporaba nosilca USB

Če uporabljate manjšo zunanjo napravo, kot je prenosna pomnilniška kartica, ki je vključena v terminal USB na hrbtni strani monitorja, obstaja nevarnost, da le-to izgubite oziroma vam jo kdo ukrade. To lahko preprečite tako, da po namestitvi zunanje naprave namestite še nosilec USB.

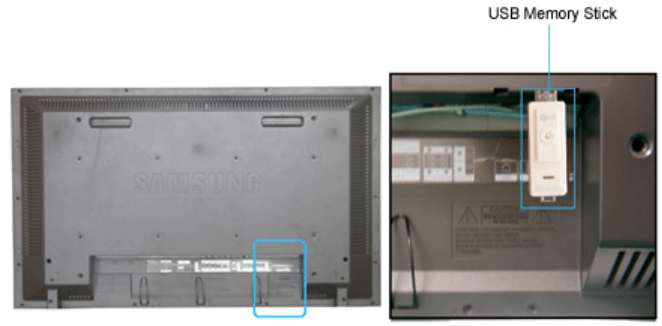

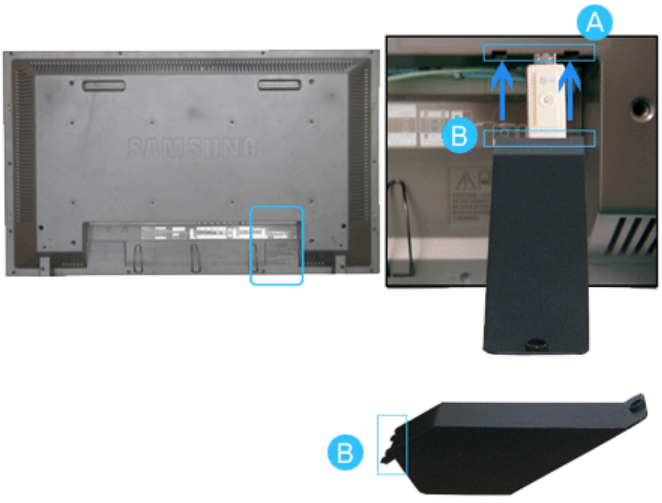

1) Del B nosilca USB vstavite v režo v delu A na hrbtni strani monitorja.

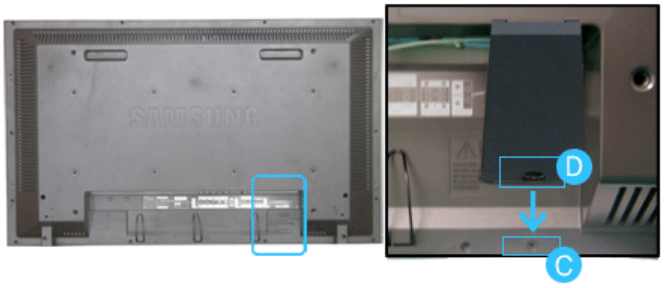

2) Del Ⓓ nosilca USB poravnajte z režo na spodnji strani dela Ⓒ na hrbtni strani monitorja.
Del Ⓓ nosilca USB poravnajte s spodnjo stranjo dela Ⓒ na hrbtni strani monitorja.

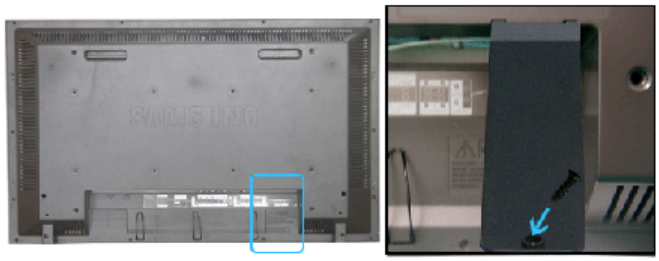

3) Vijak vstavite v režo, poravnano v koraku [2], in ga privijte.
Del Ⓒ poravnajte z delom Ⓓ in ju privijte z vijakom.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Namestitev podstavka
Priključitev monitorja
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Specifikacije
Informacije
Dodatek

Model

SyncMaster

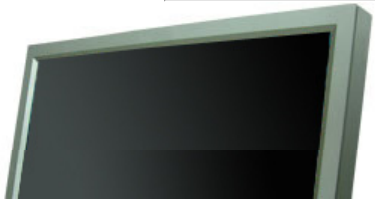

www.samsung.com

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Priključki

Namestitev podstavka

☑ Opomba

- Uporabite le priložene vijake.

⚠ Pozor

Podjetje Samsung Electronics ne jamči za škodo, ki je nastala zaradi uporabe drugega podstavka.

Namestitev nastavka za podstavek

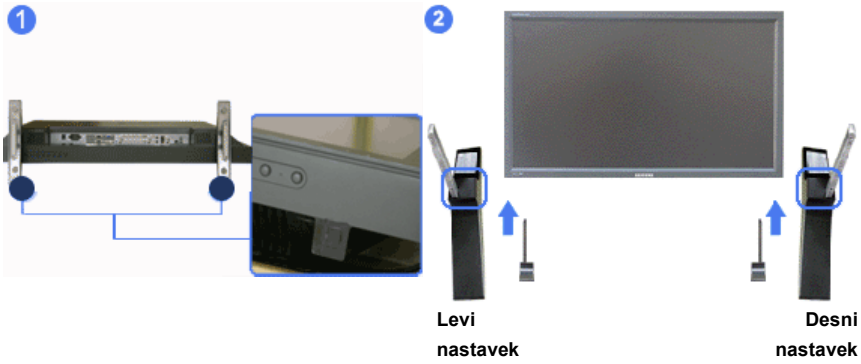

Levi nastavek **Desni nastavek**

⚠ Pozor

Namestite etiketo “CAUTION” na hrbtno stran.

1) Za zaščito reže za vstavljanje podstavka, ki se nahaja na dnu monitorja, je uporabljen ščitnik za režo. Pred namestitvijo nastavka ali podstavka (na voljo posebej) odstranite ščitnik za režo, ob namestitvi stenskega nosilca pa uporabite 'pokrov za režo'.

2) Podstavek vstavite v režo na dnu monitorja.

3) Podstavek vstavite v reľo na dnu monitorja.
V prikazano luknjo vstavite vijak in ga privijte. (M4 × L15)

⚠ Pozor

Stojalo je bilo zasnovano za prilagajanje kota zaslona. Podjetje ne odgovarja za težave, nastale zaradi kakršnekoli uporabe tega stojala. Izdelka ne uporabljajte kot stojalo, na katerega bi kaj postavili.

Namestitev podstavka (na voljo posebej)

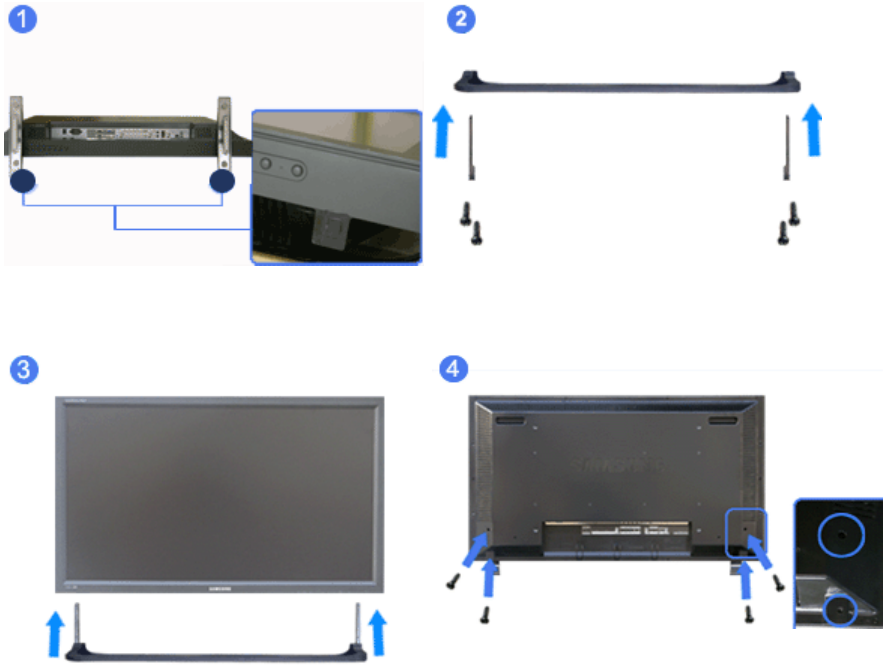

1) Za zaščito reže za vstavljanje podstavka, ki se nahaja na dnu monitorja, je uporabljen ščitnik za režo. Pred namestitvijo nastavka ali podstavka (na voljo posebej) odstranite ščitnik za režo, ob namestitvi stenskega nosilca pa uporabite 'pokrov za režo'.
2) Dele namestite na ustrezna mesta in jih obrnite v ustrezno smer. (M4 × L15)
3) Podstavek vstavite v reľo na dnu monitorja.
4) V prikazano luknjo vstavite vijak in ga privijte. (M4 × L15)

Priključitev monitorja

Napajalni kabel z ozemljitvijo

V primeru okvare lahko ozemljitveni vod povzroči električni šok. Make sure to wire the earth lead in an approprite manner, before plug-in the AC power. Pred odstranjevanjem ozemljitvenega voda pa izdelek izklopite z enosmernega toka.

☑ Opomba

- DVD predvajalnike, videorekorderje in videokamere ter računalnik. Za podrobnejše informacije o priključevanju AV vhodnih naprav si oglejte Uporabniške nastavitve poglavju Prilagajanje monitorja.

Povezovanje z računalnikom

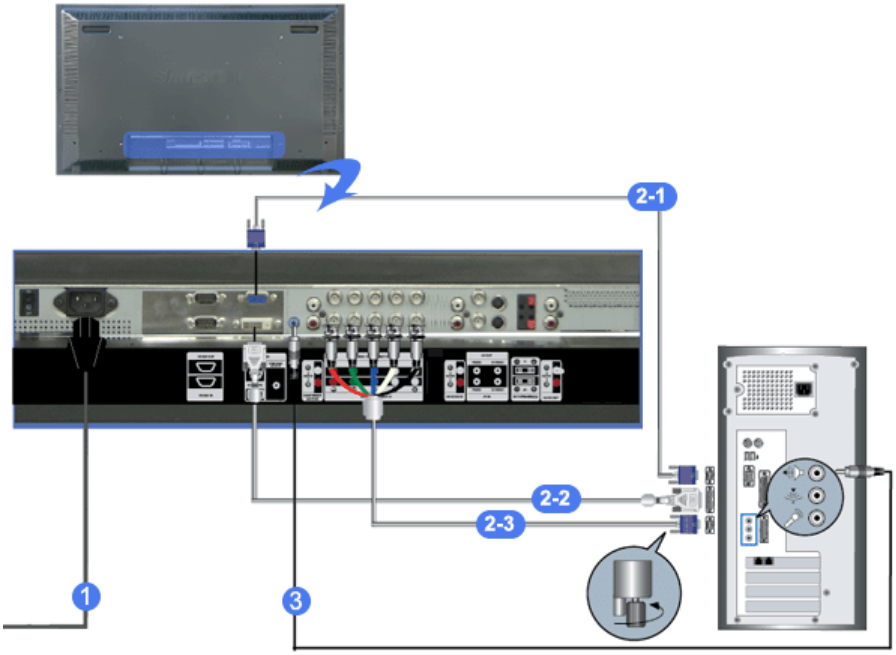

1) Napajalni kabel monitorja vključite v napajalno vtičnico na hrbtni strani monitorja.
Vklopite stikalo za napajanje.

2) Obstajajo trije načini priključitve D-sub na monitor.
Izberite enega od naslednjih:

2-1) Uporaba D-sub (analognega) konektorja grafične kartice.
Priključite D-sub na 15-pinska vrata **RGB port** na zadnji strani monitorja in **15-pinska vrata D-sub** na raèunalniku.

2-2) Uporaba DVI (digitalnega) konektorja grafične kartice.
Priključite kabel DVI na vrata **DVI (HDCP)** na zadnji strani monitorja in vrata **DVI** na raèunalniku.

2-3) Uporaba BNC (analognega) konektorja grafične kartice.
Priključite kabel BNC na vrata **BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V** na zadnji strani monitorja in **15-pinska vrata D-sub** na raèunalniku.

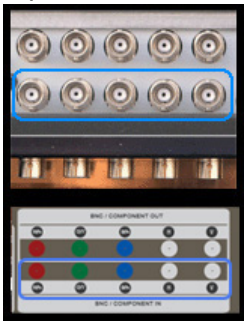

3) Avdio kabel monitorja priključite v avdio vrata na hrbtni strani računalnika.

4) Vključite računalnik in monitor.

☑ Opomba

- Kabel DVI ali BNC je izbiren.
  Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalni servisni center podjetja Samsung Electronics.

Priklueitev DVD predvajalnikov z digitalnim izhodom

☑ Opomba

- Vhodne naprave, na primer digitalni DVD predvajalnik, priključite na terminal **DVI IN** monitorja s kablom DVI.
- Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljenim DVD medijem.
- Z gumbom **SOURCE** izberite **Digital**.

☑ Opomba

- Monitor ima terminale **DVI IN** za priključitev digitalnih DVD naprav preko vhoda DVI.

Povezovanje z videorekorderjem

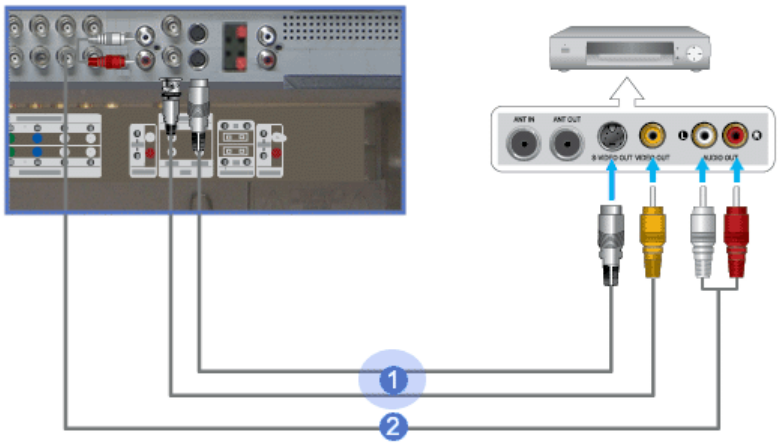

1) AV vhodne naprave, kot so videorekorderji ali videokamere, so priključene na **AV IN [VIDEO]** ali **AV IN [S-VIDEO]** monitorja s kablom S-VHS ali BNC.
2) Avdio vtiče (L) in (R) videorekorderja ali videokamere priključite na **AV IN [L-AUDIO-R]** z avdio kabli.
3) Izberite **AV** ali **S-Video**, ki je povezan z videorekorderjem ali videokamero s pomočjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu monitorja ali na daljinskem upravljalniku.
4) Nato zaženite videorekorder ali videokamero z vstavljeno kaseto.

☑ Opomba

- Kabel S-VHS ali BNC je izbiren.

Povezovanje z DVD predvajalnikom

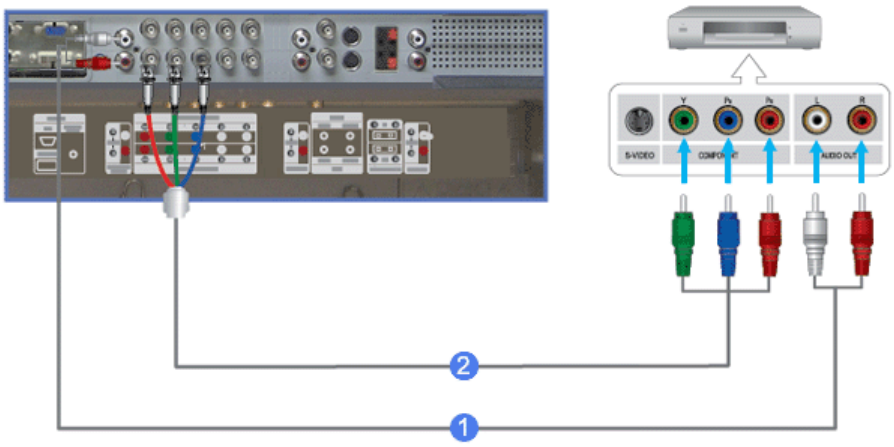

1) S kompletom avdio kablov povežite **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** na monitorju in vtičnice AUDIO OUT na DVD predvajalniku.

2) S kablom Component povežite **BNC/COMPONENT IN - vrata PR, Y, PB** na monitorju in vtičnice PR, Y, PB na DVD predvajalniku.

3) Izberite **Component**, ki je povezan z DVD predvajalnikom s pomočjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu monitorja ali daljinskem upravljalniku.

4) Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljeno DVD ploščo.

☑ Opomba

- Kabel Component je izbiren.
  Za dodatne informacije o komponentnem videu si oglejte navodila za uporabo DVD predvajalnika.

Povezovanje z videokamero

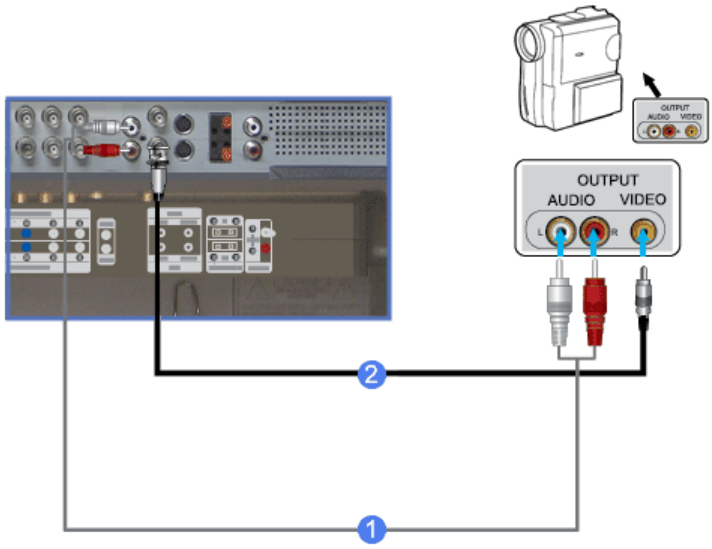

1) Na videokameri poiščite A/V izhodne vtičnice. Običajno se nahajajo na strani ali na hrbtnem delu videokamere.
   S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUDIO OUTPUT na videokameri in **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** na monitorju.

2) Z video kablom povežite vtičnico VIDEO OUTPUT na videokameri in **AV IN [VIDEO]** na monitorju.

3) Izberite **AV**, ki je povezan z videokamero s pomočjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu monitorja ali daljinskem upravljalniku.

4) Nato zaženite videokamero z vstavljeno kaseto.

☑ Opomba

- Prikazani avdio-video kabli so običajno priloženi videokameri.
  (V nasprotnem primeru se obrnite na lokalno trgovino z elektroniko.)

Če vaša videokamera podpira stereo zvok, morate priključiti dva kabla.

Povezovanje z DTV sprejemnikom

☑ Opomba

- Povezave standardnega sprejemnika so prikazane spodaj.

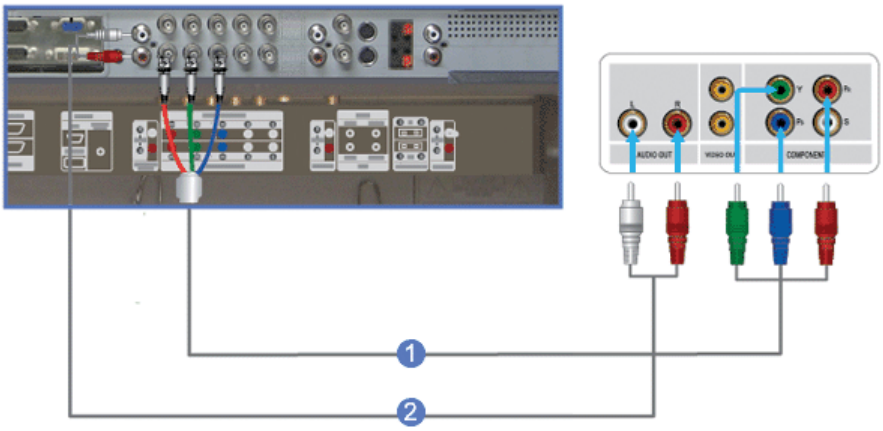

1) S kablom Component povežite **BNC/COMPONENT IN - vrata PR, Y, PB** na monitorju in vtičnice PR, Y, PB na sprejemniku.
2) S kompletom avdio kablov povežite **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** na monitorju in vtičnice AUDIO OUT na sprejemniku.
3) Izberite **Component**, ki je povezan z DTV sprejemnikom s pomočjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu monitorja ali na daljinskem upravljalniku.

☑ Opomba

- Za dodatne informacije o komponentnem videu si oglejte navodila za uporabo sprejemnika.

Priključitev zvočnikov

1) Zvočnik in monitor pritrdite z vijaki.
   * Zvočniški komplet namestite brez stojala za zvočnik.

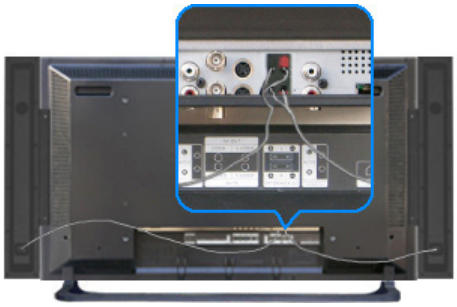

2) Povežite kabel za povezavo zvočnika med vtičnico za povezavo zvočnikov na hrbtni strani monitorja in vtičnico na hrbtni strani zvočnika.

☑

Opomba

- Ko je monitor povezan z zvočnikom, ga med prestavljanjem ne držite za zvočnik.

  To bi lahko poškodovalo nosilec za povezavo zvočnika in monitorja.

Povezovanje z avdio sistemom

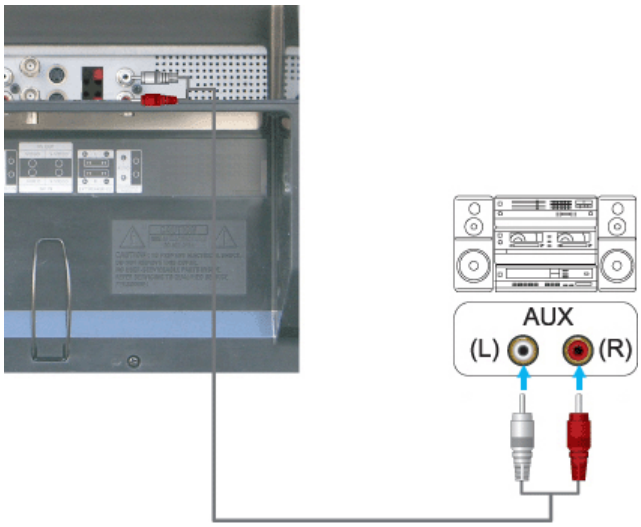

1) S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUX L, R na **AVDIO SISTEMU** in **MONITOR IN [L-AUDIO-R]** na monitorju.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Uporaba programske opreme
Namestitev programa MagicNet
MDC MagicNet
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Specifikacije
Informacije
Dodatek

Model

SyncMaster

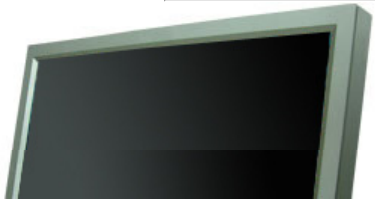

www.samsung.com

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Uporaba programske opreme

Installation MagicNet

Namestitev

1. Vstavite namestitveni CD v pogon CD-ROM.
2. Kliknite namestitveno datoteko programa MagicNet.
3. Ko se prikaže okno čarovnika InstallShield, kliknite "Naprej".

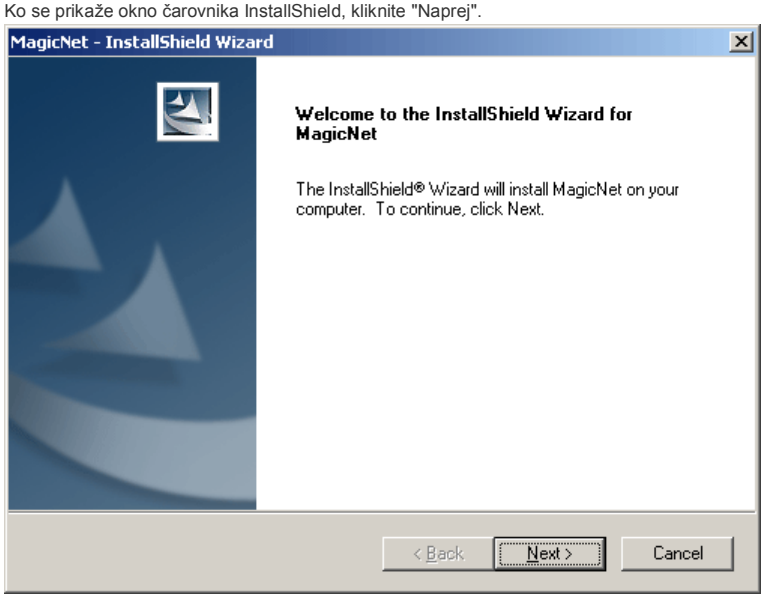
MagicNet - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicNet
The InstallShield® Wizard will install MagicNet on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

4. Izberite "Sprejmem pogoje licenčne pogodbe", če se strinjate s pogoji uporabe.

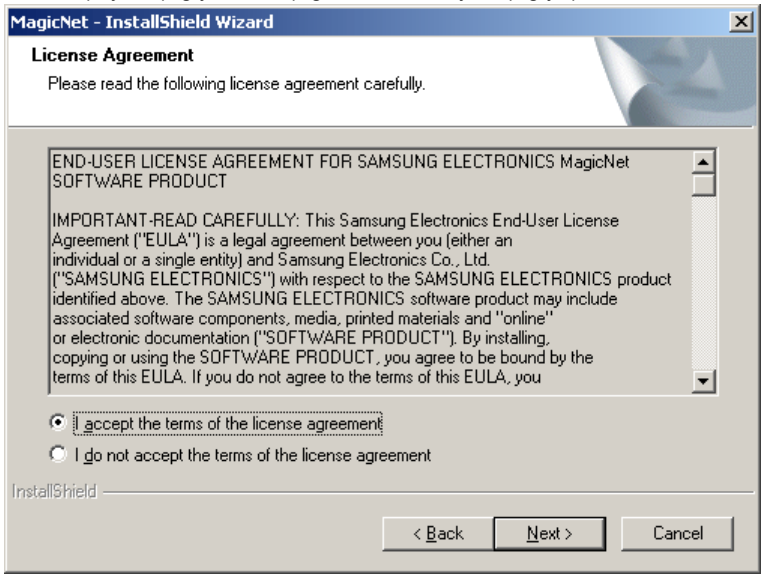
MagicNet - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicNet SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Potrebna je prijava za program MagicNet Server. Vnesite prijavno geslo. Ko ste prijavljeni, gesla ni mogoče spreminjati.

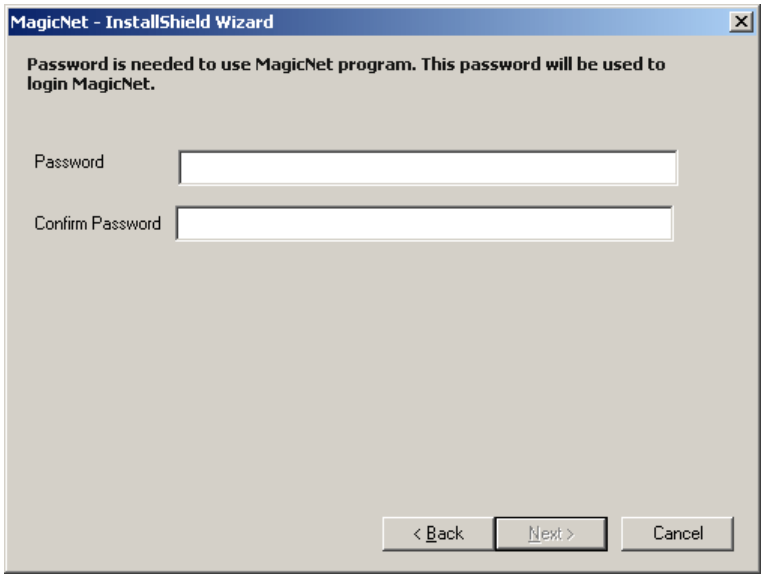
MagicNet - InstallShield Wizard
Password is needed to use MagicNet program. This password will be used to login MagicNet.
Password
Confirm Password
< Back
Next >
Cancel

6. Izberite mapo, kamor želite namestiti MagicNet.

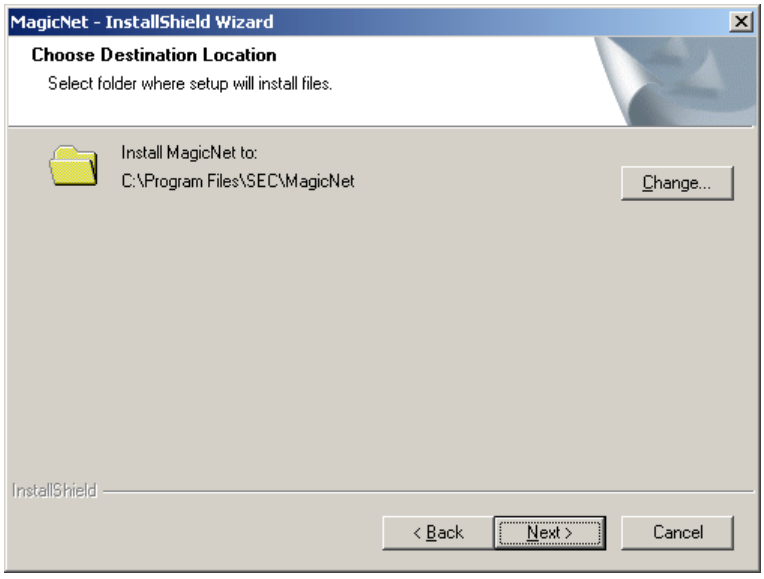

7. Kliknite "Namesti".

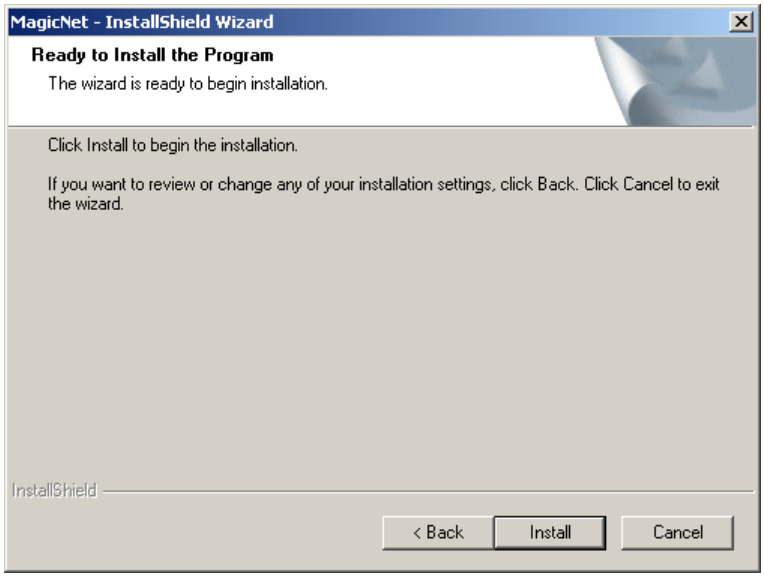
MagicNet - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. Odpre se pogovorno okno "Stanje namestitve".

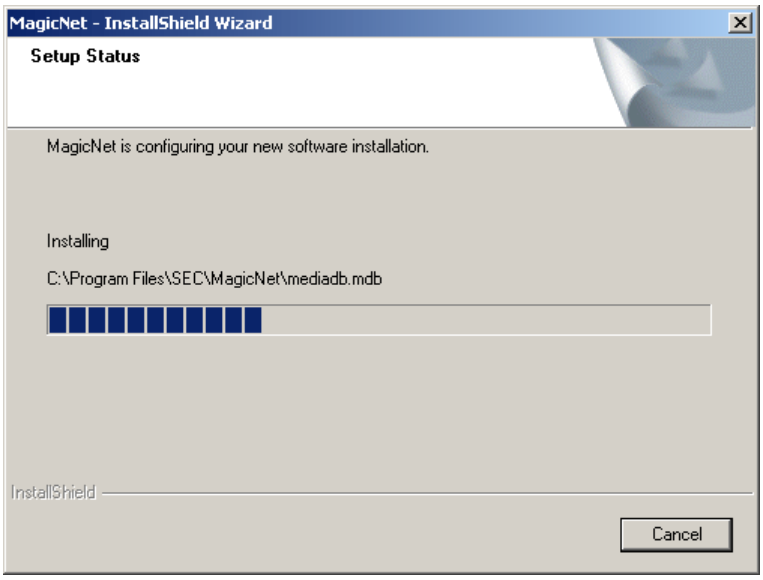

9. Za normalno delovanje programa MagicNet Server je priporočeno, da ponovno zaženete sistem. Kliknite "Dokončaj".

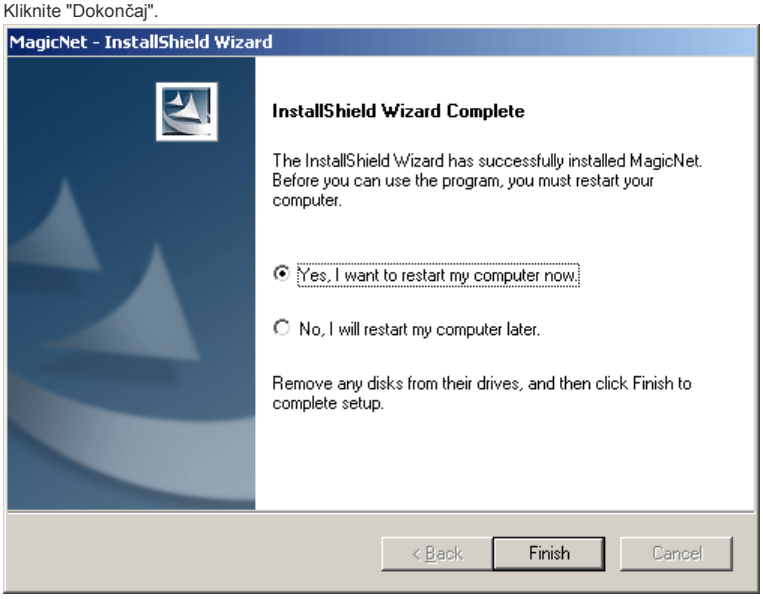
MagicNet - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed MagicNet. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

10. Ko bo namestitev končana, se bo na vašem namizju pojavila ikona programa MagicNet.

11. Dvokliknite ikono in tako zaženite program.

Sistemske zahteve za strežnik

	procesor	RAM	Ethernet	OS	aplikacija
minimalno	P 1,8 GHz	256M	100M/1G	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 ali novejši
priporočeno	P 3,0 Ghz	512M			

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Multiple Display Control

MDC System

Uvod

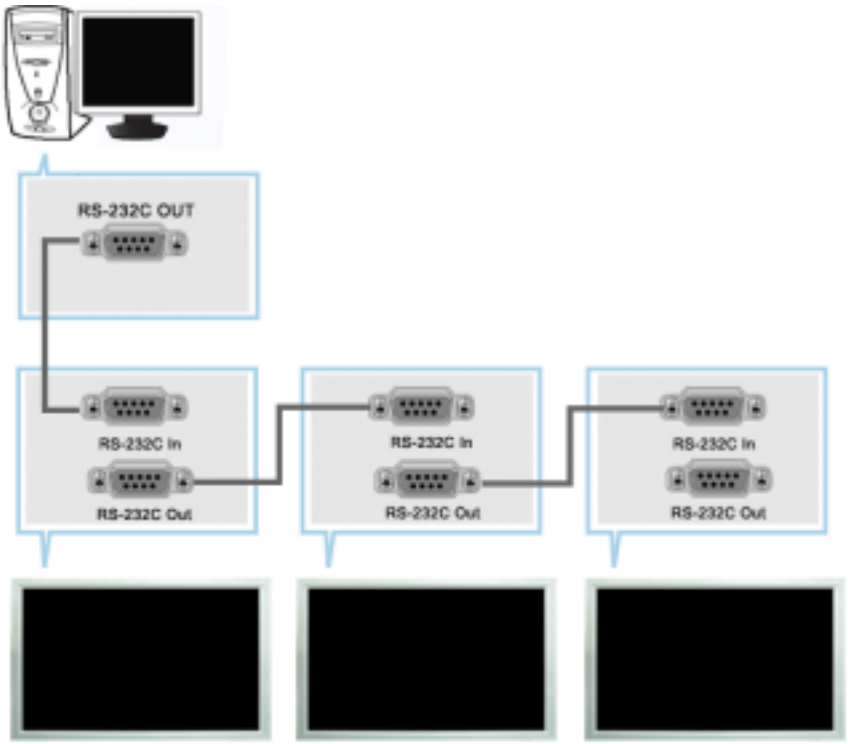

Multiple Display Control (MDC) je aplikacija, ki omogoča enostaven in sočasen nadzor nad več zasloni na osebnem računalniku. Za komunikacijo med računalnikom in zaslonom je uporabljen RS-232C, standard za zaporedno komunikacijo. Zato morajo biti zaporedna vrata računalnika in zaslona povezana z zaporednim kablom.

Začetek - Glavni zaslon

Kliknite Start > Program > Samsung > Multiple Display Control za zagon programa.

Izberite niz in si oglejte obseg izbranega niza na drsniku.

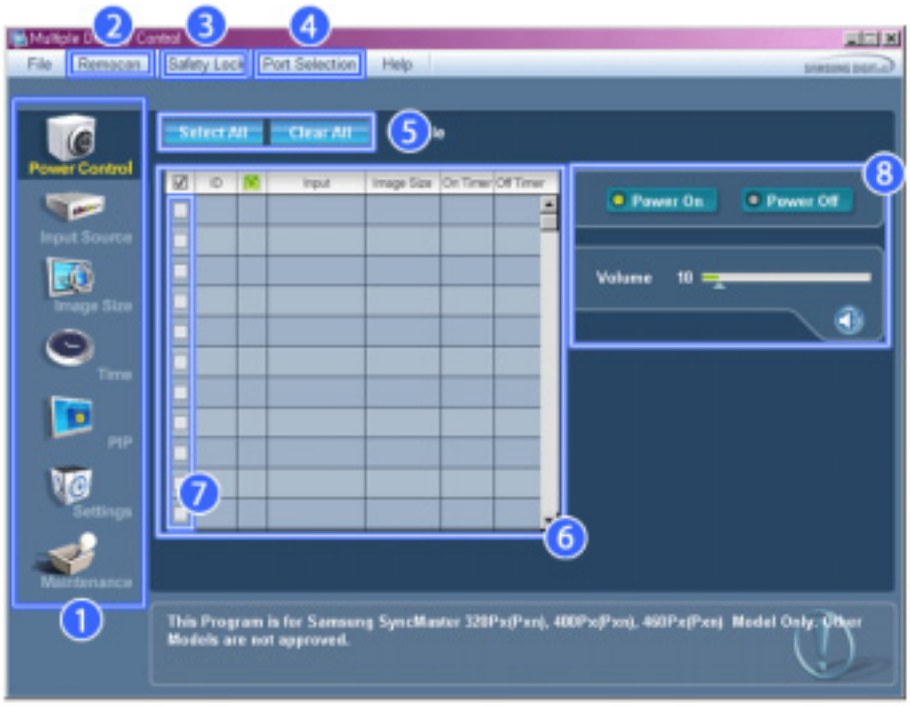

1. **Glavne ikone**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Gumb za izbiro**
6. **Mreža z informacijami**
7. **Izbira zaslonov**
8. **Orodja za nadzor**

---

1. Za preklop na določen zaslon uporabite glavne ikone.
2. Omogoča vam vklop ali izklop funkcije prejemanja signala daljinskega upravljalnika zaslona.
3. Nastavite funkcijo Safety Lock (Varnostna ključavnica).
   Ko je funkcija zaklepa vklopljena, lahko uporabljate samo gumbe power (vklop) in lock (zaklep) na daljinskem upravljalniku in televizorju.
4. Nastavitev zaporednih vrat računalnika je lahko spremenjena. Izvirna vrednost je COM1.
5. Kliknite Select all (Izberi vse) ali Clear (Počisti) za izbiro ali odstranitev vseh zaslonov.
6. Za ogled kratkih informacij o izbranem zaslonu uporabite mreľo.
7. V Display Selection (Izbor zaslona) izberite zaslon.
8. Za upravljanje zaslonov uporabite orodja za nadzor (Control Tools).

<Opomba Funkcija za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku je na voljo ne glede na to, ali je naprava vklopljena ali izklopljena in se nanaša na vse zaslone, ki so povezani z MDC. Ne glede na status je ob zaustavitvi MDC funkcija sprejemanja signala daljinskega upravljanja vseh zaslonov omogočena.

Nastavitev vrat

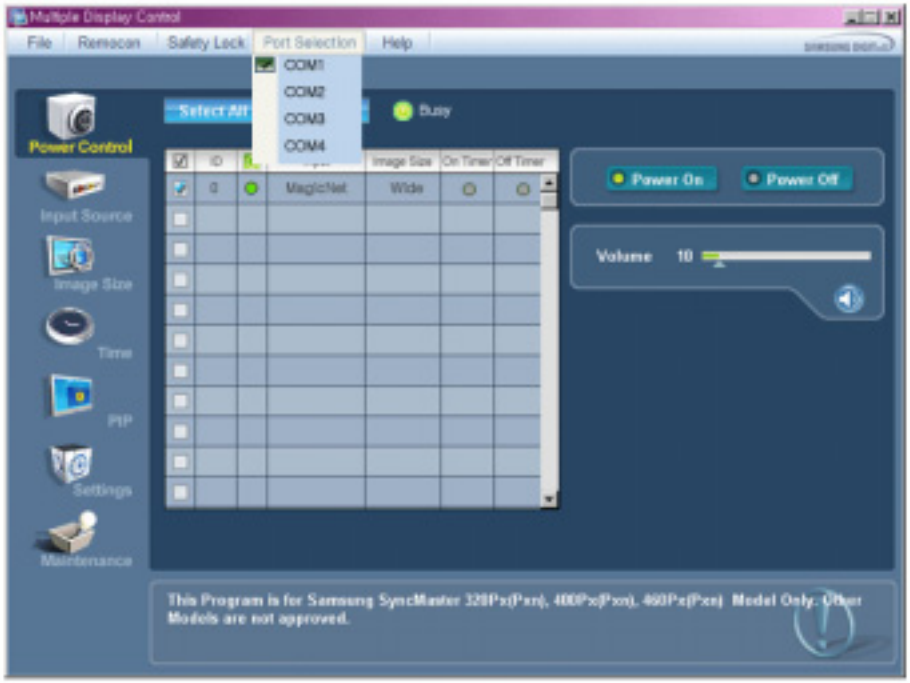

1. Aplikacija Multiple Display Control je privzeto nastavljena na vrata COM1.
2. Če so uporabljena druga vrata in ne COM1, je mogoče v meniju za izbiro vrat (Port Selection Menu) določiti vrata od COM1 do COM4.
3. Če ime vrat, ki so povezana z monitorjem z zaporednim kablom, ni natančno določeno, komunikacija ne bo na voljo.
4. Izbrana vrata so shranjena v programu in uporabljena tudi za naslednji program.

Upravljanje napajanja

1. Kliknite Power Control (Upravljanje napajanja) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Power Control (Upravljanje napajanja).

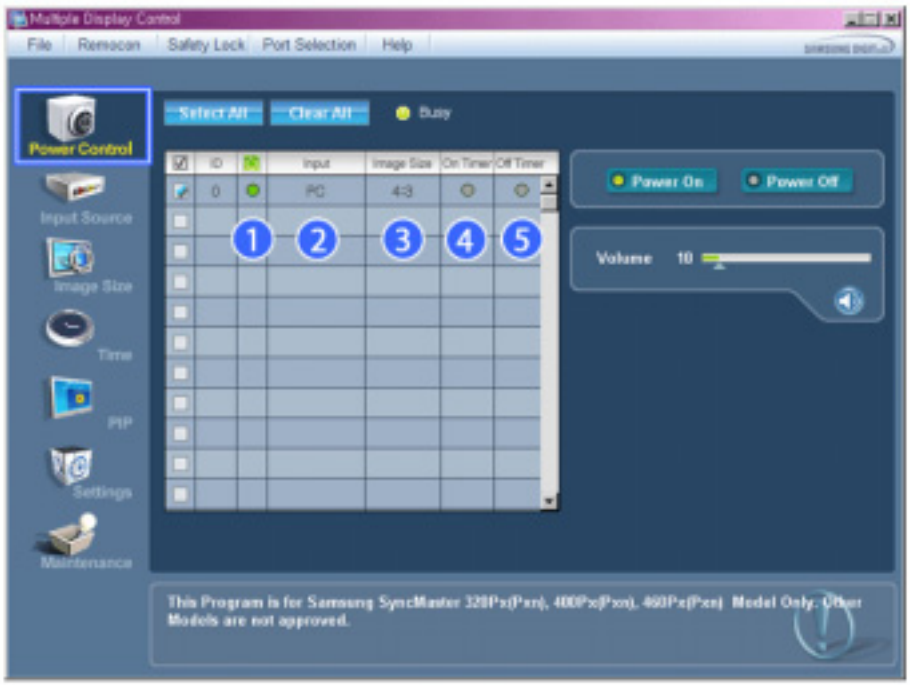

Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje napajanja.

1) Stanje napajanja
2) Vir napajanja
3) Velikost slike
4) Stanje časovnika vklopa
5) Stanje časovnika izklopa

2. Za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati, izberite gumb Select All (Izberi vse) ali potrditveno polje.

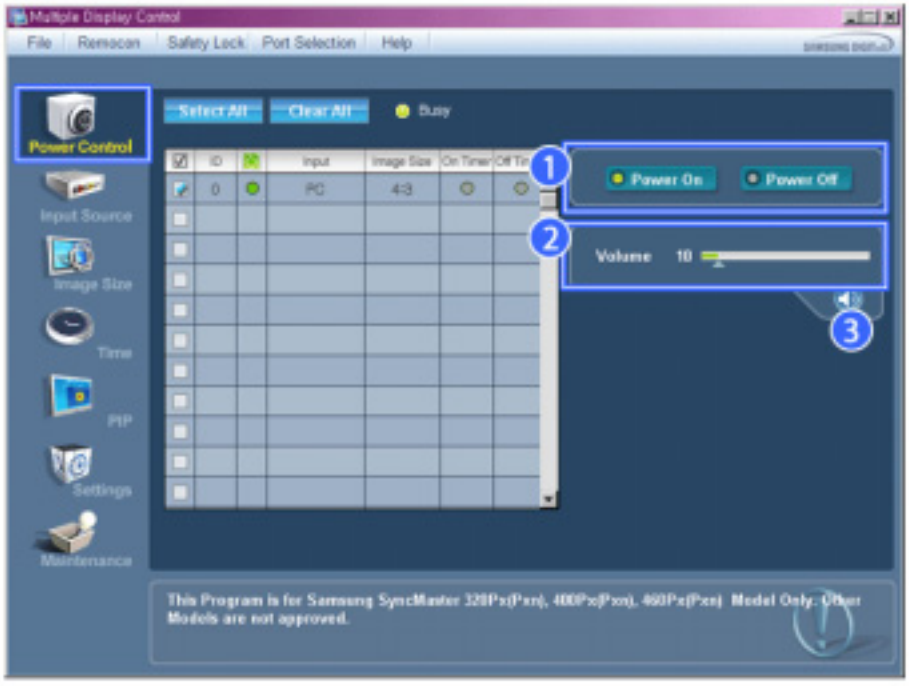

Upravljanje napajanja omogoča nadzor nad nekaterimi funkcijami izbranega zaslona.

1) Power On/Off (Vklop/izklop napajanja)

- Vklopi/izklopi napajanje izbranega zaslona.

2) Volume (Glasnost)
   - Regulira glasnost izbranega zaslona.
     Prejme vrednost glasnosti izbranega zaslona od skupin in jih prikaže na drsniku.
     (Ko prekinete izbiro ali izberete Select All (Izberi vse), se nastavitev vrne na privzeto vrednost 10)

3) Mute On/Off (Vklop/izklop zvoka)
   - Vklopi/izklopi funkcijo Mute (Video stena) izbranega zaslona.
     Ko izbirate po en zaslon, funkcijo Mute (Nemo) omogočite, ko je za izbrani zaslon omogočena.
     Funkcija za izklop zvoka je samodejno onemogočena, ko spremenite raven glasnosti.
     (Vrednosti se povrnejo na privzete, ko prekličete izbire ali izberete "Select All (Izberi vse)".)

* **Funkcija za upravljanje napajanja je na voljo za vse zaslone.**
* **Funkciji za regulacijo glasnosti in za izklop zvoka sta na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**

Upravljanje vhodnega vira

1. Kliknite Input Source (Vhodni vir) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Input Source control (Upravljanje vhodnega vira).
   Kliknite Select All (Izberi vse) ali uporabite potrditveno polje za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati.

• TV Mode

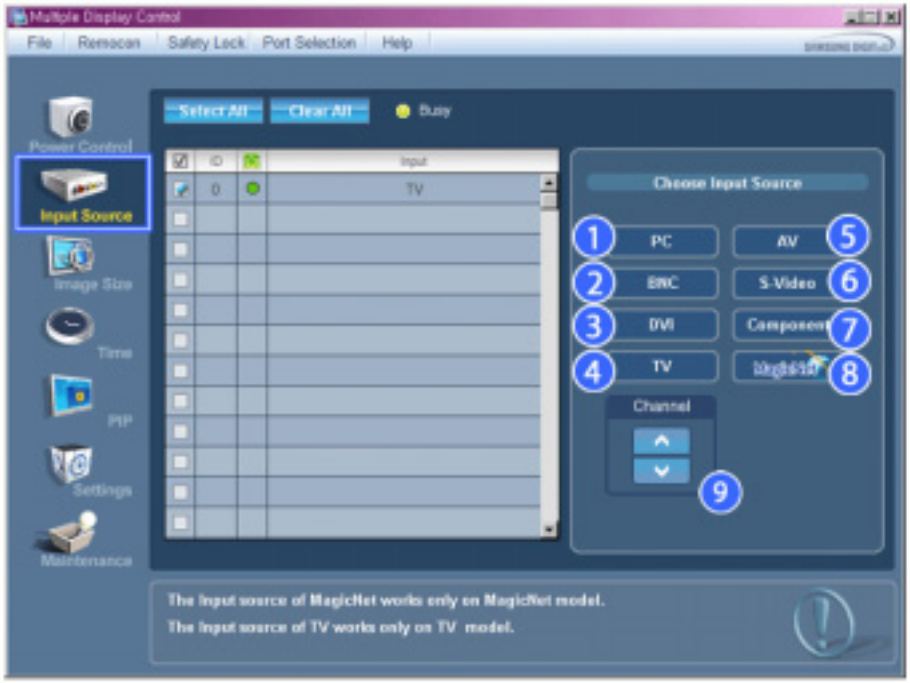

• MagicNet Mode

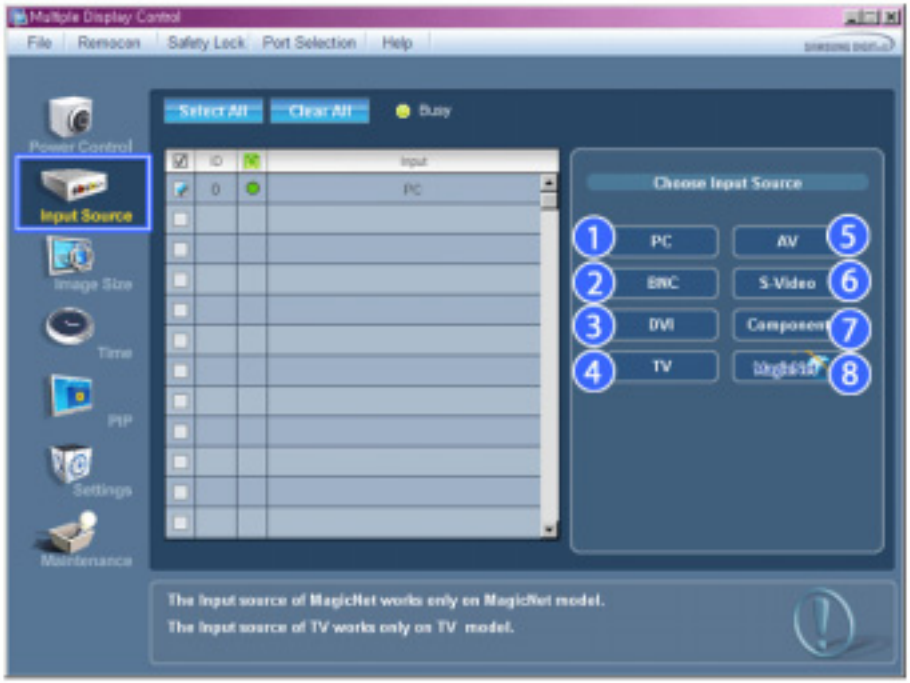

Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje vhodnega vira.

1) PC
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na PC.
2) BNC
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na BNC.
3) DVI
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na DVI.
4) TV
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na BNC.
5) AV
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na AV.
6) S-Video
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na S-Video.
7) Component
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na Component.
8) MagicNet
   - Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.
9) Channel
   - Channel arrow appears when the Input Source is TV.

TV Source can be selected only in products with TV and controlling channels is allowed only when Input Source is TV.

Funkcija za upravljanje vhodnega vira je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.

Upravljanje velikosti slike

PC, BNC, DVI

1. Kliknite Image Size (Velikost slike) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Image Size control (Upravljanje velikosti slike).

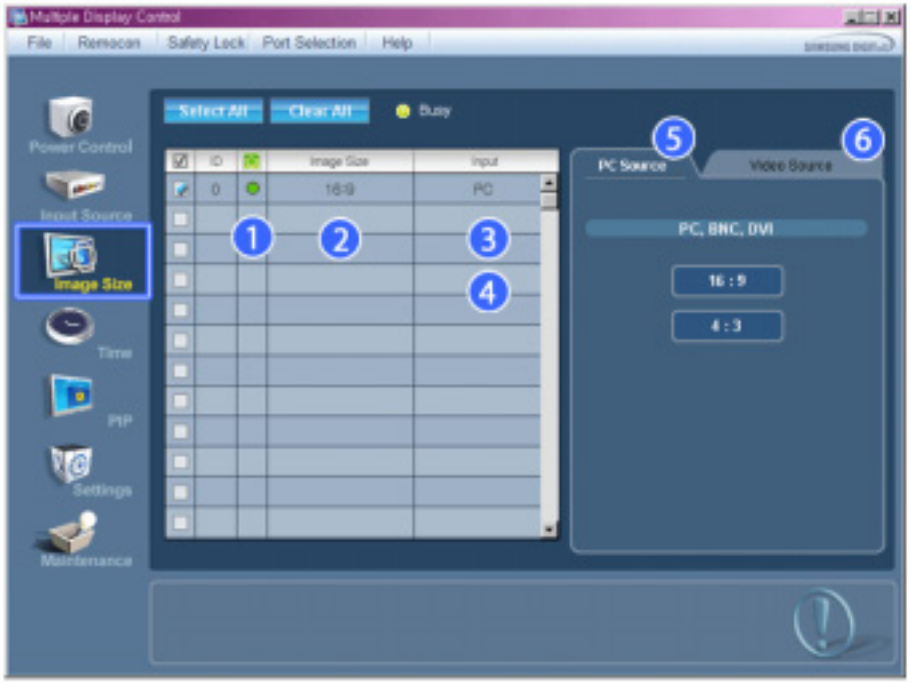

Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti slike.

1) Stanje napajanja
   - Prikaže stanje napajanja trenutnega zaslona..
2) Image Size (Velikost slike)
   - Prikaže trenutno velikost slike zaslona, ki je v uporabi.
3) Input Source (Vhodni vir)
   - Prikaže trenutni vhodni vir zaslona, ki je v uporabi.
4) Mreža z informacijami prikaže le zaslone, katerih vhodni viri so PC, BNC ali DVI .
5) PC Source - Vir osebnega računalnika Ob kliku Image Source (Vir slike) se najprej prikaže ta jeziček.
   - Gumb Image Size Control (Upravljanje velikosti slike) lahko uporabite za upravljanje velikosti slike, na voljo pa je za PC, BNC in DVI.
6) Video Source
   - Kliknite jeziček Video Source (Video vir) za nadzor Image Size (Velikost slike) za ustrezen Input Source (Vhodni vir).

Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.

Upravljanje velikosti slike je na voljo le za vključene zaslone.

Upravljanje velikosti slike

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP)

1. Kliknite Image Size (Velikost slike) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Image Size control (Upravljanje velikosti slike).

Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti slike.

1) Kliknite jezičke TV, AV, S-Video in Component ter prilagodite velikost slike za TV, AV, S-Video in Component. Kliknite Select All (Izberi vse) ali uporabite potrditveno polje za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati.
2) Mreža z informacijami prikazuje le zaslone, katerih vhodni viri so TV, AV, S-Video, Component ali DVI(HDCP).
3) Velikost slike izbranega zaslona lahko naključno spreminjate.

Opombae, Zoom1 in Zoom2 niso na voljo pri izbirah, kjer je vhodni signal za Component in DVI (HDCP) 720p ali 1080i.

Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.

Funkcija za upravljanje velikosti slike je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.

Upravljanje časa

1. Kliknite Time (Čas) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Time Control (Upravljanje časa).

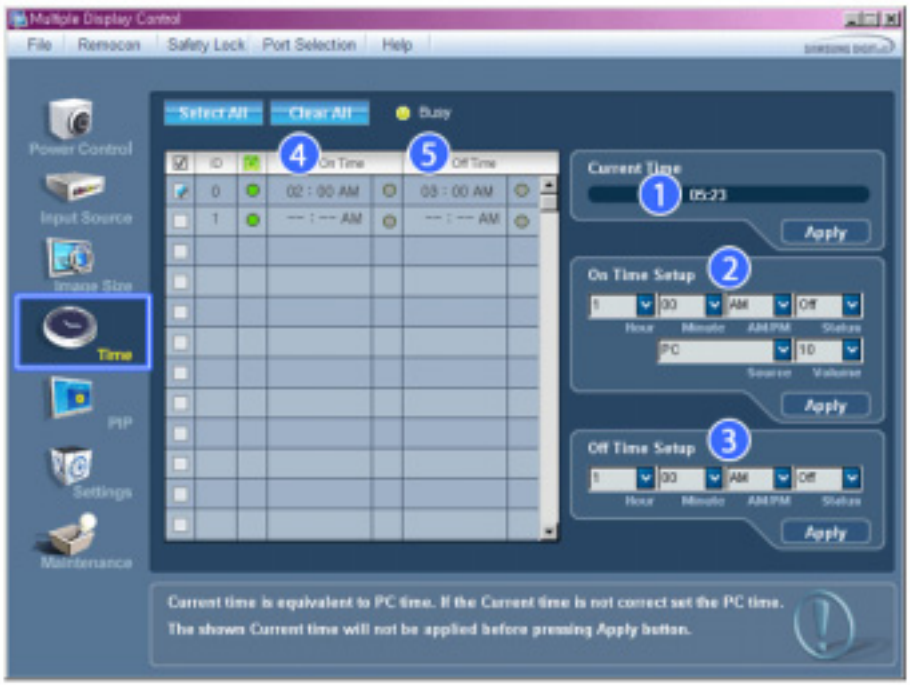

Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje časa.

1) Current Time (Trenutni čas)
   - Nastavi trenutni čas za izbrani zaslon (čas PC).
   - Za spremembo trenutnega časa najprej spremenite čas PC.
2) On Time Setup (Nastavitev časa vklopa)
   - Nastavite uro, minuto, AM/PM časa vklopa, stanja, vira in glasnosti izbranega zaslona.
3) Off Time Setup (Nastavitev časa izklopa)
   - Nastavite uro, minuto in AM/PM ter stanje časovnika izklopa za izbrani zaslon.
4) Prikaže nastavitve časovnika vklopa.
5) Prikaže nastavitve časovnika izklopa.

Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.

Upravljanje časa je na voljo le za vključene zaslone.

At On Time Setup, TV Source functions only for TV Model.

PIP

velikost PIP

1. Kliknite PIP pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon za upravljanje PIP.
   Kliknite Select All (Izberi vse) ali uporabite potrditveno polje za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati.

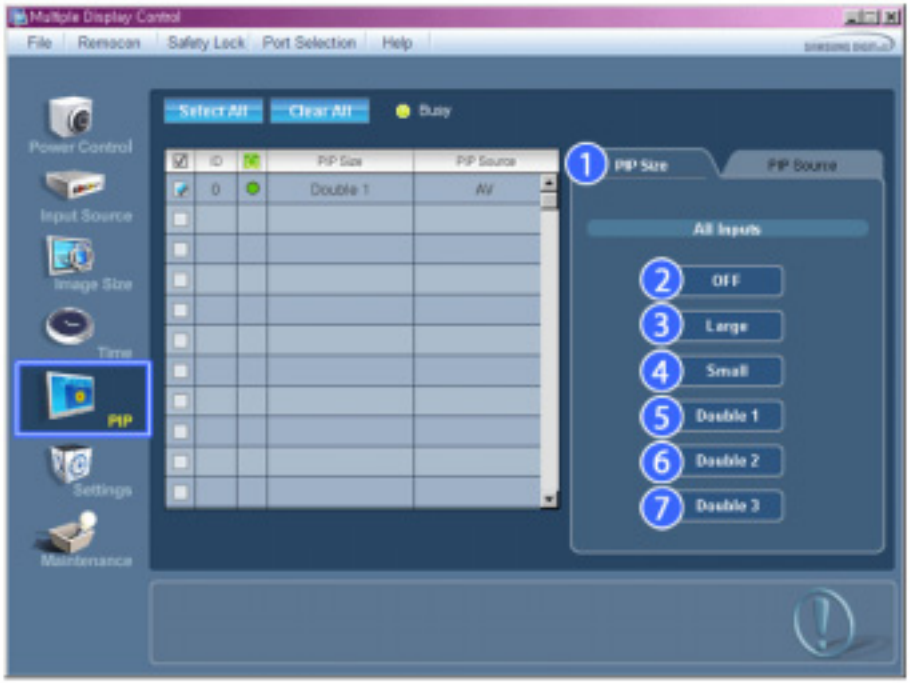

Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti PIP.

1) PIP Size (Velikost PIP)
   - Prikaže trenutno velikost PIP zaslona, ki je v uporabi.
2) OFF (IZKLOPLJENO)
   - Izključi PIP izbranega zaslona.
3) Large (Veliko)
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Veliko.
4) Small (Majhno)
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Majhno.
5) Double 1
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 1.
6) Double 2
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 2.
7) Double 3 (Picture By Picture)
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 3.

Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.

Velikost PIP je mogoče regulirati z vklopom napajanja monitorja.

PIP

vir PIP

1. Kliknite PIP pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon za upravljanje PIP.

• PIP TV Mode

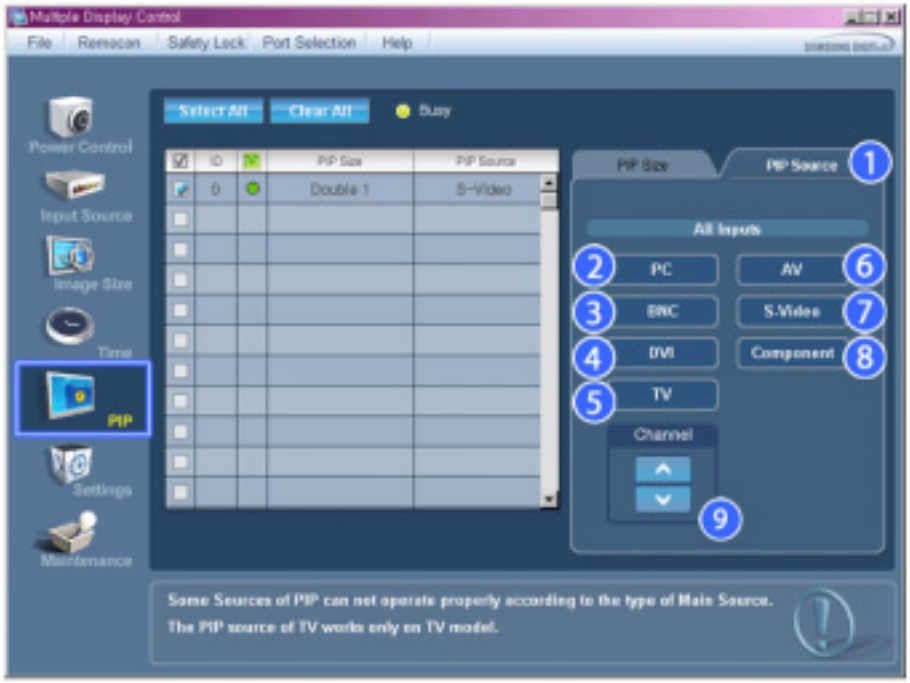

• PIP S-Video Mode

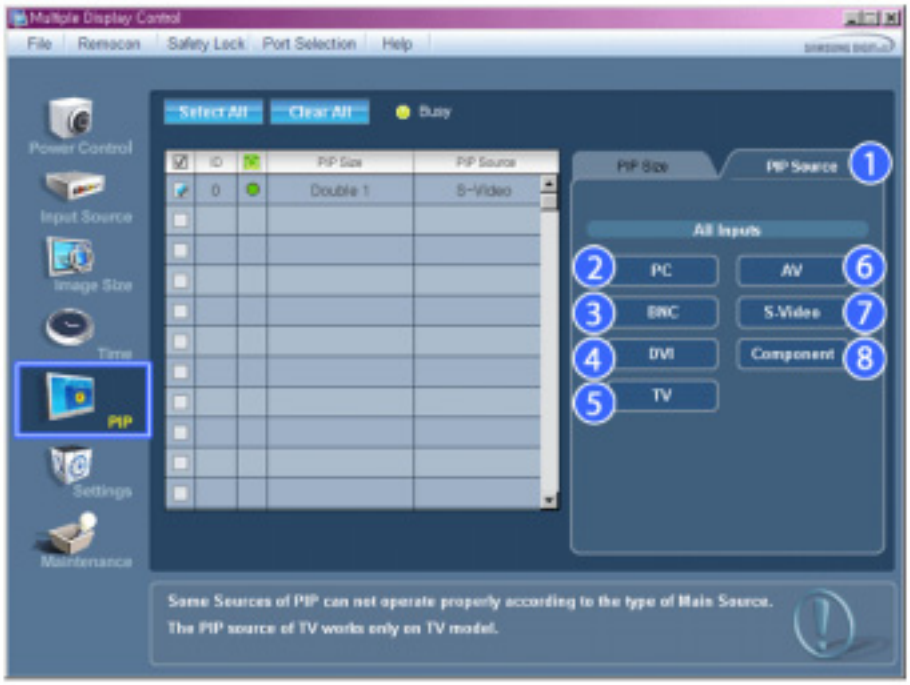

Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje vira PIP.

1) PIP Source (Vir PIP)
   - Vir PIP je mogoče regulirati z vklopom napajanja monitorja.
2) PC
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na PC.
3) BNC
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na BNC.
4) DVI
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na DVI.
5) TV
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na TV.

6) AV
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na AV.
7) S-Video
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na S-Video.
8) Component
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na Component.
9) Channel
   - Channel arrow appears when the PIP Source is TV.

Opomba viri PIP morda ne bodo na voljo, odvisno od vhodnega vira na glavnem zaslonu.

* **Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.**
* **TV Source can be selected only in products with TV and controlling channels is allowed only when Input Source is TV.**
* **Upravljanje PIP je na voljo le za zaslone, ki so vključeni in imajo omogočeno funkcijo PIP.**

Upravljanje nastavitev

Slika

1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).

* Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev.
  Ko je izbrana funkcija, je določena vrednost prikazana na drsniku. Ko je izbrano Select All (Izberi vse), se vrne privzeta vrednost (50). Če izberete "Select All" (Izberi vse), se prikaže privzeta vrednost. Sprememba vrednosti na tem zaslonu samodejno spremeni način na "CUSTOM" (PO MERI).

1) Picture (Slika)
   - Na voljo le za TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP).
2) Contrast (Kontrast)
   - Prilagodi kontrast izbranega zaslona.
3) Brightness (Svetlost)
   - Prilagodi svetlost izbranega zaslona.
4) Sharpness (Ostrina)
   - Prilagodi ostrino izbranega zaslona.
5) Color (Barve)
   - Prilagodi barve izbranega zaslona.
6) Tint (Obarvanost)
   - Prilagodi obarvanost izbranega zaslona.
7) Color Tone (Barvni ton)

- Prilagodi barvne tone izbranega zaslona.

Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.

Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete tovarniške nastavitve.

Upravljanje nastavitev

Slika PC

1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).

Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev. Ko je izbrana funkcija, je določena vrednost izbrane funkcije prikazana na drsniku. Izbrana funkcija vzame vrednost za niz in jo prikaže na drsniku. Če izberete "Select All" (Izberi vse), se prikaže privzeta vrednost. Sprememba vrednosti na tem zaslonu samodejno spremeni način na "CUSTOM" (PO MERI).

1) Picture PC
   - Na voljo le za PC, BNC in DVI.
2) Contrast (Kontrast)
   - Prilagodi kontrast izbranega zaslona.
3) Brightness (Svetlost)
   - Prilagodi svetlost izbranega zaslona.
4) Red (Rdeče)
   - Prilagodi rdečo barvo izbranega zaslona.
5) Green (Zeleno)
   - Prilagodi zeleno barvo izbranega zaslona.
6) Blue (Modro)
   - Prilagodi modro barvo izbranega zaslona.

Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.

Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete tovarniške nastavitve.

Upravljanje nastavitev

Audio

1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).

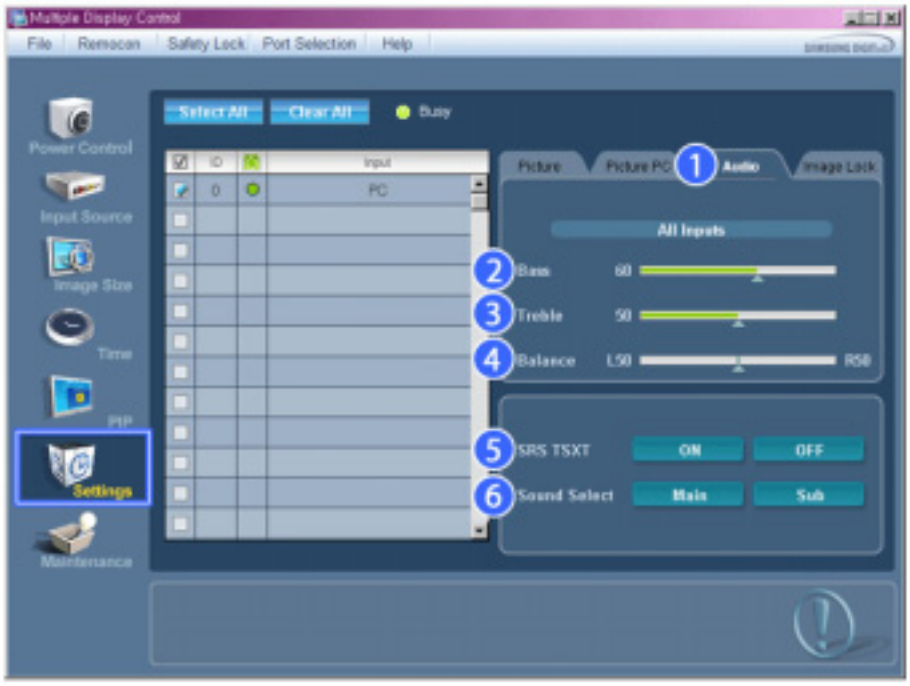

Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev. Ko je izbrana funkcija, je določena vrednost izbrane funkcije prikazana na drsniku. Izbrana funkcija vzame vrednost za niz in jo prikaže na drsniku. Če izberete "Select All" (Izberi vse), se prikaže privzeta vrednost. Sprememba vrednosti na tem zaslonu samodejno spremeni način na "CUSTOM" (PO MERI).

1) Audio (Avdio)
   - Regulira avdio funkcije za vse vhodne vire.
2) Bass (Nizki toni)
   - Prilagodi nizke tone izbranega zaslona.
3) Treble (Visoki toni)
   - Prilagodi visoke tone izbranega zaslona.
4) Balance (Ravnovesje)
   - Prilagodi ravnovesje zvoka izbranega zaslona.
5) SRS TSXT
   - Vključi/izključi navidezni prostorski zvok SRS TSXT Sound za izbrani zaslon.
6) Sound Select (Izbira zvoka)
   - Izberete lahko Main ali Sub, ko je vključena funkcija PIP.

Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.

Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete tovarniške nastavitve.

Upravljanje nastavitev

Zaklep slike

1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).

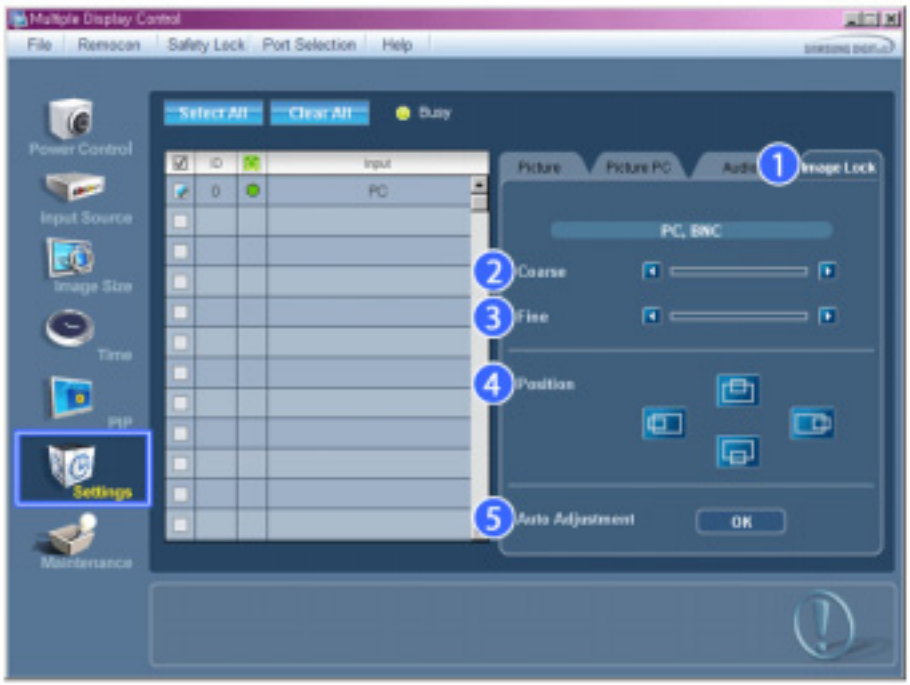

Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev.

1) Image Lock (Zaklep slike)
   - Na voljo le za PC in BNC.
2) Coarse (Grobo)
   - Prilagodi grobost izbranega zaslona.
3) Fine (Fino)
   - Prilagodi finost izbranega zaslona.
4) Position (Položaj)
   - Prilagodi Položaj izbranega zaslona.
5) Auto Adjustment (Samodejna prilagoditev)
   - Samodejna prilagoditev za vhodni PC signal.

Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.

Upravljanje nastavitev je na voljo le za vključene zaslone.

Upravljanje vzdrževanja

Upravljanje osvetlitve

1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance (Vzdrževanje).

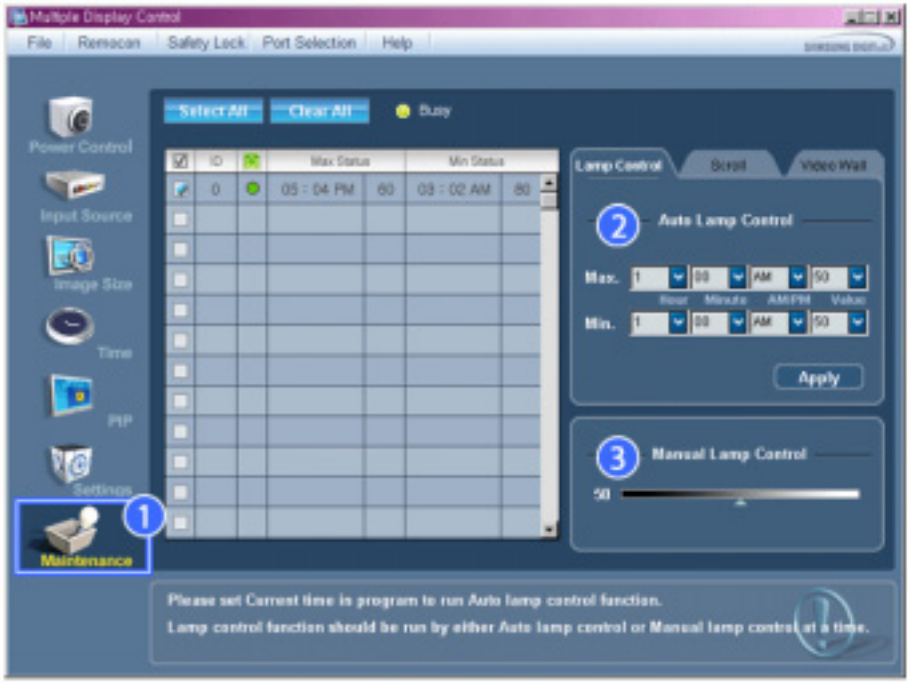

Pojavi se "Mreža z informacijami", ki prikazuje več osnovnih podatkovnih elementov.

1) Maintenance (Vzdrževanje)
   - Omogoča upravljanje vzdrževanja za vse vhodne vire.
2) Auto Lamp Control (Samodejno upravljanje osvetlitve)
   - Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja izbranega zaslona ob določenem času.
     Samodejno upravljanje osvetlitve se samodejno izključi, če uporabite ročno upravljanje.
3) Manual Lamp Control (Ročno upravljanje osvetlitve)
   - Omogoča prilagoditev osvetlitve ozadja za izbrani zaslon, ne glede na čas.
     Samodejno upravljanje osvetlitve se samodejno izključi, če uporabite ročno upravljanje.

Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.

Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.

Upravljanje vzdrl'evanja

Scroll

1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance (Vzdrževanje).

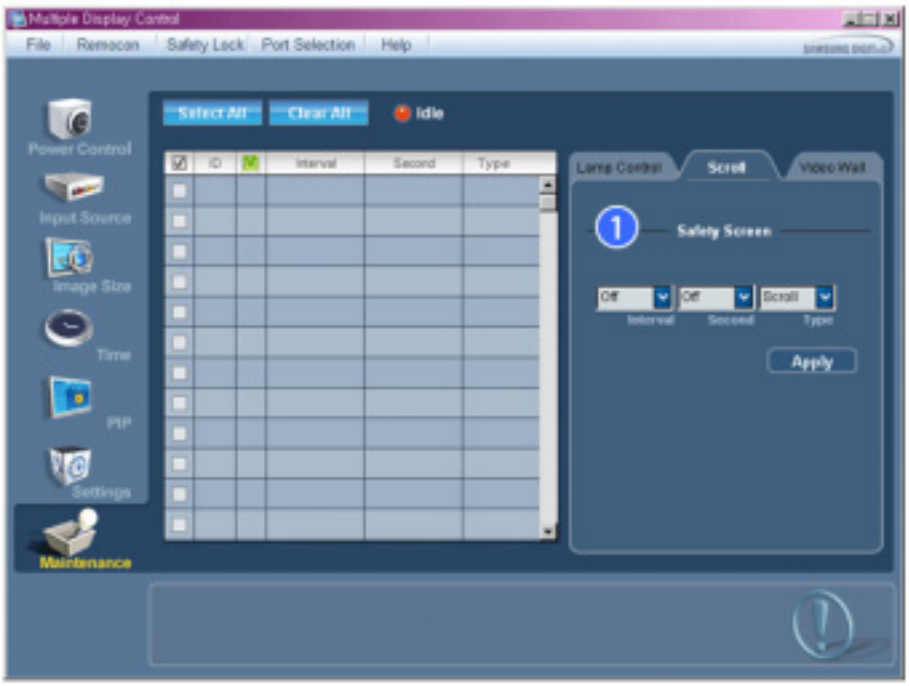

1) Screen Scroll
   - Preprečuje "naknadne slike", ki se lahko pojavijo, ko izbrani zaslon ostane v zaustavljenem načinu za daljše obdobje. Časovnik cikla ponovitev lahko nastavite tako, da izberete "Interval" v urah in "Second" v sekundah. It can be set to Scroll, Pixel, Bar and Eraser by Screen Type.

* **Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.**
* **Setting Second, you can set to 1, 2, 3, 4, 5 for Scroll Type and to 10, 20, 30, 40, 50 for Pixel, Bar, and Eraser Type.**
* **Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**

Upravljanje vzdrževanja

Video Wall

1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance (Vzdrževanje).

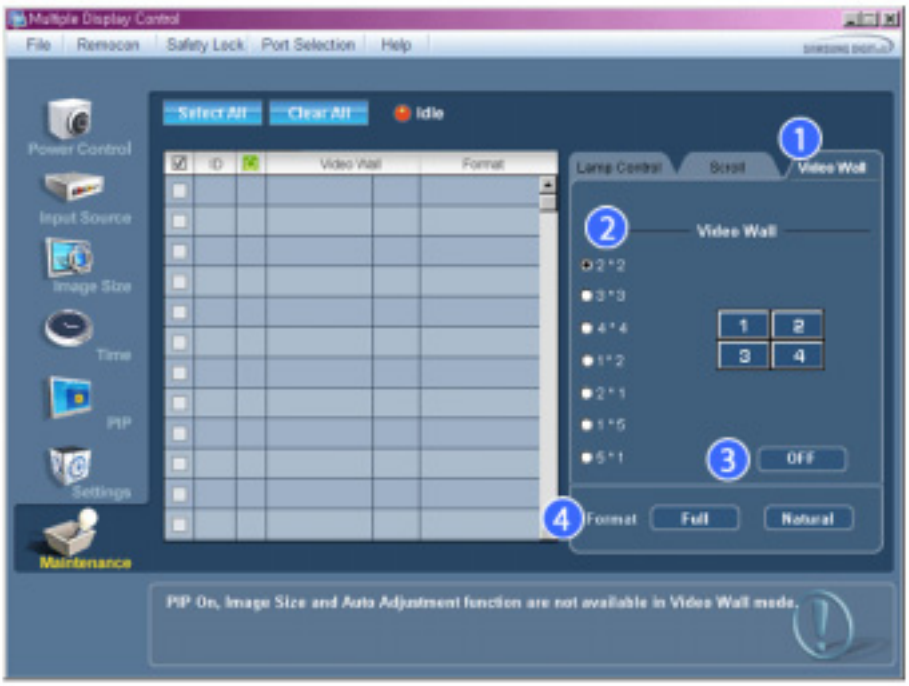

1) Video Wall
   - Video stena je niz video zaslonov, ki so med seboj povezani tako, da vsak zaslon prikazuje del celotne slike ali da se ista slika ponovi na vsakem zaslonu.

2) Screen Divider
   - Zaslon je mogoče razdeliti.
     Pri razdelitvi lahko izberete število zaslonov z različno postavitvijo.
     - V Screen divider (Razdelilnik zaslona) izberite način.
     - V Display Selection (Izbor zaslona) izberite zaslon.
     - Mesto nastavite s pritiskom števila v izbranem načinu.
     - Program MDC, ki ga posreduje družba Samsung, podpira do 4 x 4 zaslone LCD.
       - 2*2
       - 3*3 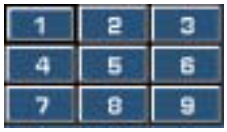
       - 4*4
       - 1*2
       - 2*1
       - 1*5
       - 5*1 

3) On / Off

- Vklopi/izklopi funkcijo Video Wall (Video stena) izbranega zaslona.

4) Format
   - Izberete lahko format za ogled razdeljenega zaslona.

- Full

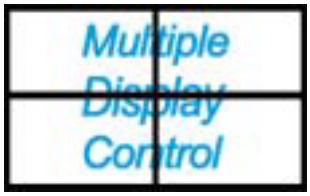

- Natural

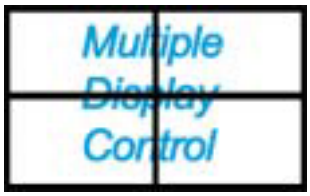

Te funkcije ni mogoče uporabljati v programu MagicNet.

Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.

Odpravljanje težav

1. Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne prikaže na mreži z informacijami Upravljanja napajanja.
   - Preverite povezavo RS232C. (Preverite, ali je primerno priključena v vrata Com1)
   - Preverite zaslone in si oglejte, ali so še kakšni zasloni povezani z istim ID. Če je več zaslonov povezanih z istim ID, ti zasloni niso primerno zaznani s strani programa zaradi spora med podatki.
   - Preverite, ali je ID zaslona vrednost med 0 in 16. (Prilagodite jo z uporabo menija Display)

   Opomba ID zaslona mora biti vrednost med 0 in 16.
   Če je vrednost izven razpona, sistem MDC ne more upravljati zaslona.

2. Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne prikaže na drugih mrežah z informacijami za upravljanje.
   - Preverite, ali je zaslon vključen. (To lahko preverite v mreži z informacijami Upravljanja napajanja)
   - Preverite, ali lahko spremenite vhodni vir zaslona.

3. Pogovorno okno se vedno znova pojavlja.
   - Preverite, ali je izbran zaslon, ki ga želite upravljati.

4. Tako časovnik vklopa kot časovnik izklopa sta bila nastavljena, a je prikazan drugačen čas.
   - Uporabite trenutni čas, da sinhronizirate ure zaslonov.

5. Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval pravilno, če izključite funkcijo za oddaljeno upravljanje, odklopite kabel RS-232C ali zaprete program na nepravilen način. Ponovno zaženite program in ponovno vključite funkcijo za daljinsko upravljanje, da obnovite normalno delovanje.

   <Opomba Pri tem programu se lahko pojavi napaka zaradi težav v komunikacijskih vezjih ali motenj zaradi bližnjih elektronskih naprav.

Prikaz vrednosti nastavitev v načinu več zaslonov

Če je povezanih več zaslonov, so vrednosti nastavitev prikazane na naslednji način.

1. Brez izbire: Prikaže tovarniško privzeto vrednost.
2. Izbran en zaslon: Prikaže vrednosti nastavitev za izbrani zaslon.
3. Izbran en zaslon (ID1) in dodan dodatni zaslon (ID3): Program, ki je prikazoval vrednosti nastavitev zaslona ID1, prikaže vrednosti ID3.

4. Izbrani vsi zasloni s funkcijo Select All (Izberi vse): Vrednosti vrnjene na tovarniško privzete vrednosti.

Copyright© 2003-2006 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Uvod v MagicNet

Uvod v MagicNet Dodane funkcije v programu MagicNet

Uvod v MagicNet

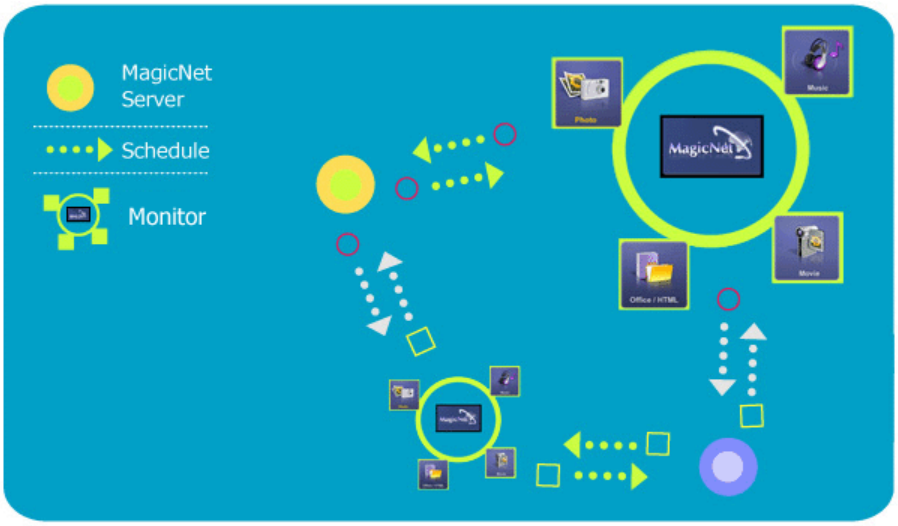

MagicNet oddaja predstavnostne datoteke (slikovne, avdio in filmske datoteke) in pisarniške datoteke (PowerPoint, Excel, Word, HTML in PDF datoteke), obstoječe na strežniku, monitorjem, ki uporabljajo omrežje ethernet arhitekture strežnik/odjemalec.
S strežnikom je lahko povezanih več monitorjev in katerokoli datoteko je mogoče prenesti na katerikoli monitor preko omrežja.
Datoteke je mogoče prenesti na dva načina : strežnik pošlje datoteke monitorjem po registraciji v razporedu; ali monitor poišče datoteke, registrirane v strežniški knjižnici, pošlje datoteke monitorjem in jih predvaja po sprejemu preko omrežja.
Če je povezanih več strežnikov, lahko strežnik izberete preko monitorja in prejmete razpored.
Vsak monitor lahko sam dostopi do interneta.

Strežniki in monitorji so povezani preko omrežja in vsak strežnik in monitor ima ustrezno ime za medsebojno potrditev.
Zato mora biti za normalno povezavo ime strežnika pri strežniku in odjemalcih isto.
To pomeni, ko je ime strežnika "MagicNet", je mogoče s tem strežnikom povezati le monitorje, nastavljene na "MagicNet".
Ko ime strežnika ne obstaja pod imenom, nastavljenim v monitorju, le-ta počaka, dokler se ne prikaže strežnik z istim imenom.
Vendar se v primeru vklopljene funkcije samodejne povezave poskuša povezati z drugimi strežniki in se poveže s tistim, ki se prvi odzove.

Uvod v MagicNet **Dodane funkcije v programu MagicNet**

Dodane funkcije v programu MagicNet

1. Multiple Display Control (Nadzor več zaslonov) (MDC)

Multiple Display Control (Nadzor več zaslonov) (MDC) **je nova funkcija v programu MagicNet,**
ki lahko zlahka sočasno nadzoruje več monitorjev iz osebnega računalnika.
MDC preverja in nadzoruje status monitorjev, ki so navadno povezani preko omrežja.

2. Account Management (Upravljanje računov)

Ta funkcija naključnemu uporabniku prepreči prosto uporabo programa MagicNet z ustvarjanjem omejitev v delovanju funkcij glede na račun.

3. Update (Posodobi)

S strežnika lahko posodobite program MagicNet monitorja.
Vendar ta funkcija deluje le ob povezavi s strežnikom/monitorjem s programom MagicNet različice 2.0 ali novejše.
For SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn, see Add/Remove Programs.

4. Nadzorovanje naprav za lokalno shranjevanje/USB nadzor datotek monitorjev

Datoteke lahko kopirate na ali izbrišete iz monitorjeve naprave za lokalno shranjevanje ali preko USB-ja, priključenega na monitor.

5. Schedule Pause (Premor razporeda)

Ta funkcija začasno prekine razpored v monitorju in je uporabna v primeru nujne potrebe po izvršitvi drugega dela.

Pritisnite gumbe v zaporedju **[+100]-[8]-[2]-[4]-[ENTER]** na monitorju z daljinskim upravljalnikom in razpored se bo začasno prekinil.
Za nadaljevanje začasno prekinjenega razporeda pritisnite gumbe v zaporedju **[PRE-CH]-[8]-[2]-[4]-[ENTER]**na daljinskem upravljalniku.

MagicNet X
The specifications are subject to change without notice.
MagicNet is a trademark of SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
All other product trademarks mentioned in this document may be registered trademarks of their respective companies.

Nastavitve razporeda

Registracija v knjižnico	Registering/Editing the Schedule (Registracija/Urejanje razporeda)	Export/Import Schedule

Registracija v knjižnico

Možnost za vklop strežniškega programa Power-On deluje samo v primeru, ko je monitor povsem izklopljen. Možnosti za vklop Power-On ne uporabljajte, ko je monitor sredi izklapljanja, saj lahko pride do sistemskih napak na njem.

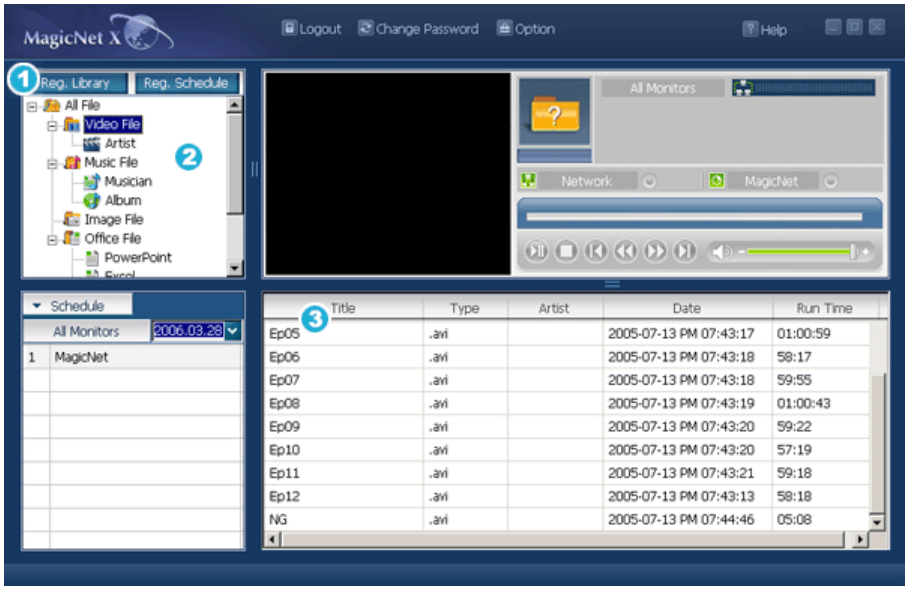

1 Registracija v knjižnico

Kaj je Library (Knjižnica)?

Knjižnico sestavlja zbirka datotek, ki se lahko predvajajo prek monitorja, ki je prikljucen na program MagicNet. SyncMaster 400Pn/460Pn , SyncMaster 711ND can only play files with the supported formats registered in the library. Knjižnica sprejema le datoteke podprtih formatov.

- Za izbor datotek za registracijo v knjižnico pritisnite gumb "Reg. Library" (Dodaj v knjižnico).
- Zasnovana je na tak nacin, da lahko registrirate le datoteke, ki jih lahko predvaja monitor. Izbrane datoteke se analizirajo, rezultat pa se prikaže.
- Datoteke, dodane v knjižnico, se najprej samodejno oznacijo v seznamu (2) kot filmske, avdio, slikovne in pisarniške datoteke, nato pa se dodatno klasificirajo v skladu s tipom datoteke.
- Okno Fields (3) (Polja) prikaže registrirane datoteke in njihove informacije.

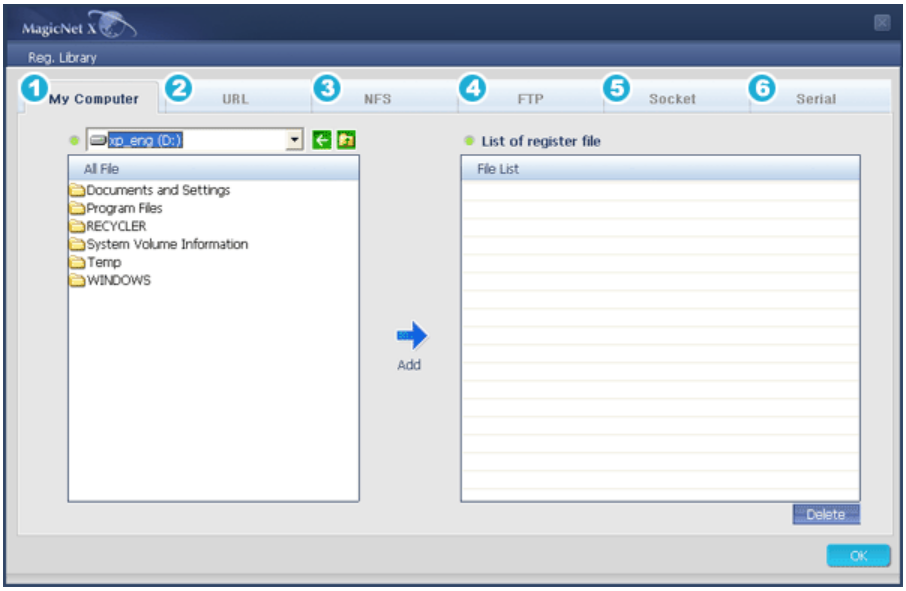

1 My Computer

2 URL

3 NFS

4 FTP

5 Socket

6 Serial

1. My Computer Up

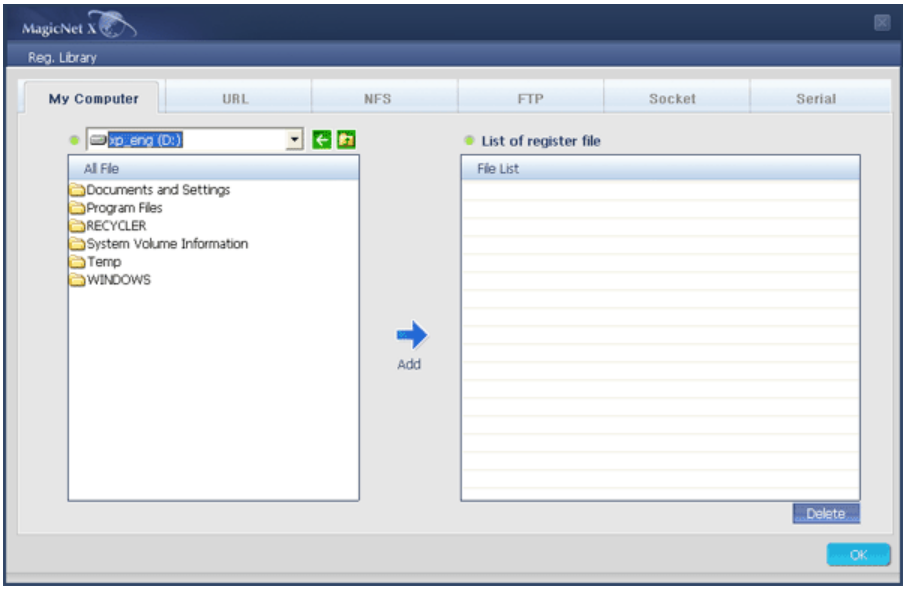

- Datoteke lahko registrirate v My Computer (Moj računalnik).

2. URL Up : Supportable for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn only

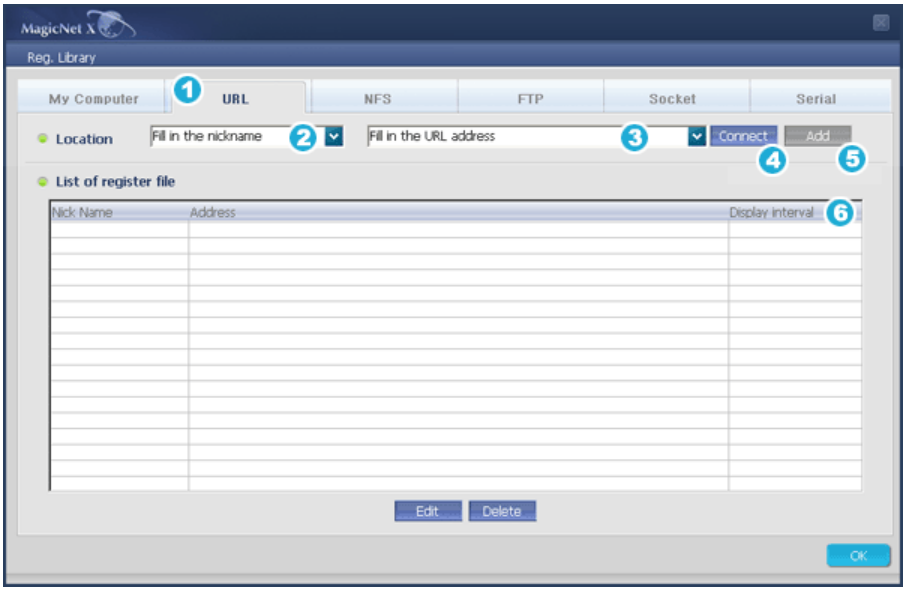

1 URL	URL-je lahko registrirate preko interneta.
2 Nick Name (vzdevek)	Izberete lahko vzdevek URL-ja za registracijo, tako da ga lahko uporabljate za postopke nalaganja in urejanja. (Če registrirate že obstoječi nickname (vzdevek), se obstoječi element podatkov, registriran s tem vzdevkom, zamenja z novim.)
3 Naslov	Izberite URL address (URL-naslov) za registracijo.
4 Povežite	Povežite se z URL-jem z uporabo registriranega nickname (vzdevek) in URL Address (URL-naslov). Če je povezava uspešno vzpostavljena, se zažene Internal Explorer in aktivira gumb Add (Dodaj) (5).
5 Dodaj	Če je povezava uspešno vzpostavljena, shranite podatke o povezavi v podatkovno zbirko.
6 Display interval	Osvežite zaslon z določenim URL z določenim Display interval.

3. NFS ▲Up : Supportable for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn only

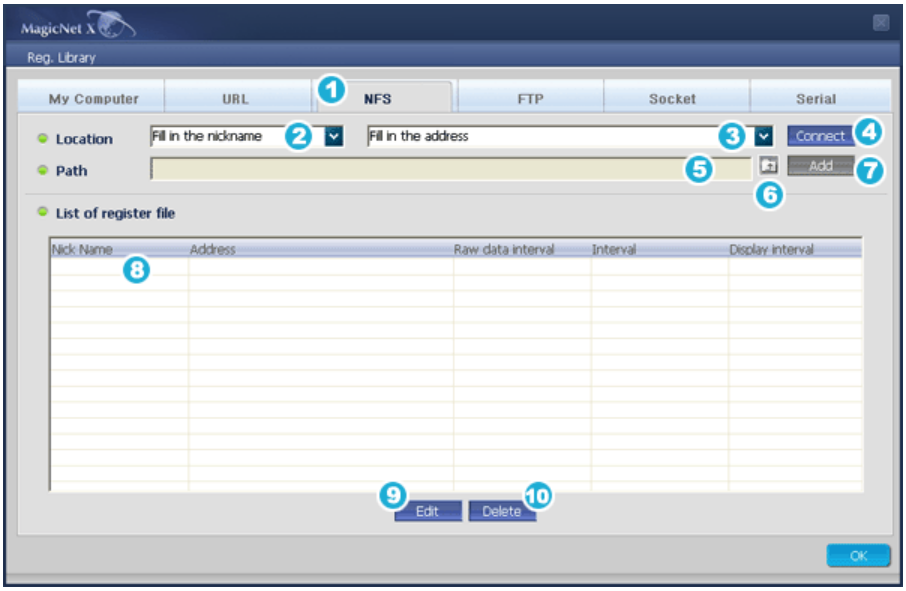

1 NFS	Element besedilnih podatkov (.txt) lahko registrirate preko NFS.
2 Nick Name (vzdevek)	Določite lahko Nickname za element besedilnih podatkov (.txt) za registracijo in ime uporabljate za nalaganje ali urejanje datoteke po registraciji. (Če registrirate že obstoječi nickname (vzdevek), se obstoječi element podatkov, registriran s tem vzdevkom, zamenja

	z novim.)
❸ Naslov	Izberite URL address (URL-naslov) za registracijo. (You have to set the shared IP and folder name.)
❹ Povežite	Povežite se z NFS-jem z uporabo registriranega vzdevka in naslova. Če je povezava uspešno vzpostavljena, se aktivirata naslednja gumba Open (Odpri) in Add (Dodaj) (❻,❼).
❺ Path (Pot):	Prikaže uspešno povezano pot NFS-ja.
❻ Open	Pojavi se okno File Navigation za izbiro datoteke (besedilni podatki (.txt)) z uporabo podatkov o ustrezni povezavi.
❼ Dodaj	Naložite besedilne podatke (.txt) informacij o poti, izbrane v File Navigation, prekopirajte jih na strežniški osebni računalnik in shranite v podatkovno zbirko. =>V izvirni datoteki z besedilnimi podatki (.txt) sta "," in "LineFeed" uporabljena kot ločevalca med celicami, ki so določene med postopkom urejanja Multi Screen.
❽ Registered files	Okno, ki prikaže informacije podatkovne zbirke.
❾ Edit (Urejanje)	Pojavi se okno, v katerem lahko urejate update/Interval/Display interval za podatke Raw registriranih besedilnih podatkov (.txt). Če izberete več elementov besedilnih podatkov (.txt), se spremeni samo prvi element seznama. => Raw data Interval : Time to load original TEXT(.txt) data file into the buffer. Interval : Čas za ustvarjanje datoteke s podatki, naloženimi v medpomnilniku, z ločevanjem podatkov v stolpce in vrstice, katerih število je določeno med postopkom urejanja Multi Screen. Display interval : Čas za osveževanje zaslona monitorja
❿ Delete(Izbriši)	Izbrišite izbrani element besedilnih podatkov (.txt) izmed registriranih elementov besedilnih podatkov (.txt). (Več izbir lahko izbrišete z uporabo tipke dvigalke ali tipke Ctrl)

4. FTP ▲Up : Supportable for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn only

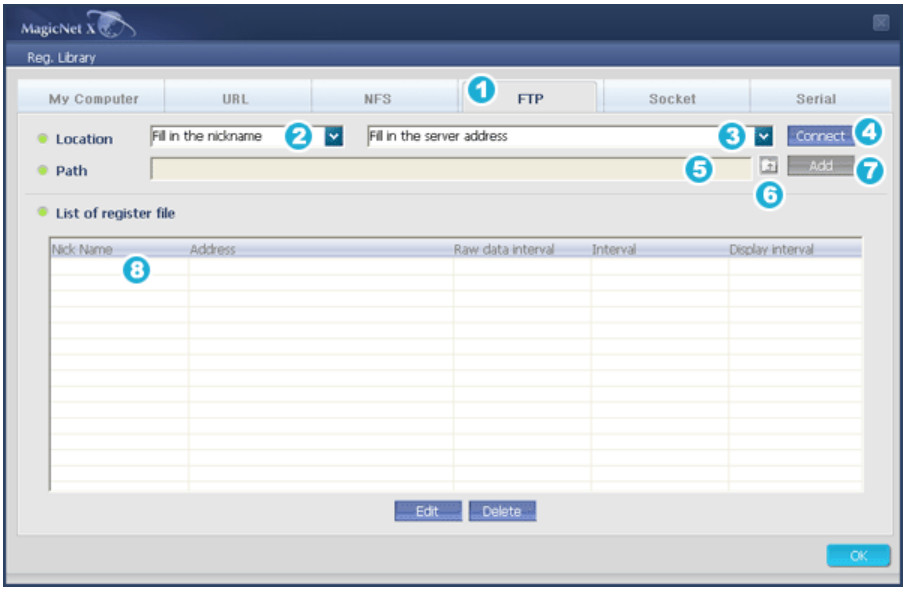

❶ FTP	Element besedilnih podatkov (.txt) lahko registrirate preko FTP.
❷ Nick Name (vzdevek)	Določite lahko Nickname za element besedilnih podatkov (.txt) za registracijo in ime uporabljate za nalaganje ali urejanje datoteke po registraciji. (Če registrirate že obstoječi nickname (vzdevek), se obstoječi element podatkov, registriran s tem vzdevkom, zamenja z novim.)
❸ Naslov	Izberite naslov za registracijo.
❹ Povežite	Povežite se z FTP-jem z uporabo registriranega vzdevka in naslova. Prikaže se pojavno okno, v katerega lahko vnesete ID in geslo za povezavo s FTP-jem. Če je povezava uspešno vzpostavljena, se aktivirata naslednja gumba Open (Odpri) in Add (Dodaj) (❻,❼). (❺)Path (Pot): Prikaže pot uspešno povezanega FTP-ja.
❺ Path (Pot):	Prikaže pot uspešno povezanega FTP-ja.

6 Open	Pojavi se okno File Navigation za izbiro datoteke (besedilni podatki (.txt)) z uporabo podatkov o ustrezni povezavi.
7 Dodaj	Naložite besedilne podatke (.txt) informacij o poti, izbrane v File Navigation, prekopirajte jih na strežniški osebni računalnik in shranite v podatkovno zbirko. =>V izvirni datoteki z besedilnimi podatki (.txt) sta "," in "LineFeed" uporabljena kot ločevalca med celicami, ki so določene med postopkom urejanja Multi Screen.
8 Registered files	Okno, ki prikaže informacije podatkovne zbirke.

5. Socket Up : Supportable for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn only

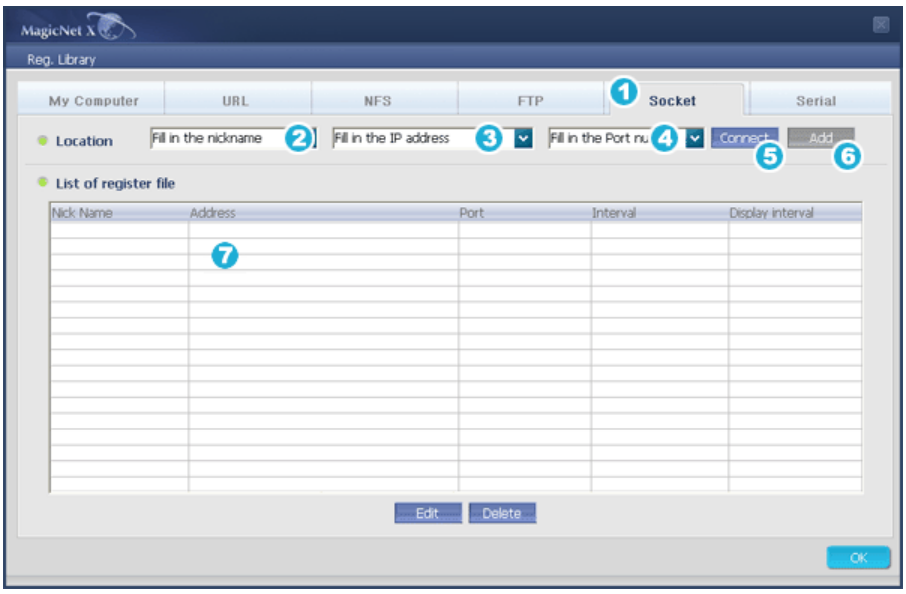

1 Socket	Element besedilnih podatkov (.txt) lahko registrirate preko Socket.
2 Nick Name (vzdevek)	Določite lahko Nickname za element besedilnih podatkov (.txt) za registracijo in ime uporabljate za nalaganje ali urejanje datoteke po registraciji. (Če registrirate že obstoječi nickname (vzdevek), se obstoječi element podatkov, registriran s tem vzdevkom, zamenja z novim.)
3 Naslov	Izberite naslov za registracijo.
4 Port	Izberite vrata za registracijo.
5 Povežite	Povežite se z Socket-jem z uporabo registriranega vzdevka in naslova. Če je povezava uspešno vzpostavljena, se aktivira gumb Add (Dodaj) (6) ob strani.
6 Dodaj	Prekopirajte element besedilnih podatkov (.txt) preko Socket na strežniški osebni računalnik in ga shranite v podatkovno zbirko. =>Podatki se prenesejo preko Socket kot paketi, ločeni s shemo predpisane dolžine.

ex) CX12abcdefghabcd

Ime	Velikost v bajtih	Privzeta vrednost	Komentar
Protocol Op code	1 1	C X	
Velikost	16		Velikost sporočila v bajtih brez glave in polj velikosti. Zapisano v kodi znakov ASCII.
Podatki	**Se razlikuje**		

=>V izvirni datoteki z besedilnimi podatki (.txt) sta "," in "LineFeed" uporabljena kot ločevalca med celicami, ki so določene

med postopkom urejanja Multi Screen.

7 Registered files	Okno, ki prikaže informacije podatkovne zbirke.

6. Serial Up : Supportable for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn only

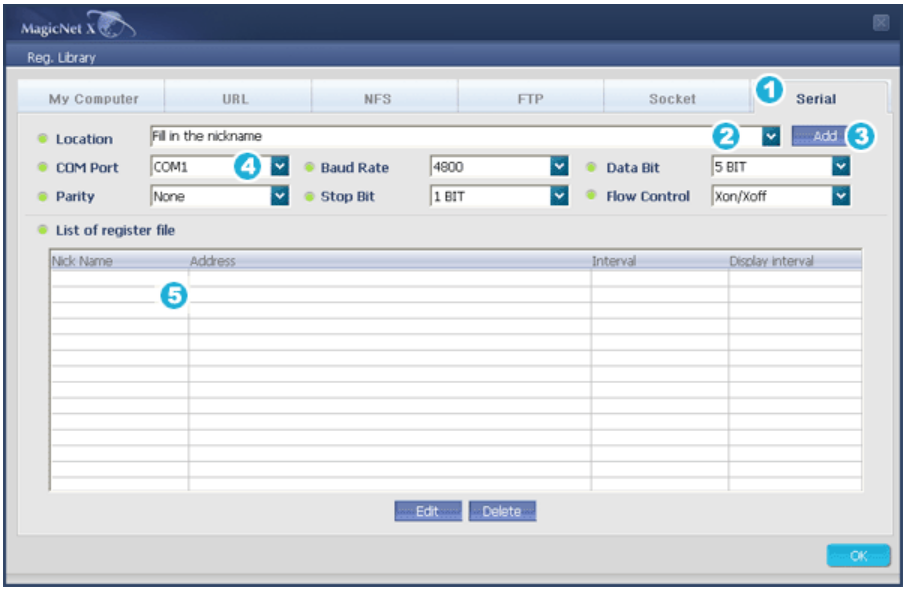

1 Serial	Element besedilnih podatkov (.txt) lahko registrirate preko Serial.
2 Nick Name (vzdevek)	Določite lahko Nickname za element besedilnih podatkov (.txt) za registracijo in ime uporabljate za nalaganje ali urejanje datoteke po registraciji. (Če registrirate že obstoječi nickname (vzdevek), se obstoječi element podatkov, registriran s tem vzdevkom, zamenja z novim.)
3 Dodaj	Povezavo lahko vzpostavite preko Serial z uporabo spodnjih podatkov o povezavi in podatke shranite v podatkovno zbirko. =>Podatki se prenesejo preko Serial kot paketi, ločeni z EOF. ex) 12345EOFcjojzpoEOF =>V izvirni datoteki z besedilnimi podatki (.txt) sta "," in "LineFeed" uporabljena kot ločevalca med celicami, ki so določene med postopkom urejanja Multi Screen.
4 Port	Izberite vrata za registracijo.
5 Registered files	Okno, ki prikaže informacije podatkovne zbirke.

Registracija v knjižnico **Registering/Editing the Schedule (Registracija/Urejanje razporeda)** Export/Import Schedule

Registering/Editing the Schedule (Registracija/Urejanje razporeda)

Možnost za vklop strežniškega programa Power-On deluje samo v primeru, ko je monitor povsem izklopljen. Možnosti za vklop Power-On ne uporabljajte, ko je monitor sredi izklapljanja, saj lahko pride do sistemskih napak na njem.

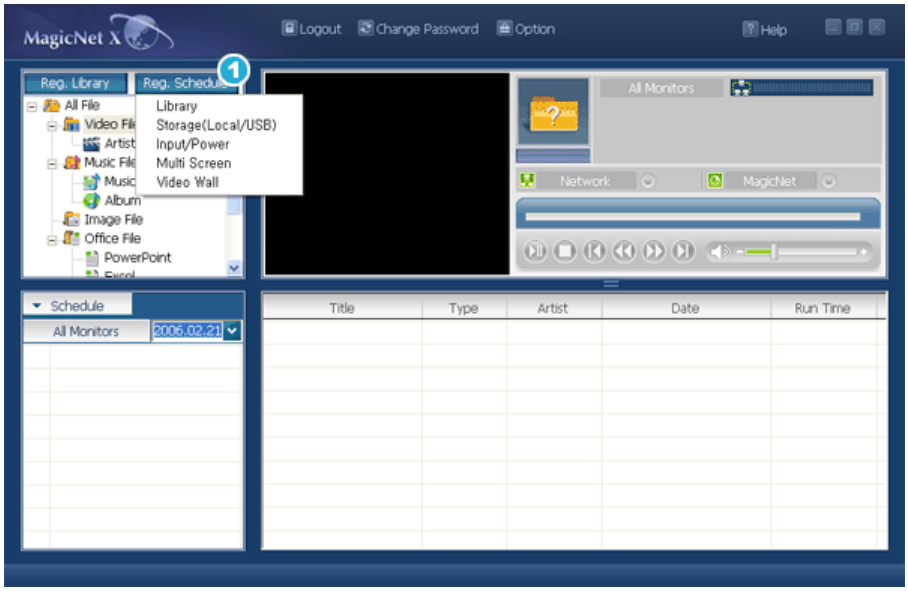

1 Registering/Editing the Schedule (Registracija/Urejanje razporeda)

Omogoča vnaprejšnjo registracijo datotek za zagon na monitorju.

1. Library ▲Up

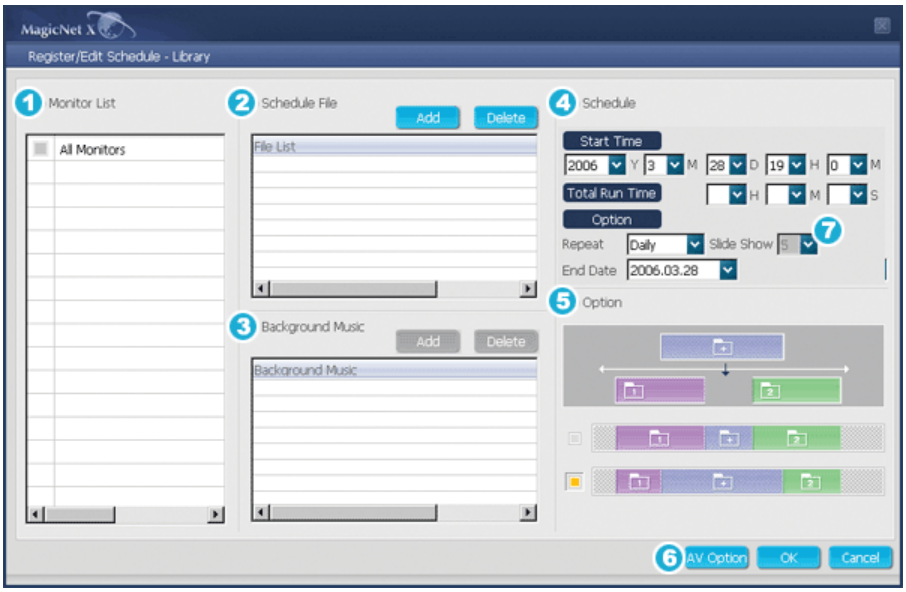

Registracija razporeda preko knjižnice

Med datotekami na strežniku je mogoče datoteke, ki so dodane preko postopkov registracije v knjižnici, registrirati z razporedom.

1. Pri izbiri datoteke med že registriranimi datotekami ali izbiri poljubne datoteke v oknu registracije razporeda je datoteka izbrana kot datoteka razporeda preko postopkov registracije v knjižnici.
2. Pri izbiri slikovne datoteke za datoteko razporeda lahko dodate glasbo v ozadju izmed naslednjih glasbenih datotek. Če datoteka razporeda ni slikovna datoteka, gumb Add/Delete (Dodaj/Izbriši) za glasbo v ozadju ni aktiviran.

1. **Monitor List (Izbira monitorja)**
   Izmed preko omrežja povezanih monitorjev je mogoče izbrati vse monitorje ali določeni monitor, kamor bo dodan razpored.

2. **Schedule a File Add/Delete (Dodajanje/brisanje datoteke za razpored)**
   Lahko izberete, dodate ali izbrišete datoteko za dodajanje razporedu.

3. **Background Music Add/Delete (Dodajanje/brisanje glasbe v ozadju)**
   Na voljo samo pri slikovnih datotekah.
   Vnaprej izbere avdio datoteko za glasbo v ozadju pri predvajanju v razporedu registrirane slikovne datoteke.

4. **Schedule (Razpored)**
   - **Start Time (Čas začetka)**
     Pomeni čas začetka razporeda, ki ga je mogoče vnesti po letih/mesecih/dnevih/urah/minutah.
     Čas začetka razporeda je mogoče nastaviti za največ 7 dni od trenutnega dne, nastavitev časa po 7 dneh od sedaj pa ni na voljo.

   - **Total Run Time (Skupni čas delovanja)**
     Skupno obdobje v razporedu rezerviranega časa

   - **Option**

     - Pri ponavljanju razporeda v intervalih dneva/tedna/meseca izberite interval za ponovitev in datum za konec ponovitve.
       Končni datum ponovitve je mogoče nastaviti za največ 1 leto od trenutnega datuma.

     - Če ne izberete možnosti ponovitve ali končnega datuma ponovitve, bo razpored privzeto dodan enkrat.

5. **Options (Možnosti)**
   - **Insert between Existing Schedules (Vstavi med obstoječe razporede)**
     Novi razpored bo vstavljen, ne da bi vplival na skupni čas predvajanja obstoječih razporedov. Če novi razpored za vstavljanje sovpada s časom konca obstoječega razporeda, se čas začetka, ki ga je izbral uporabnik, prezre in spremeni na čas po času konca obstoječega razporeda. Če novi razpored za vstavljanje sovpada s časom začetka obstoječega razporeda, se čas začetka obstoječega razporeda spremeni na čas po času konca novega razporeda.

   - **Ignore/Overwrite Existing Schedules (Prezri/prepiši obstoječe razporede)**
     Obstoječi razporedi se prezrejo, nov razpored uporabnika se prepiše ob zahtevanem času.
     Če se novi razpored prekriva z obstoječim, je mogoče čas obstoječega razporeda spremeniti ali celo izbrisati, saj je prepisan z novim razporedom.

6. **AV Option (AV Možnosti)** : Supportable for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn only
   Allows you to configure the video and sound settings while scheduling content.

   - **Konfigurirate lahko MagicBright, contrast in brightness.**

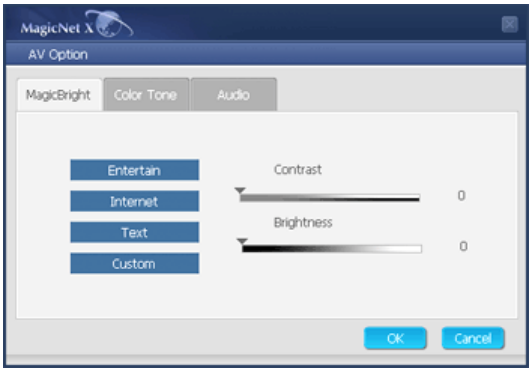

   - **Konfigurirate lahko nastavitve Cool, Tone, Red, Green in Blue.**

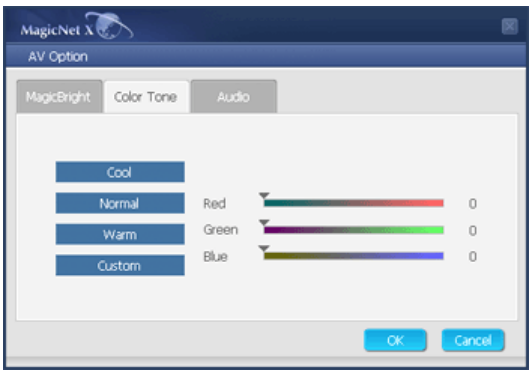

- **Konfigurirate lahko nastavitve Bass, Treble, Balance in SRS TSXT.**

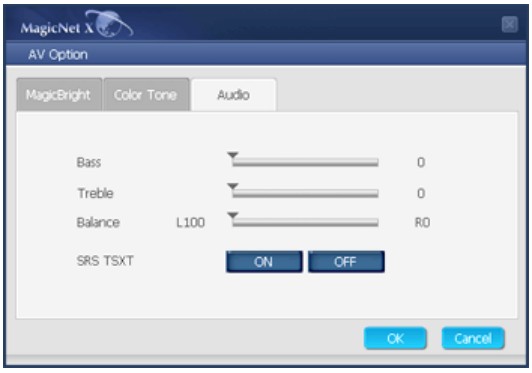

7. **Slide Show** : Supportable for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn only
   Določa interval prehoda slik za Slide Show.

2. Storage (Local/USB) (Shranjevanje (lokalno/USB)): Up

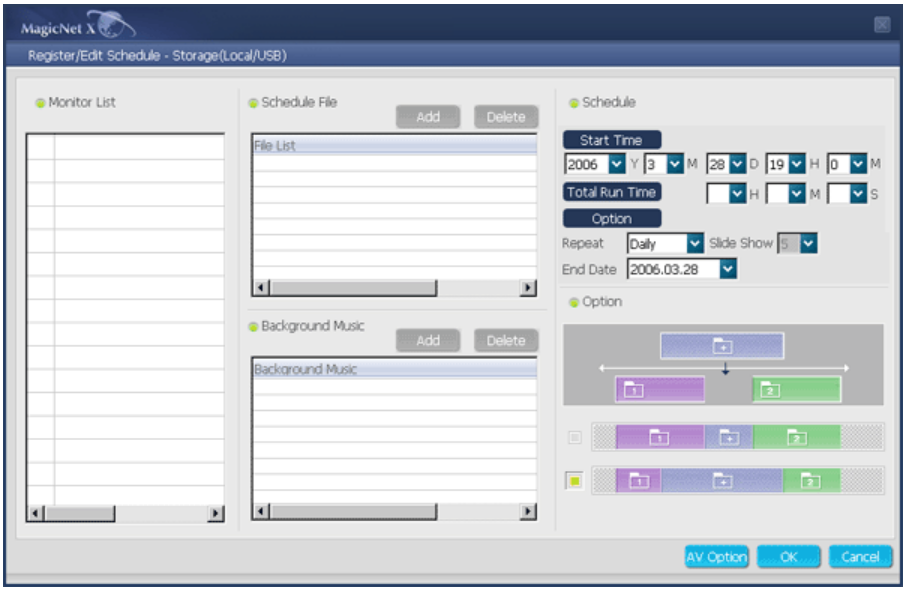

Registracija Storage (Local/USB) File Schedule (Razpored datoteke za shranjevanje (lokalno/USB))

Za registracijo razporeda za izbrano datoteko lahko izbirate v lokalni shrambi monitorja ali na z monitorjem povezanem USB-ju.

1. Na seznamu monitorjev izberite monitor za registracijo razporeda. Gumb Add/Delete (Dodaj/Izbriši) datoteke razporeda je aktiviran samo pri izbiri monitorja, trenutno

povezanega s strežnikom.
2. Datoteko iz naprave za lokalno shrambo monitorja ali USB-ja, priključenega na monitor, lahko dodate s pritiskom gumba Add (Dodaj). V tem primeru ne bo šla preko postopkov registracije v knjižnici na strežniku.
3. Pri izbiri slikovne datoteke za datoteko razporeda lahko dodate glasbo v ozadju. Če datoteka razporeda ni slikovna datoteka, gumb Add/Delete (Dodaj/Izbriši) za glasbo v ozadju ni aktiviran.

3. Input/Power Up

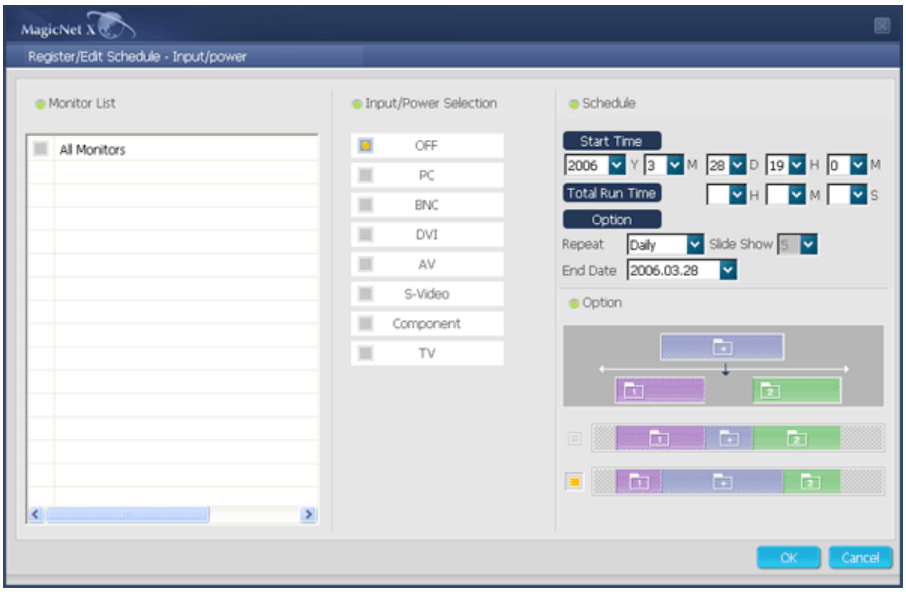

Registracija razporeda vhoda/napajanja
: Supportable for SyncMaster 400TXn only when the Source is TV.

Za monitor lahko registrirate vhodni vir ali Power Off (Izklop napajanja) z razporedom.

1. Določite lahko spremembo izhodnega vira ali napajanja za monitor.
2. Ko ste na seznamu monitorjev izbrali monitor za registracijo razporeda v Input/Power Selection (Izbira vhoda/napajanja) izberite vhodni vir ali Power Off (Izklop napajanja).
3. Določite čas razporeda in pritisnite gumb za potrditev.
S tem boste spremenili registrirani izhodni vir na začetku razporeda in se po končanem razporedu ustrezno vrnili na zaslon menija programa MagicNet.

4. Multi Screen Up : Supportable for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn only

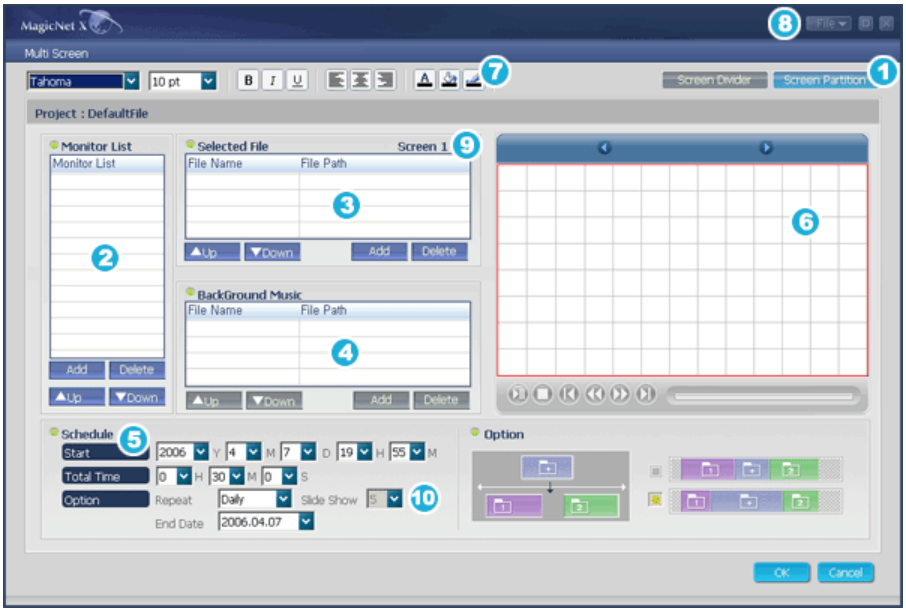

Zaslon monitorja lahko razdelite za istočasen prikaz različnih vsebin.

1 Screen Partition	Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete število zaslonov na monitorju. (na voljo je 1x1, 2x1,1x2 in 2x2)
2 Monitor List (monitorju seznam)	Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete monitor za razpored. Spremenite lahko vrstni red izbranih monitorjev ali odstranite monitor.
3 Selected File	Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete vsebino za prikaz na razdeljenem zaslonu. You can select one from Movie,Music,Image,URL,NFS,FTP,Socket,Serial and Source. Za registracije vsebine za deljeni zaslon registrirajte enega in pritiskajte gumba <<>> (9) za izbiro drugega zaslona ali pa izberite prazen zaslon na stranskem zaslonu za predogled in registrirajte vsebino. Če dvokliknete element vsebine na seznamu, se vsebina prikaže v oknu za predogled. Movie (Film) in Music (Glasba) ne morete izbrati istočasno, niti za različne deljene zaslone. Če so vrste izbrane vsebine Image, URL, NFS, FTP, Socket in Serial, se aktivira možnost BGM.
4 BackGround Music (glasbe v ozadju)	Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete BGM za predvajanje.
5 Schedule (Razpored)	Izberite čas za razpored
6 Preview	Prikaže se okno, v katerem si lahko predhodno ogledate zaslone razporeda.
7 TEXT(.txt) data (besedilnih podatkov (.txt))	Izberete lahko formate podatkov po meri za prikaz. (Pisava/Velikost/Širina/Ležeče/Podčrtano/Razvrščanje/Barva/Barva ozadja/Barva meje)
8 File save	Shranite lahko trenutni razpored in naložite shranjeni razpored.
10 Slide Show	Določa interval prehoda slik za Slide Show.

4. Multi Screen ▲Up : Supportable for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn only

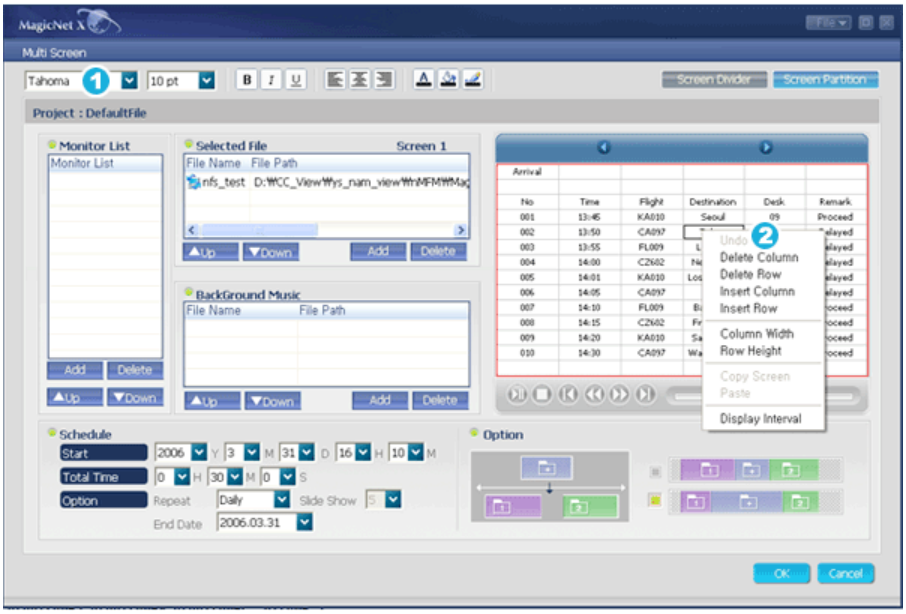

Predhodno si oglejte element besedilnih podatkov (.txt), registriran v NFS/FTP/Socket/Serial, za urejanje podatkov v posamezni celici.

1. Konfigurirate lahko nastavitve Pisava/Velikost/Mastno/Ležeče/Podrčrtano/Poravnaj levo/Sredina/Poravnaj desno/Barva besedila/Ozadje besedila/Barva obrobe.
2. Z desnim miškinim gumbom kliknite v oknu predogleda za prikaz seznama za urejanje.

- Undo : Obnovite lahko nastavitve za brisanje stolpca, brisanje vrstice, širino stolpca in višino vrstice.
- Delete Column : Izbrišite stolpec.
- Delete Raw : Izbrišite vrstico.
- Insert Column : Vstavite stolpec.
- Insert Raw : Vstavite vrstico.
- Column Width : Spremenite širino stolpca.
- Row Height : Spremenite višino vrstice.
- Copy Screen/Paste : Zaslon lahko razdelite na več zaslonov in prilepite informacije o urejanju z enega na drugega.
- Display interval : Spremenite lahko nastavitev časa Display Interval.

4. Multi Screen ▲Up : Supportable for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn only

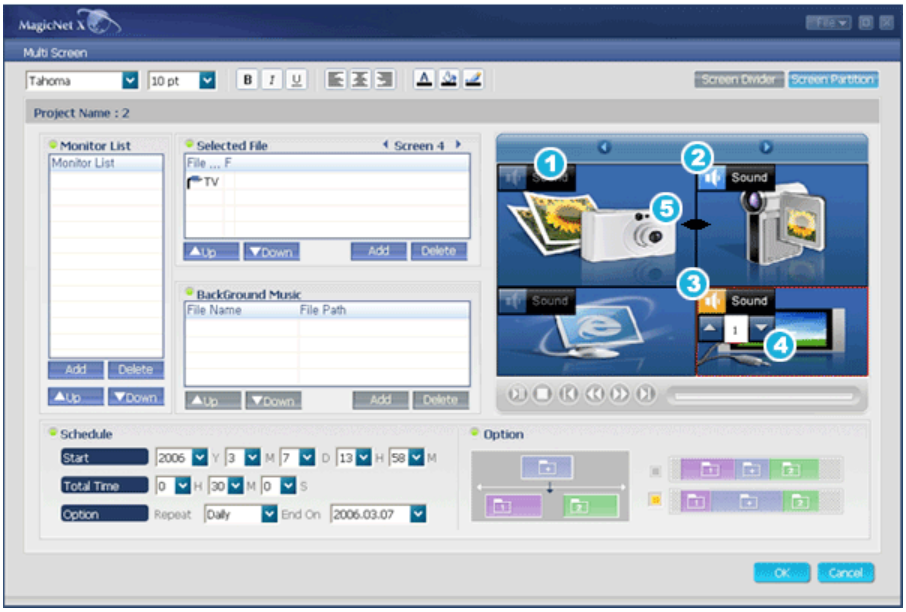

Urejanje zvoka, kanala in velikosti zaslona za Multi Screen.

1. Če zvok za izbrani zaslon ni na voljo, je gumb za zvok onemogočen.
2. Gumb za zvok, ko zvok izbranega zaslona ni izbran.
3. Gumb za zvok, ko je zvok izbranega zaslona izbran.
4. Kanal lahko nastavite, ko je izbrani zaslon nastavljen na televizor.
5. Ko se miškin kazalec nahaja med izbranimi zasloni, se oblika kazalca spremeni v puščico. Kliknite obrobo in jo premaknite in s tem prilagodite velikost tako, da držite pritisnjen levi gumb.

5. Video Wall ▲Up : Supportable for SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn only

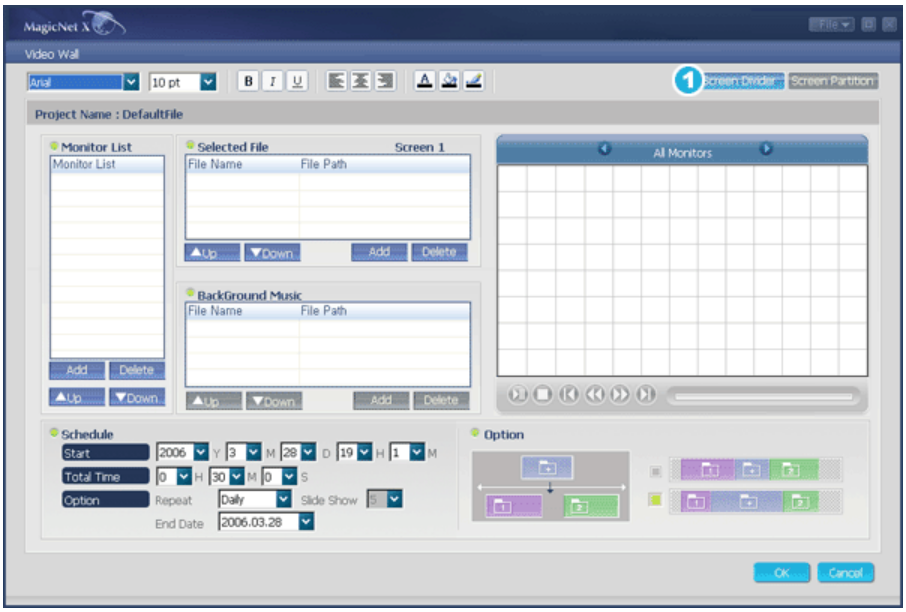

Na več monitorjih lahko prikazujete en povečan element vsebine.
Registracija razporeda je mogoča samo, če je številka Screen Divider enaka številki izbranih monitorjev.
Razpored The Video Wall lahko začnete uporabljati samo, če so vsi za razpored registrirani monitorji pripravljeni za uporabo. Če več kot polovica za razpored registriranih monitorjev ni pripravljenih, je razpored samodejno preklican in zaprt.

Pri določanju razporeda za video v Video Wall so lahko slike predvajane v presledkih, kar je odvisno od stanja omrežja.

1 Screen Divider	Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete število zaslonov za prikaz povečane vsebine na več zaslonih. (na voljo je 1x1, 2x2, 3x3, 4x4,1x5 in 5x1)

Export/Import Schedule

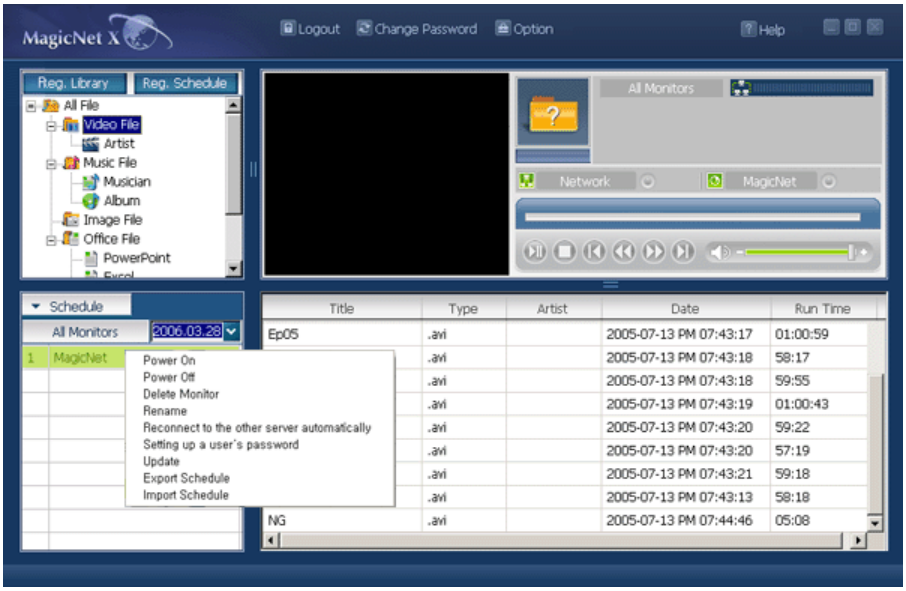

Omogoča uvoz/izvoz na LCD-zaslonu registriranih razporedov iz strežniškega računalnika/v strežniški računalnik.

- Funkcija za shranjevanje razporeda, registriranega v monitorju, na strežnik kot datoteko in za nalaganje datoteke.
- Shranite razpored med določenim začetnim in končnim datumom ter naložite razpored z začetkom ob določenem začetnem datumu.

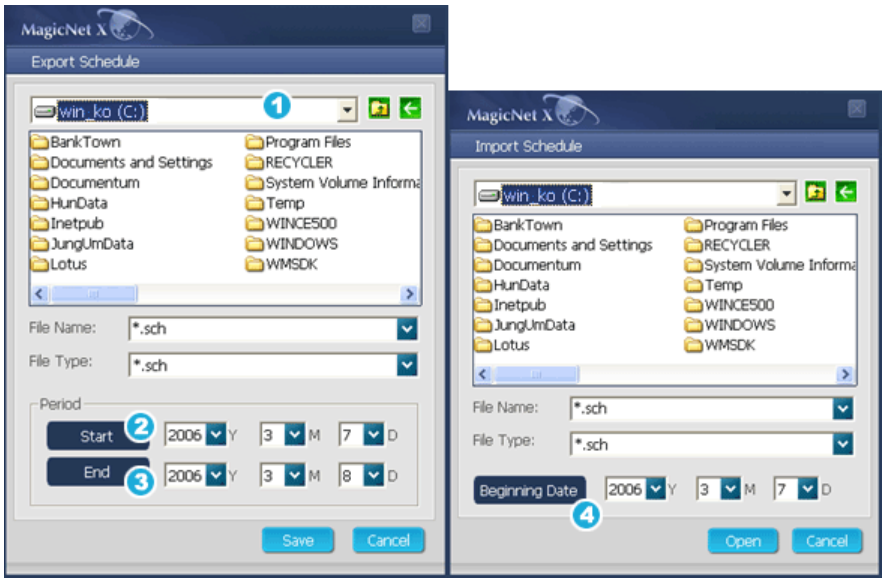

1 Seznam za določitev imena datoteke in poti datoteke za izvoz.

2, 3 Kombinirano polje za izbiro začetnega in končnega datuma razporeda za izvoz. (Shranijo se samo razporedi določenih obdobij.)

4 Kombinirano polje za izbiro datuma za razpored za uvoz. (Sprememba datuma za uvožene razporede v referenčni datum.)

MagicNet X
The specifications are subject to change without notice.
MagicNet is a trademark of SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
All other product trademarks mentioned in this document may be registered trademarks of their respective companies.

Nastavitve funkcije

Prikaz razporeda na zaslonu Prikaz MDC na zaslonu Message OSD

Prikaz razporeda na zaslonu

Možnost za vklop strežniškega programa Power-On deluje samo v primeru, ko je monitor povsem izklopljen. Možnosti za vklop Power-On ne uporabljajte, ko je monitor sredi izklapljanja, saj lahko pride do sistemskih napak na njem.

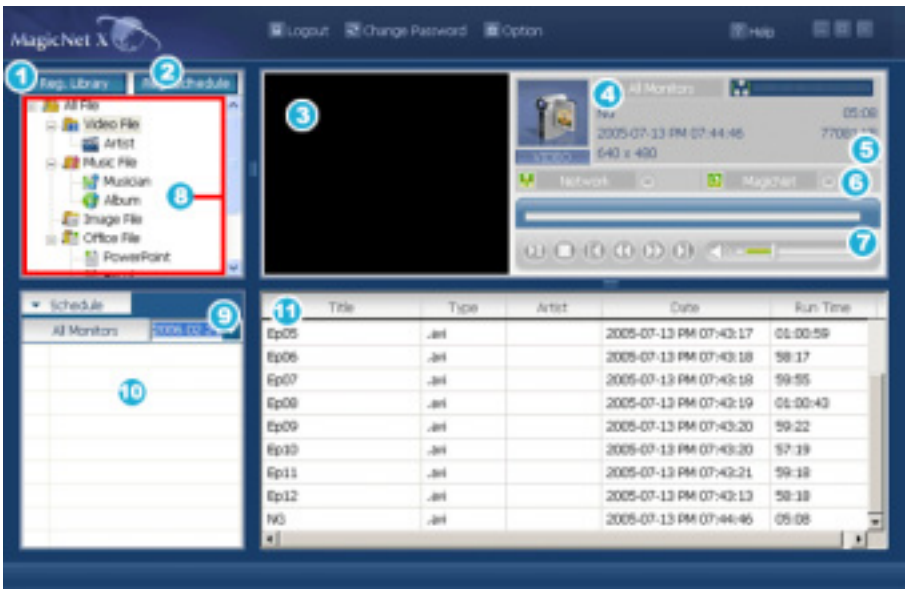

1. Registracija v knjižnico
2. Registracija/Urejanje razporeda
3. Okno za predogled na monitorju
4. Network
5. File Information (Informacije o datoteki)
6. MagicNet/Network On/Off Status (MagicNet/izklop napajanja/omrežja) ali Image Selection Menu (Meni za izbor slike)
7. Play Control Tool (Orodje za upravljanje predvajanja)
8. Library List (Knjižnicni seznam)
9. Date (Datum)
10. Monitors connected via the Network
11. Okno Fields (Polja)

3 Okno za predogled na monitorju Up

To okno se uporablja za predogled datoteke (filmske ali slikovne datoteke), registrirane v knjižnicnem seznamu (2) n izbrane v oknu polje (1), ali za nadzorovanje monitorja.

1. **Playing a file registered in the library**
   Kliknite na klasifikacijo v knjižnicnem seznamu (2), in v oknu polje (1). se prikažejo datoteke iz izbrane klasifikacije. Za predvajanje datoteke dvokliknite nanjo v oknu s polji. Med predvajanjem so informacije o datoteki prikazane v (5) Predvajajo se lahko le avdio, filmske in slikovne datoteke. Pri pisarniških datotekah so prikazane le informacije o datoteki v (5). Ce pa je v teku nadzorovanje monitorja, se namesto tega prikažejo nadzorovane informacije.

2. **Monitoring the selected monitor (Preview)**
   Ko je ustrezni monitor izbran s številko (1) (ime monitorja se prikaže v polju (4)), se prikaže zaslon, ki ga predvaja trenutno izbrani monitor.
   Mogoče je predvajati avdio, video in slikovne datoteke, medtem ko se za pisarniške datoteke prikažejo samo informacije o datotekah.
   (V tem primeru bodo predvajane samo datoteke, registrirane v strežniški knjižnici, lokalne/USB datoteke na monitorju pa bodo prikazale le temeljne informacije. Poleg tega so, ko izhodni vir monitorja ne pripada programu MagicNet, prikazane informacije o ustreznem izhodnem viru.)
   Za Multi Screen in Video Wall je prikazano ime datoteke predvajanega projekta.

4 Network Up

Vrstica stanja poleg imena monitorja bo prikazala celotno stanje omrežja (promet) vseh monitorjev, priključenih na strežnik. Predpostavimo, da je npr. zmogljivost omrežnega sistema 100 Mbs in da se na strežnik namesti 100Mbs omrežna kartica. Ce se omrežni promet ne uporablja v druge namene, se prikljucijo trije monitorji in vsak izmed njih uporablja 10 Mbs prometa, bo napredovanje prikazano kot 30 %.

- Okolje strežniškega osebnega računalnika: Priporočeno (procesor: 3 GHz, RAM: 512 MB, ethernet: 100M/1G)
- Omrežno okolje: Lokalno omrežje brez zunanje povezave
  - Običajno: Pasovna širina omrežja strežniškega osebnega računalnika: 50% ~ 60%
  - Maksimalno: Pasovna širina omrežja strežniškega osebnega računalnika: 90 % ali več (ni priporočeno)
- Za v LAN-priključèeno okolje se lahko število naprav, ki jih je mogoèe priključèiti, zmanjša, odvisno od razpoložljivosti sosednih omrežij.

5 File Information (Informacije o datoteki) Up

Prikazani bodo ime, datum, velikost in locljivost trenutne datoteke.

8 MagicNet/Network On/Off Status (MagicNet/izklop napajanja/omrežja) ali Image Selection Menu (Meni za izbor slike) Up

Prikaže, ali sta napajanje in omrežje vkljucena ali ne.
Izbira slikovne datoteke bo preklopila na ustrezni slikovni meni.

Razširjen slikovni meni

Slide Show	• Ko izberete datoteke v knjižnicnem seznamu: V knjižnici registrirane slikovne datoteke prikaže v zaporedju. • Ko se predvajajo informacije o nadziranju z razporeda: Prikaže v razporedu registrirane slikovne datoteke. • Pri nadzorovanju informacij, ki jih uporabnik monitorja izbira ali predvaja: Ta funkcija je onemogocena.
Prv (Previous)	• Ko izberete datoteke v knjižnicnem seznamu: Ko izberete datoteke v knjižnicnem seznamu: • Ko se predvajajo informacije o nadziranju z razporeda: Ko izberete datoteke v knjižnicnem seznamu: Če poteka diaprojekcija, se ta ustavi. • Pri nadzorovanju informacij, ki jih uporabnik monitorja izbira ali predvaja: Ta funkcija je onemogocena.
Nxt (Next)	• Ko izberete datoteke v knjižnicnem seznamu: Prikaže naslednjo datoteko. • Ko se predvajajo informacije o nadziranju z razporeda: Prikaže naslednjo datoteko. Če poteka diaprojekcija, se ta ustavi. • Pri nadzorovanju informacij, ki jih uporabnik monitorja izbira ali predvaja: Ta funkcija je onemogocena.
Stop	• Ko izberete datoteke v knjižnicnem seznamu: Ustavi diaprojekcijo. • Ko se predvajajo informacije o nadziranju z razporeda: Ustavi diaprojekcijo. • Pri nadzorovanju informacij, ki jih uporabnik monitorja izbira ali predvaja: Ta funkcija je onemogocena.
Full Screen	Poveca/pomanjša slikovno datoteko, tako da ta prekrije celoten zaslon. Dvokliknite na zaslon, da bi se vrnili na prvotno velikost slike.

Play Control Tool (Orodje za upravljanje predvajanja) Up

Ukazi za predvajanje, ustavljanje, naslednjo datoteko, prejšnjo datoteko in glasnost pri predvajanju filmske ali glasbene datoteke.

 Predvajanje/premor	• Ko izberete datoteke v knjižnicnem seznamu: Predvaja avdio in filmske datoteke, registrirane v knjižnicnem seznamu. • Ko se predvajajo informacije o nadziranju z razporeda: Predvaja avdio in filmske datoteke, registrirane v razporedu. • Pri nadzorovanju informacij, ki jih uporabnik monitorja izbira ali predvaja: Ta funkcija je onemogocena.
 Stop	• Ko izberete datoteke v knjižnicnem seznamu: Zaustavi predvajanje avdio/filmske datoteke. • Ko se predvajajo informacije o nadziranju z razporeda: Ta funkcija je onemogocena. • Pri nadzorovanju informacij, ki jih uporabnik monitorja izbira ali predvaja: Ta funkcija je onemogocena.
 Previous/Next	• Ko izberete datoteke v knjižnicnem seznamu: Predvaja prejšnjo/naslednjo datoteko s knjižnicnega seznama. • Ko se predvajajo informacije o nadziranju z razporeda: Predvaja prejšnjo/naslednjo datoteko s seznama. • Pri nadzorovanju informacij, ki jih uporabnik monitorja izbira ali predvaja: Ta funkcija je onemogocena.
	• Ko izberete datoteke v knjižnicnem seznamu:

first/last 5 seconds	Predvaja prvih/zadnjih 5 sekund datoteke. • Ko se predvajajo informacije o nadziranju z razporeda: Predvaja prvih/zadnjih 5 sekund datoteke. • Pri nadzorovanju informacij, ki jih uporabnik monitorja izbira ali predvaja: Ta funkcija je onemogocena.

Library List (Knjižnicni seznam) Up

Datoteke, dodane v knjižnico, se najprej samodejno oznacijo v seznamu kot filmske, avdio, slikovne in pisarniške datoteke, nato pa se dodatno klasificirajo v skladu z njihovimi lastnostmi.

- All file : Prikaže vse v knjižnici registrirane datoteke.
- Video File : Razvrščene po igralcih (igralkah)
- Music File : Razvrščene po glasbenikih in albumih
- Image File
- Office file : Classified by file type (Razvrščene po tipu) Power MS Office(Word, Excel, Power Point), HTML, PDF
  * Install the proper viewing (freeware) program to see MS Office (Word, Excel, Power Point) or PDF documents.

Date (Datum) Up

Prikaže registrirane sezname v oknu Fields ( ) (Polja), ki ima poznejši datum kot današnji ( ).

Monitors connected via the Network Up

Navede imena preko omrežja registriranih monitorjev.
Če je monitor povezan v omrežju, postane njegovo ozadje rumeno zeleno.

- **Reconnect to another server automatically (Samodejno ponovno poveži z drugim strežnikom)**

  1. Če na seznamu monitorjev izberete monitor, ki je trenutno povezan s strežnikom, in nanj kliknete z desnim miškinim gumbom, lahko vidite element z naslovom 'Reconnect to another server automatically' (Samodejno ponovno poveži z drugim strežnikom).

  2. Če izberete 'Reconnect to another server automatically' (Samodejno ponovno poveži z drugim strežnikom), je označeno polje pred elementom menija in tudi v možnosti Setup (Nastavitev) -> Network Setup (Nastavitev omrežja) 'Reconnect to the other server automatically' (Samodejno ponovno poveži z drugim strežnikom) v monitorju.

  3. Izbira tega menija monitorju omogoči iskanje drugega strežnika in povezavo z najdenim strežnikom, ko povezava s strežnikom z imenom, določenim v Setup (Nastavitev), ni na voljo.
     Recimo, da obstajata dva strežnika z imenom S1 in S2 in monitor z imenom C, ki je trenutno povezan s strežnikom S1. Ko povezava s S1 ni mogoča ali je prekinjena, bo C samodejno povezan s strežnikom S2.

- **Update (Posodobitev)**

  1. Če na seznamu monitorjev izberete monitor, ki je trenutno povezan s strežnikom, in nanj kliknete z desnim miškinim gumbom, lahko v meniju vidite element z naslovom 'Update' (Posodobi).
     Ta element omogoči posodobitev programa MagicNet (ime datoteke: NK.bin) v monitorju.

  2. Element bo deaktiviran na monitorjih, ki niso povezani s strežnikom.

  3. Če izberete element Update (Posodobi), se prikaže okno. Poiščite pot do datoteke NK.bin, jo izberite in kliknite gumb Update (Posodobi).
     Posodobitev bo izvedena v dveh korakih: Download (Prenos) (shrani datoteko za posodobitev v monitor) › Update (Posodobitev) (namestitev programa MagicNet)

  4. Funkcijo lahko prekličete med fazo prenosa, ne pa med fazo posodobitve.

  5. Ko je posodobitev končana, se monitor samodejno ponovno zažene.

  6. Če poskušate posodobiti z nepravilno datoteko, se prikaže opozorilo in posodobitev se ne nadaljuje.

  7. Po končanem prenosu poskrbite, da napajanje monitorja med posodobitvijo ni izklopljeno.
     Če je izhodni vir osebni računalnik, izklopite funkcijo 'monitor off' (monitor izklopljen) v možnostih napajanja povezanega osebnega računalnika za čas trajanja posodobitve.
     MagicNet ne deluje normalno.
     Če se med posodobitvijo izklopi napajanje, se obrnite na našo poprodajno službo.

  8. For the SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn, see Add/Remove Programs.

- **Schedule Check (Potrditev razporeda)**

  1. **Select All Monitors (Izberi vse monitorje):**
     Potrditev vseh razporedov registriranih monitorjev, ki so na voljo, v polju ( ). S klikom z desnim miškinim gumbom lahko napajanje nastavite na ON (Vklop) ali OFF (Izklop) ter izbrišete polje. Lahko tudi spremenite imena monitorjev.

     Možnost za vklop strežniškega programa Power-On deluje samo v primeru, ko je monitor povsem izklopljen. Možnosti za vklop Power-On ne uporabljajte, ko je monitor sredi izklapljanja, saj lahko pride do sistemskih napak na njem.

  2. **Select Monitor (Izberi monitor):**
     Razporedi ustreznega monitorja so v čakalni vrsti.

- **Rename (Preimenuj)**
  Vnesite novo ime in kliknite za potrditev. Novo ime bo shranjeno.

Okno Fields (Polja) Up

Prikaže status datoteke.

- Ko v razporedu izberete ALL I Monitor (VSI I monitorji), si lahko ogledate vse razporede, registrirane za vsak monitor.
- Nadzorujte cas z dvoklikom na razpored.
- When a monitor is selected in the monitor list. Displays the file name including the path, category, start time, end time and playtime.

1. Ko kliknete na vnos All Monitor (Vsi | monitorji) na seznamu monitorjev ( ), se razporedi ne prikažejo v obliki seznama, ampak s slikicami tipa polja. Tu so prikazani razporedi za vse monitorje v seznamu monitorjev. Cas lahko nadzirate z dvoklikom na seznam tipa polja, tako da povlecete in spustite razpored ter ga premaknete na drug položaj. Razpored lahko režete, izbrišete in prilepite z uporabo menijev, ki se prikažejo ob desnem miškinem kliku.
   Pri Video Wall lahko razpored pomikate samo navzgor ali navzdol.

2. Ko kliknete na monitor v seznamu monitorjev ( ), se prikažejo razporedi za ta monitor. Z

desnim miškinim klikom na razpored se prikaže kontekstni meni, ki vam omogoca kopiranje, brisanje ali obdelovanje. Z uporabo menija Edit (Urejanje) lahko spremenite izbrano datoteko in cas. Z uporabo menija Copy (Kopiraj) lahko izberete monitor za kopiranje.
For Multi Screen, when editing a schedule while it is running, you can only change the information for the edited part.

3. V knjižnici registrirane datoteke so prikazane v seznamu. Z desnim miškinim klikom datoteke na seznamu se prikaže meni za ogled lastnosti razporeda in brisanje razporeda, odvisno od vrste menija. Izbrano datoteko lahko tudi neposredno vnesete v razpored.

Prikaz MDC na zaslonu

Multiple Display Control (Nadzor več zaslonov) (MDC) je funkcija za preprosto upravljanje več monitorjev iz osebnega računalnika.
MDC preverja in nadzoruje status monitorjev, ki so navadno povezani preko omrežja.

Upravljanje

1. Ko v oknu s seznamom monitorjev izberete MDC, se nadzorno okno in okno razporeda spremenita v okno, ki prikazuje status monitorja, in okno za upravljanje.
2. Najprej izberite monitor, ki ga želite uporabiti v oknu seznama odjemalcev.
3. Če izberete All Monitors (Vsi monitorji), bodo izbrani vsi monitorji.
4. Če poskušate zagnati podrobne funkcije za vsak jeziček, ne da bi prej izbrali monitor, se prikaže opozorilo.
5. Po izbiri monitorja kliknite na vsak jeziček MDC za zagon podrobnih funkcij.
   V tem primeru se ob zagonu menijev, ki jih ni mogoče nastaviti v izhodnem viru, prikaže opozorilo 'Adjustment unavailable' (Nastavitev ni mogoča). Ob zagonu nastavljivih menijev bodo za monitor veljale izbrane vrednosti, rezultati pa bodo veljali za statusno okno MDC.
   Če ne velja za monitor, ne velja niti za statusno okno MDC.

Funkcije MDC so v skladu s specifikacijami za delovanje monitorja.

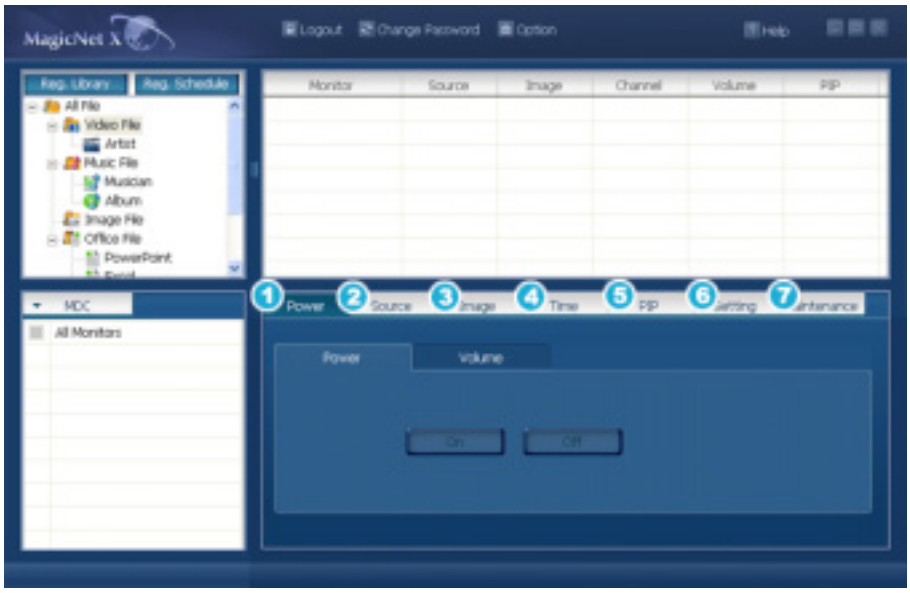

1 Napajanje

2 Source

3 Image

4 Time

5 PIP

6 Setting

7 Maintenanace

1 Napajanje

Power (Napajanje) - Izberite Power ON/OFF (VKLOP/IZKLOP napajanja).

- On (Vklop)
- Off (Izklop)

Channel - Channel - / +

- -
- +

Volume (Glasnost) - Ob spreminjanju glasnosti se bodo v prikazu na zaslonu monitorja prikazale spremenjene podrobnosti.

- 0 ~ 100

2 Source

V jezičku vira lahko spremenite izhodni vir monitorja.
Če izberete naslednji izhodni vir, se bo spremenil v ustrezni izhodni vir.
Če ustrezna naprava ni priključena, se prikaže zaslon z napisom 'Connection required' (Zahtevana je povezava).

- PC
- BNC
- DVI
- AV
- S-Video
- Component
- MagicNet
- TV : Podprto samo pri SyncMaster 400TXn

3 Image

Picture (Slika)
You can adjust the Screen from TV/AV sources other than PC.

- Picture Mode : Dynamic, Standard, Movie, Custom
- Custom : Contrast, Brightness, Sharpness, Color, Tint
- Color Tone Cool2 , Cool1, Normal, Warm1, Warm2
- Velikost : Auto Wide, 16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
- The others : Digital NR On/Off, Film Mode On/Off

Picture PC (Slika osebnega računalnika)
Adjusts the Screen of a PC.

- MagicBright : Entertain, Internet, Text, Custom, Contrast, Brightness
- Color Tone Cool, Normal, Warm, Custom, Red, Green, Blue
- Velikost : 16:9, 4:3

Time Up

Current Time (Trenutni čas)
Vzpostavi standardni čas monitorja.
V urah, minutah in AM/PM nastavite čas in kliknite gumb Apply (Uporabi).
Trenutni standardni čas monitorja bo nastavljen.
Za aktiviranje funkcije On/Off Timer (Časovnik vklopljen/izklopljen) ob nastavljenem času je treba nastaviti Current Time (Trenutni čas).

- Hour (Ure)
- Minute
- AM/PM

On Timer (Časovnik vklopljen)
Izberite čas, izhodni vir in glasnost in kliknite gumb Apply (Uporabi). Monitor se bo vklopil z določenim virom in glasnostjo ob določenem času.
Če je nastavitev Activated (Aktivirano) nastavljena na OFF (Izklop), ON Timer (Časovnik vklopljen) ne bo deloval.

- Hour (Ure)
- Minute
- AM/PM
- Activated
- Source
- Volume

Off Timer (Časovnik izklopljen)
Izberite čas in kliknite gumb Apply (Uporabi). Monitor se bo izklopil ob nastavljenem času.
Če je nastavitev Activated (Aktivirano) nastavljena na OFF (Izklop), ON Timer (Časovnik vklopljen) ne bo deloval.

- Hour (Ure)
- Minute
- AM/PM
- Activated

PIP Up

Size (Velikost)
Izberite velikost. (Izbira velikosti ima funkcijo 'ON' (Vklop))

- Off (Izklop)
- Large
- Small
- Double1
- Double2
- Double3

Source (Vir)
Pri izbiranju virov za izhod v PIP, bo za PIP izbran ustrezen vir.

Če poskušate spremeniti vir, pri katerem ni mogoče uporabiti PIP ali je kombinacija glavne slike in podslike nezdružljiva, se na monitorju prikaže opozorilo.

- PC
- BNC
- DVI
- AV
- S-Video
- Component
- TV : Podprto samo pri SyncMaster 400TXn

Position (Položaj)
Izberite Položaj.

- (LeftTop)
- (RightTop)
- (LeftBot)
- (RightBot)
- Swap

Setting Up

1. **Sound Mode**

- Standard
- Music
- Movie
- Speech
- Custom
- Bass, Treble, Balance

2. **Sound Option**

- SRS TSXT ON/OFF
- Sound Select (Izbira zvoka) Main/Sub

3. **Image Lock (Nastavitev zaklepa slike)**

- Coarse (Grobo) -/+
- Fine (Fino) -/+
- Position (Položaj)
- Samodejna nastavitev

4. **Siganal Balance**

- Signal Balance ON/OFF
- Phase R : 0 ~ 100
- Phase G : 0 ~ 100
- Phase B : 0 ~ 100
- Gain : 0 ~ 100
- Sharpness : 0 ~ 100

Maintenanace Up

Lamp Control (Nadzor luči)
Regulirate lahko jakost luči.
(Načina Auto/Manual (Samodejno/Ročno) sta na voljo. Kadar deluje način Auto (Samodejno), je način

Manual (Ročno) izklopljen; kadar deluje način Manual (Ročno), je način Auto (Samodejno) izklopljen.)
V načinu Auto (Samodejno) je luč nastavljena na predhodno nastavljeno vrednost ob nastavljenem času. V načinu Manual (Ročno) se ohrani prejšnja vrednost.

- Auto(Samodejno) - Hours (Ure), Minutes (Minute), am/pm, Value (Vrednost)
- Manual (Ročno) - 0 ~ 100

Funkcija **Safety Screen (Varnostni zaslon)**
se uporablja za preprečevanje zakasnelih slik, ki se lahko pojavijo v primeru dolgotrajnega prikaza mirujoče slike na zaslonu.
- Funkcija Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu) se uporablja za pomikanje po zaslonu določeno časovno obdobje.
- Ta funkcija ni na voljo, ko je napajanje izklopljeno.

- Interval
- Second (sekund)
- Vrsta

Video Wall (Video stena)
Nudi funkcijo, ki omogoča uporabo več monitorjev za en sam zaslon.
Najprej izberite gumb, s katerim nastavite število monitorjev za uporabo in njihovo dodelitev. Slika za dodelitev se bo pojavila ob strani v obliki gumba za izbiro.

Na primer, če izberete 2*2, se gumba za izbiro prikažeta v obliki 2 vrstic in 2 črt, če pa v tej matriki izberete številko 3, se bo na monitorju prikazal tretji zaslon izhodnega zaslona, razdeljen na 4 dele.

- Program MDC, ki ga posreduje družba Samsung, podpira do 4 x 4 zaslone LCD.

- 1*2
- 2*1
- 2*2
- 3*3
- 4*4
- 1*5
- 5*1
- OFF
- Format - Full, Natural

Safety Lock

- Safety Lock ON/OFF

Message OSD

Pri vnosu sporočila na strežnik in nastavljanju možnosti, ki so zahtevane, preden se sporočilo pošlje, se sporočilo pojavi na izbranem odjemalskem monitorju.

Ni na voljo, ko je prikazan vir.
Prozorni trak je na voljo samo, ko je odjemalec v ležečem načinu.

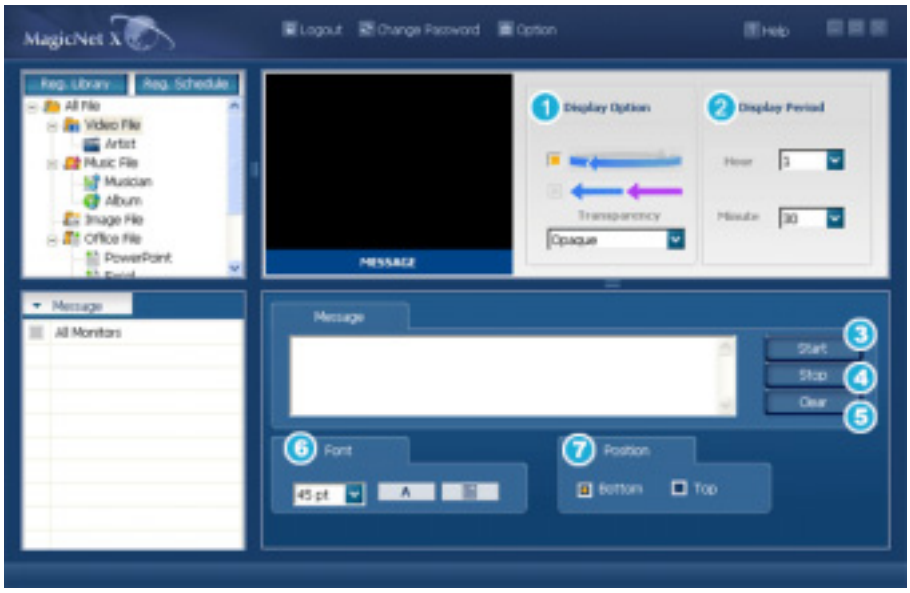

1 Display Option	• Obièajno: Določeni stavki eden za drugim. Scroll : Pomikanje besedila. • Trancparency : Nastavi ozadje besedila na prozorno. • Opaque : Nastavi ozadje besedila na neprozorno. Scroll and transparency are only applicable for the SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn.
2 Display Period	V urah in minutah.
3 Start (Začetek):	Prikaže sporočilo na izbranem monitorju.
4 Stop	Preneha prikazovati sporočilo na izbranem monitorju.
5 Clear	Omogoča spremembo besedila v polju za urejanje sporočila.
6 Font (Pisava):	Omogoča določitev velikosti pik, barve besedila in barve ozadja.
7 Position (Položaj)	Prikaže besedilo na vrhu ali dnu.

MagicNet X
The specifications are subject to change without notice.
MagicNet is a trademark of SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
All other product trademarks mentioned in this document may be registered trademarks of their respective companies.

Osnovne nastavitve

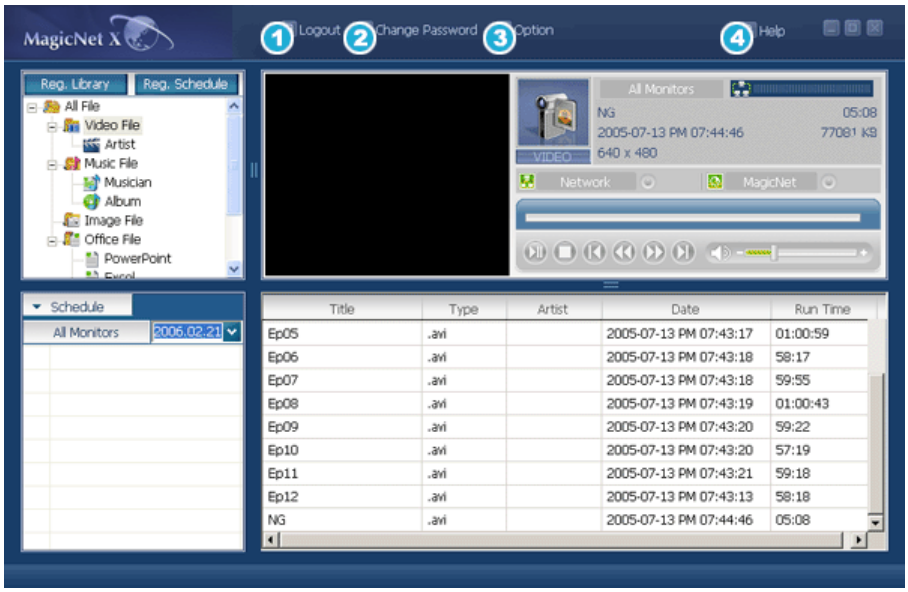

1 Login / Logout

2 Change Password

3 Option

4 Help

1 Login / Logout Up

Pred uporabo programa MagicNet se morate najprej prijaviti.
Po uspešni prijavi se gumb Login (Prijava) spremeni v gumb Logout (Odjava). Uspešna prijava je zahtevana za uporabo večine funkcij.
Pri prvi namestitvi programa MagicNet dobite skrbniški račun, ko vnesete uporabniško geslo.
Ko dodajate račun, lahko izbirate med tremi tipi računov, od katerih je odvisen obseg uporabe programa MagicNet. Račune obstoječih uporabnikov lahko spreminjate ali brišete, lahko pa tudi dodajate nove uporabnike.

Tip računa	Obseg
Administrator	Imate dovoljenje za uporabo vseh funkcij programa MagicNet.
Power User	Nimate dovoljenja za uporabo menija Options (Možnosti) in funkcije Update (Posodobi) programa MagicNet.
Operator	Nimate dovoljenja za uporabo desnega miškinega gumba v Library Registration (Registracija v knjižnici), meniju Options (Možnosti), MDC in seznamu monitorjev med funkcijami programa MagicNet.

- User Name
- Password

2 Change Password ▲Up

Svoje geslo lahko spremenite v statusu prijave.
Pred prijavo pravilno vnesite svoje geslo.
Za namestitev programa MagicNet boste morali vnesti geslo, ki bo postalo privzeto geslo za skrbniški račun. Če pozabite geslo, odstranite program in ga ponovno namestite.

- Old Password (Staro geslo)
- New Password (Novo geslo)
- Confirm Password (Potrdi geslo)

3 Option ▲Up

1. **Server Name (Ime strežnika)**
   V Options (Možnosti) lahko določite ime strežnika za informacije o povezavi. Strežniki in monitorji so povezani preko omrežja in imajo ustrezna imena za medsebojno identifikacijo. Za normalno povezavo se morajo ujemati imena strežnikov med strežnikom in monitorjem. Z drugimi besedami, če je ime strežnika MagicNet, se lahko z njim povežejo in prejmejo razpored samo monitorji, katerih imena strežnikov so nastavljena na "MagicNet". Če ni v monitorju nobenega strežnika s tem imenom, bo počakal, da se pojavi strežnik z ujemajočim imenom. Če je funkcija samodejne povezave nastavljena na ON (Vklop), se bo poskušal povezati s katerimkoli strežnikom in se povezal s tistim, ki se bo prvi odzval.

- Server Name

2. **User Account (Uporabniški račun)**
   Pri prvi namestitvi programa MagicNet dobite skrbniški račun, ko vnesete uporabniško geslo.
   Ko dodajate račun, lahko izbirate med tremi tipi računov, od katerih je odvisen obseg uporabe programa MagicNet. Račune obstoječih uporabnikov lahko spreminjate ali brišete, lahko pa tudi dodajate nove uporabnike.

Tip računa	Obseg
Administrator	Imate dovoljenje za uporabo vseh funkcij programa MagicNet.
Power User	Nimate dovoljenja za uporabo menija Options (Možnosti) in funkcije Update (Posodobi) med funkcijami programa MagicNet.
Operator	Nimate dovoljenja za uporabo desnega miškinega gumba v Library Registration (Registracija v knjižnici), meniju Options (Možnosti), MDC in seznamu monitorjev med funkcijami programa MagicNet.

- Create
- Modify
- Delete

3. **File Download**

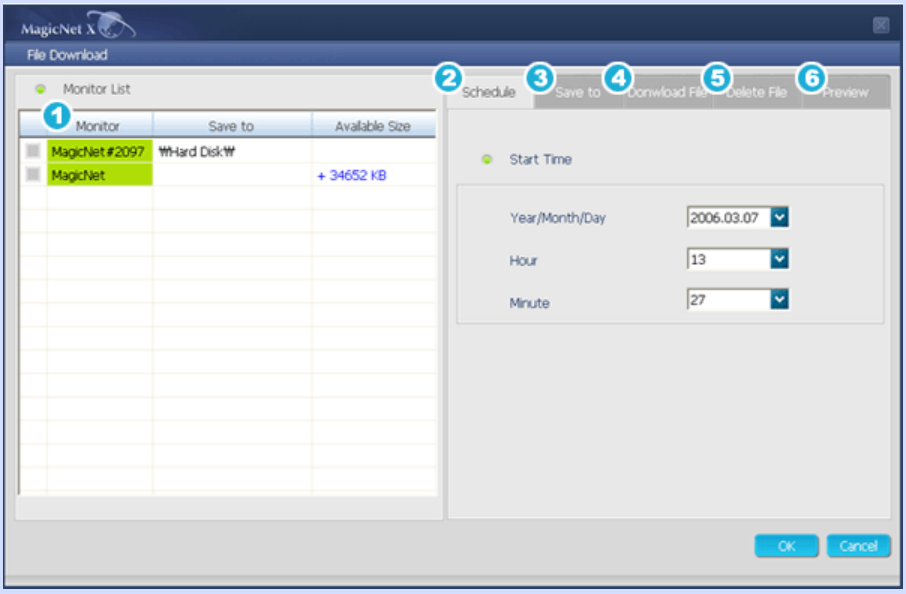

Če je monitor ob načrtovani uri prenosa izklopljen, poskuša sistem vklopiti monitor in če se vklopi v 3 minutah, začne s prenosom. Sicer je prenos preklican.

1) Prikaz seznama nastavitev za prenos datotek v monitor ali za brisanje datotek.
(Prikaz seznama za trenutno povezan monitor.)
2) Omogoča nastavitev časa za prenos datotek v monitor ali za brisanje datotek.
3) Omogoča določitev naprave in mape, v katero se shranijo prenesene datoteke.
4) Omogoča izbiro datotek v strežniškem računalniku za prenos v monitor.
5) Omogoča izbiro datotek za brisanje iz monitorja.
6) Omogoča potrditev in spremembo trenutne izbire datotek za prenos in brisanje.

4. **Network Device**
Izberete lahko omrežno napravo, ki je priključena na monitor. To je koristno, še posebej, če preko osebnega računalnika deluje več naprav.

- Select a network device connecting to a monitor.

5. **Monitor Update**
Istočasno lahko posodobite več monitorjev. To je koristno, ko želite posodobiti več monitorjev istočasno.
Ko ste izbrali datoteko, ki jo želite posodobiti, in datoteko, s katero se lahko posodobi (NK.bin), ter kliknili Update (Posodobi), se postopek posodobitve izvede v dveh korakih. Download (Prenos) (shrani posodobljeno datoteko na monitorju) -> Update (Posodobi) (namesti MagicNet).
Po končani posodobitvi se monitor samodejno ponovno zažene. Če je med postopkom zaznana napaka (napačna datoteka), se pojavi sporočilo in posodobitev se ustavi.
Ko je prenos končan, pustite monitor med posodabljanjem prižgan. Če je izhodni vir osebni računalnik, se prepričajte, da morebitna funkcija osebnega računalnika za izklop monitorja ni aktivirana.
Sicer MagicNet morda ne bo pravilno deloval. If the monitor turns off during the update process, contact our customer service.
For SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn, see Add/Remove Programs.

- Choose a monitor and file to update.

6. **Monitor Model**
Če se monitor spremeni v SyncMaster 460Pn/400Pn ali v integriran model (mešana vrsta), se strežnik prilagodi glede na model.
Podprti formati datoteke, MDC in funkcije v povezavi s sporočili se razlikujejo glede na izbrani model monitorja.

- SyncMaster 460Pn/400Pn
- SyncMaster 711ND
- SyncMaster 400TXn
- SyncMaster 320PXn/400PXn/460PXn
- Combination

7. **Save Schedule**
Omogoča shranjevanje vseh registriranih razporedov v vseh monitorjih v podatkovno zbirko strežnika. Če strežnik zaustavite in ponovno zaženete, bodo shranjeni razporedi uvoženi.

1. **Help**
   Zažene pomoč programa.

2. **About MagicNet**
   Označuje različico programa in podrobnosti o avtorskih pravicah.


MagicNet X
The specifications are subject to change without notice.
MagicNet is a trademark of SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
All other product trademarks mentioned in this document may be registered trademarks of their respective companies.

Nastavitev z daljinskim upravljalnikom

PHOTO

Podprti formati datotek
Image File : JPG, BMP

Daljinski upravljalnik MagicNet

- Ko izberete datoteke v knjižničnem seznamu

◀◀	Prejšnja datoteka
■	Zaustavitev diaprojekcije / ogled spodnje menijske vrstice
▶II	Diaprojekcija
▶▶	Naslednja datoteka

- Ko v povečani sliki ne vidite nobenega menija

	Pomik navzgor na vrh slike
	Pomik navzdol na dno slike
	Pomik na levi del slike
	Pomik na desni del slike

MUSIC

Podprti formati datotek
Music File : MP3

Daljinski upravljalnik MagicNet

- Ko izberete datoteke v knjižničnem seznamu

	Ogled datoteke na položaju kazalca / Predvajanje /

▶II	premor med predvajanjem
■	Zaustavitev predvajanja
◀◀	Predvajanje v 5 sekundah
▶▶	Predvajanje 5 sekund prej
	Pomik na prejšnjo datoteko (ko je kazalec postavljen na vrh, se boste pomaknili nazaj do zadnje datoteke na prejšnji strani)
	Pomik na naslednjo datoteko (ko je kazalec postavljen na dno, se boste pomaknili do prve datoteke na naslednji strani)
	Pomik na naslednjo stran (ko je trenutna stran prva, se boste pomaknili na naslednjo stran)
	Pomik na prejšnjo stran (ko je trenutna stran zadnja, se boste pomaknili na prejšnjo stran)
ENTER	Ogled datoteke na položaju kazalca Predvajanje

PHOTO MUSIC **MOVIE** OFFICE

MOVIE

Podprti formati datotek

Video File : MPEG1, WMV

Daljinski upravljalnik MagicNet

- Ko izberete datoteke v knjižničnem seznamu

	Pomik na vrh (ko je kazalec postavljen na vrh, se bo pomaknil nazaj do zadnje datoteke na prejšnji strani)
	Pomik na dno (ko je kazalec postavljen na dno, se bo pomaknil do prve datoteke na naslednji strani)
	Pomik na naslednjo stran (ko je trenutna stran prva, se boste pomaknili na naslednjo stran)
	Pomik na prejšnjo stran (ko je trenutna stran zadnja, se boste pomaknili na prejšnjo stran)
ENTER	Ogled datoteke na položaju kazalca Predvajanje

- Play

▶II	Predvajanje / premor med predvajanjem
■	Zaustavitev predvajanja
◀◀	Predvajanje 5 sekund prej
▶▶	Predvajanje v 5 sekundah

OFFICE

Podprti formati datotek

Office File : Power MS Office(Word, Excel, Power Point), HTML, PDF

* Install the proper viewing (freeware) program to see MS Office (Word, Excel, Power Point) or PDF documents.

Daljinski upravljalnik MagicNet

- Ko izberete datoteke v knjižničnem seznamu

	Pomik na vrh (ko je kazalec postavljen na vrh, se bo pomaknil nazaj do zadnje datoteke na prejšnji strani)
	Pomik na dno (ko je kazalec postavljen na dno, se bo pomaknil do prve datoteke na naslednji strani)
	Pomik na naslednjo stran (ko je trenutna stran prva, se boste pomaknili na naslednjo stran)
	Pomik na prejšnjo stran (ko je trenutna stran zadnja, se boste pomaknili na prejšnjo stran)
ENTER	Ogled datoteke na položaju kazalca Predvajanje

- PDF

	Pomik na vrh
	Pomik na dno
	Pomik na naslednjo stran
	Pomik na prejšnjo stran
EXIT	Izhod iz PDF

- Excel

	Pomik na zgornjo celico
	Pomik na spodnjo celico
	Pomik na levo celico
	Pomik na desno celico
	Pomik na naslednjo stran
	Pomik na prejšnjo stran
◀◀	Pomik na levi list
▶▶	Pomik na desni list

EXIT	Izhod iz Excela

- Power point Normal

	Pomik na vrh
	Pomik na prejšnjo stran
	Pomik na naslednjo stran
	Pomik na prejšnjo stran
▶II	Diaprojekcija
EXIT	Izhod iz Power point

- Power point Diaprojekcija

■	Zaustavitev diaprojekcije
	Pomik na vrh
	Pomik na dno
	Pomik na naslednjo stran
	Pomik na prejšnjo stran
EXIT	Izhod iz Power point

- Word

	Pomik na vrh
	Pomik na dno
	Pomik na naslednjo stran
	Pomik na prejšnjo stran
EXIT	Izhod iz Worda

- HTML

	Pomik na vrh
	Pomik na dno
	Pomik na naslednjo stran
	Pomik na prejšnjo stran
EXIT	Izhod iz Html

- Internet

	Pomikanje miškinega kazalca navzgor
	Pomikanje miškinega kazalca navzdol
	Pomikanje miškinega kazalca na levo
	Pomikanje miškinega kazalca na desno
	Kliknite kazalec, ko se nahaja nad povezavo (pomaknite se do povezave)
	Izhod iz interneta

MagicNet X
The specifications are subject to change without notice.
MagicNet is a trademark of SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
All other product trademarks mentioned in this document may be registered trademarks of their respective companies.

Odpravljanje težav

Odpravljanje težav Odstranjevanje programov

Odpravljanje težav

V Predogledu vidite informacije o datoteki, a ne slike

Office datoteka se ne prikaže. Preverite format datoteke.
Ko kodek za strežnik ni na voljo, se ne prikaže nobena datoteka. Najprej preverite kodek.
MPEG2 and AC3 se pravilno predvajajo le, če ima strežnik na voljo ustrezen kodek.
Namestite ustrezen kodek. Namestite ustrezen kodek.

če je na enem osebnem računalniku nameščenih več vrst kodekov, lahko pride do spora med kodeki, kar povzroči programsko napako. Nepopolna namestitev kodeka lahko povzroči slabo delovanje programa in napako pri predvajanju datoteke.

Program ne deluje med izvajanjem predogleda

Ko v Predogledu predvajate film ali glasbeno datoteko in če predvajalnik ne deluje ali se zaustavi, preverite datoteko in ali je na voljo kodek. Če je na enem osebnem računalniku nameščenih več vrst kodekov, lahko pride do spora med kodeki, kar povzroči programsko napako. Nepopolna namestitev kodeka lahko povzroči slabo delovanje programa in napako pri predvajanju datoteke.

Če se razpored ne zažene pravilno ob določenem času:

Preverite status programa MagicNet za monitor in omrežja.
Potrdite, da je funkcija premora razporeda aktivirana za monitor.
Razporedi se bodo zagnali samo, če je status programa MagicNet in omrežja nastavljen na ON (Vklop), in se ne bodo zagnali, če je razpored monitorja nastavljen na premor.

Če je napajanje prekinjeno in ponovno vzpostavljeno ali je prekinjena in ponovno vzpostavljena povezava omrežja, se trenutni razpored vrne na začetek.

Če je ikona monitorja prikazana v nebeško modri in ne zeleni barvi (običajno delovanje)

Do tega lahko pride, če je konfiguracija omrežja normalna, a povezava med strežnikom in monitorjem ni ustrezna. Do tega lahko pride, če je monitor priključen na drug strežnik in ne na pravilnega, ali če status omrežja ni normalen.
Preverite omrežno povezavo monitorja.

Password/Login (Geslo/Prijava)

Geslo, ki ga je vnesel uporabnik pri nameščanju programa MagicNet, bo postalo privzeto geslo skrbniškega računa.

Če pozabite geslo, odstranite program in ga ponovno namestite.

Odpravljanje težav **Odstranjevanje programov**

Odstranjevanje programov

MagicNet lahko odstranite MagicNet lahko odstranite z možnostmi Add/Remove (Dodaj/Odstrani) v programih Windows ali z menijem za brisanje, ki je bil na voljo pri nameščanju tega programa.

Za odstranitev programa MagicNet, Za odstranitev programa MagicNet izvedite naslednje korake.

1. Izberite [**Start**]->[**Settings**]->[Control Panel].

2. Pri OS Windows XP izberite [**Start**]->[**Control Panel**].
3. Dvokliknite ikono [**Program Add/Remove**] na nadzorni plošči.
4. V okencu [**Program Add/Remove**] Kliknite MagicNet, da ga označite.
5. Kliknite [**Change/Remove**] da bi ga odstranili.
6. Kliknite OK (V redu) za začetek odstranjevanja MagicNet-a.
7. Počakajte, da se odpre okno, ki potrdi zaključek odstranitve programa.

Program updating via RDP is applicable for the SyncMaster 320PXn/400P(T)Xn/460PXn only.

1. Za pomik na namizje pritisnite tipki ALT + F12.
2. Za oddaljeno povezavo (preko protokola za oddaljeno namizje) uporabite spodnja ID in geslo.
   ID za prijavo v OS Windows: Geslo za prijavo v OS Windows: 000000

MagicNet X
The specifications are subject to change without notice.
MagicNet is a trademark of SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
All other product trademarks mentioned in this document may be registered trademarks of their respective companies.

Specifikacije

Specifikacije podprtih datotečnih formatov

	Datotečni format	Ločljivost	Bitna hitrost		Audio
			CBR	VBR	hitrost vzorčenja
Video	MPEG1	1280x720 ali manj	12 Mbps ali manj	Najvišja bitna hitrost 12 Mbps ali manj	
	WMV				-
Audio	MP3	-	Na voljoe	Ni na voljo	16 kHz ali več
Photo	JPEG	2274 x 1704 ali manj	-	-	-
	BMP		-	-	-

- Za JPEG, format EXIF (digitalni fotoaparat) ni podprt.
  (Podprti pa so Samsungovi digitalni fotoaparati)
- Pisarniška datoteka lahko potrebuje nekaj časa, preden se pojavi na monitorju, odvisno od velikosti datoteke.
- Za filme sta privzeto na voljo samo kodeka WMV in MPEG1.
  Namestite in uporabljate lahko druge zahtevane kodeke razen WMV in MPEG1. Vendar združljivost kodeka morda ni zajamčena, kar je odvisno od kodeka.

Konfiguracija omrežja (število naprav)

	Bitna hitrost	Obicajno	Maksimalno
Video	4 Mb/s	10	20
	6 Mb/s	8	16
	12 Mb/s	5	9
Audio, Photo	-	20 ali več	-

- Okolje strežniškega osebnega računalnika: Priporočeno (procesor: 3 GHz, RAM: 512 MB, ethernet: 100 Mb/s)
- Omrežno okolje: Lokalno omrežje brez zunanje povezave
  - Običajno: Pasovna širina omrežja strežniškega osebnega računalnika: 50% ~ 60%
  - Maksimalno: Pasovna širina omrežja strežniškega osebnega računalnika: 90 % ali več (ni priporočeno)
- Za v LAN-priključèeno okolje se lahko število naprav, ki jih je mogoèe priključèiti, zmanjša, odvisno od razpoložljivosti sosednih omrežij.

Sistemske zahteve za strežnik

	procesor	RAM	Ethernet	OS	aplikacija
minimalno	P 1,8 GHz	256M	100M/1G	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 ali novejši
priporočeno	P 3,0 Ghz	512M			

Hitrost povezave lokalne naprave (USB)

- Za napravo za masovno shranjevanje, npr. USB trdi disk, traja nalaganje 1 GB približno 3 – 4 sekunde.
- Ko uporabnik upravlja z MagicNet-om med nalaganjem datoteke, se prikaže opozorilno sporočilo.

Združljivost lokalne naprave (USB)

- HID (Naprave za vmesnik človek-stroj)
  : Tipkovnica, miška

MSC (Razred za masovni pomnilnik)
: Naprave, ki uporabljajo ukazno nastavitev SCSI (majhen vmesnik računalniškega sistema)

Izjema
: Nekateri proizvajalci so svoje naprave napačno označili kot združljive s standardom USB.
Naš izdelek odlikujejo izjemni obravnavni postopki. Toda nekatere naprave verjetno ne bodo pravilno delovale.
: Nekateri proizvajalci so svoje naprave napačno označili kot združljive s SCSI-jem.
Takšne naprave verjetno ne bodo pravilno delovale.
: Nakup naprav USB je priporočljiv šele po preizkusu in zagotovljeni združljivosti.

Pri vrtljivih monitorjih je video podprt do ravni SD.

MagicNet X
The specifications are subject to change without notice.
MagicNet is a trademark of SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
All other product trademarks mentioned in this document may be registered trademarks of their respective companies.

Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Input
Picture
[PC / BNC /DVI]
Picture
[AV / S-Video / Component / DVI-Video]
Sound
Setup
Multi Control
Direktne kontrolne karakteristike
MagicNet
Odpravljanje težav
Specifikacije
Informacije
Dodatek

Model

SyncMaster

www.samsung.com

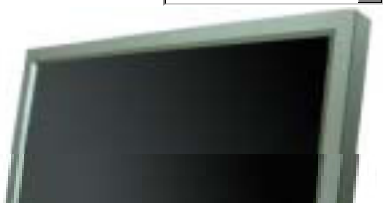

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Nastavitev monitorja

Input

Načini, ki so na voljo

- PC / BNC / DVI
- AV
- S-Video
- Component
- DVI-Video
- MagicNet

Source List P A S C D M

[MENU] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Se uporablja za izbiranje PC-ja, BNC-ja ali drugega zunanjega vhodnega vira, priključenega na monitor.
Se uporablja za izbiro zaslona.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Component**
7) **MagicNet**

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SOURCE'.]

Opomba

- PIP se izklopi ob preklopu monitorja na zunanji vir.

PIP PASCD

Ko so na monitor priključene zunanje naprave A/V, npr. VCR-ji ali DVD-ji, PIP omogoča gledanje videa v teh napravah v majhnem oknu, postavljenem na PC Video signal. (Off/On)

Opomba

- Na zaslonu ni bilo mogoče prekriti več kot ene PIP, saj BNC in komponenta uporabljata isti priključek.

1) **PIP**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Vklopi ali izklopi zaslon PIP.
- Off
- On
[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'PIP']

2) **Source (Vir)**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Izberite vhodni vir za PIP.
- PC : AV / S-Video / Component Način
- BNC: AV / S-Video Način
- DVI: AV / S-Video / Component Način
- AV / S-Video: PC / BNC / DVI Način
- Component: PC / DVI Način

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SOURCE']

3) **Swap**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Zamenjava vsebine PIP in glavne slike.
Slika v oknu PIP se bo pojavila na glavnem zaslonu in slika glavnega zaslona se bo pojavila v oknu PIP.
[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SWAP']

4) **Velikost**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Spremenite velikost okna PIP.
[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SIZE']

5) **Position (Položaj)**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Spremenite položaj okna PIP.

6) **Transparency**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Nastavite prosojnost oken PIP.
- High
- Medium
- Low
- Opaque

Opomba

- Če pri možnosti Size izberete , se Position in Transparency ne aktivirata.

Načini, ki so na voljo : PIP

Edit Name PASCD

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Poimenujte vhodno napravo, povezano z vtičnicami, tako da laže izberete vhodni vir.

1) **PC**
2) **BNC**

3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Component**

Picture[PC / BNC /DVI]

Načini, ki so na voljo

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video
M MagicNet

MagicBright™ P M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

MagicBright™ je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate.
MagicBright je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate.
Custom, Text, Internet, Game, Sport in Movie.
Vsak način ima lastno predhodno konfigurirano vrednost svetlosti. Enostavno lahko izberete eno izmed 4 nastavitev s pritiskom gumba 'MagicBright™.

1) **Entertain**
   izrazita svetloba za gledanje filmov z medijev kot so DVD ali VCD.
2) **Internet**
   za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst.
3) **Text**
   normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta.
4) **Custom**
   čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo.
   V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness (svetloba) in Contract (kontrast) gumbi.

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'M/B'.]

Custom P M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] / [< / >] → [ENTER]

Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam.

1) **Contrast**
   Nastavite kontrast
2) **Brightness**
   namestite svetlobo

Opomba

- Če nastavljate sliko s funkcijo Custom, se MagicBright spremeni v način Custom.

color Tone PM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Spremenite lahko ton barve.

1) **Cool**
2) **Običajno**
3) **Warm**
4) **Custom**
   (Na voljo samo v naeinu PC/BNC.)

Color Control PM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Prilagodi posamezne barvne kontrolnike R, G, B.
(Na voljo samo v naeinu PC/BNC.)

1) **Red**
2) **Green**
3) **Blue**

Opomba

- Če nastavljate sliko s funkcijo color Control, se color Tone spremeni v način Custom.

Image Lock (Zaklep slike) P

Image Lock se uporablja za natančno uglaševanje in izboljševanje slike, tako da odstranite šume, ki ustvarjajo nestabilne migljajoče slike. If satisfactory results are not obtained using the Fine adjustment, use the Coarse adjustment and then use Fine again.
(Na voljo samo v naeinu PC/BNC.)

1) **Coarse (Grobo)**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   Odstranitev šumov, kot so navpične črte. Nastavitev grobega lahko premakne območje slike na zaslonu. Z uporabo menija za nadzor vodoravnega položaja lahko sliko ponovno namestite na sredino.
2) **Fine (Fino)**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   Odstrani nepravilnosti, npr. vodoravne črte. Če motnje ostanejo kljub natančnemu nastavljanju, ga ponovite, potem ko prilagodite frekvenco (hitrost ure).
3) **Position (Položaj)**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] / [∧ / ∨]→ [ENTER]
   Nastavi vodoravni in navpični položaj zaslona.

Auto Adjustment (Samodejna prilagoditev) P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Vrednosti za Fine, Coarse, position se določijo samodejno.
Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se izvede funkcija AUTO.
(Na voljo samo v naeinu PC/BNC.)

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'AUTO']

Signal Balance

Za nadomestitev šibkega RGB signala, prenesenega po dolgem signalnem kablu.
(Na voljo samo v naeinu PC/BNC.)

1) **Signal Balance**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Izbirate lahko z nadzorom signala, nastavljenim na On (Vklop) ali Off (Izklop).
2) **Signal Control**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [< / >] → [ENTER]
   Fazo R, fazo G, fazo B, prirastek in ostrino lahko roeno prilagodite.

Size

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Lahko spremenite velikost.

1) **16:9**
2) **4:3**

PIP Picture

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Za regulacijo nastavitev zaslona PIP.

1) **Contrast**
   Za nastavitev kontrasta okna PIP na zaslonu.
2) **Brightness**
   Za nastavitev svetlosti okna PIP na zaslonu.
3) **Sharpness**
   Se uporablja za uravnavanje razlike med najsvetlejšimi in najtemnejšimi področji okna PIP.
4) **Color**
   Nastavi color v oknu PIP.
5) **Tint**
   Okno PIP obarva z naravnimi toni.
   Obraz môžete pozerať cez AV, S-Video cez obrazovku PIP v PC, BNC. Deluje samo, če je video signal NTSC.

Načini, ki so na voljo : PIP

Picture [AV / S-Video / Component / DVI-Video]

Načini, ki so na voljo

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

M MagicNet

Mode A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve: (»Dynamic«, »Standard«, »Movie« in »Custom«).Aktivirate lahko vse nastavitve:
Aktivirate lahko vse nastavitve: Dynamic, Standard, Movie ali Custom. You can select "Custom" which automatically recalls your personalized picture settings.

1) **Dynamic**
2) **Standard**
3) **Movie**
4) **Custom**

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'P.MODE']

Custom A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam.

1) **Contrast**
   Doda naravni ton oknu PIP.
2) **Brightness**
   Nastavi svetlost
3) **Sharpness**
   Nastavitev ostrine slike.
4) **Color**
   Nastavitev barve slike.
5) **Tint**
   Zaslon obarva z naravnimi toni.
   Deluje samo v načinih AV in S-Video. Deluje samo, če je video signal NTSC.

Color Tone A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Spremenite lahko ton barve. Uporabnik lahko nastavi tudi posamezne barvne komponente.

1) **Cool 2**
2) **Cool 1**
3) **Običajno**
4) **Warm1**
5) **Warm2**

Size A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Lahko spremenite velikost.

1)16:9
2)Zoom 1
3)Zoom 2
4)4:3

[ZOOM1, ZOOM2, Panorama nista na voljo v 1080i (ali več kot 720 p) DTV.]

Digital NR (Zmanjševanje digitalnih šumov) A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Funkcijo za odstranjevanje šumov lahko vklopite ali izklopite (Off/On).
Funkcija za odstranjevanje šumov zagotavlja jasnejše in ostrejše slike.

1) **Off (Izklop)**
2) **On (Vklop)**

Film Mode A S C

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Vklopite lahko funkcijo Film Mode Off/On.
Funkcija filmskega načina omogoča kinematografsko kakovost ogledovanja slik.
(Ni na voljo v naeinu DVI-Video)

1) **Off (Izklop)**
2) **On (Vklop)**

PIP Picture A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [ENTER]

Za regulacijo nastavitev zaslona PIP.

1) **Contrast**
   Za nastavitev kontrasta okna PIP na zaslonu.
2) **Brightness**
   Za nastavitev svetlosti okna PIP na zaslonu.

Načini, ki so na voljo : PIP

Sound

Načini, ki so na voljo

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

M MagicNet

Mode P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Monitor ima vgrajen hi-fi stereo ojačevalec.

1) **Standard**
   Če želite standardne tovarniške nastavitve, izberite Standard.
2) **Music**
   Če gledate glasbene videe ali koncerte, izberite Music.
3) **Movie**
   Če gledate filme, izberite Movie.
4) **Speech**
   Če gledate večinoma govorno oddajo, izberite Speech (npr. poročila).
5) **Custom**
   Če želite izbrati lastne nastavitve, izberite Custom.

Custom P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Zvočne nastavitve lahko nastavite tako, da ustrezajo vaši izbiri.

1) **Bass (Nizki toni)**
   Poudarite zvok z nizko frekvenco.
2) **Treble**
   Poudarite zvok z visoko frekvenco.
3) **Balance (Ravnovesje)**
   Omogoča nastavljanje ravnovesja zvoka med levim in desnim zvočnikom.

Zvok je slišen tudi, ko je vrednost zvoka nastavljena na 0.

Opomba

- Če nastavljate sliko s funkcijo Custom, se MagicBright spremeni v način Custom.

Auto Volume P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Reduces the differences in volume level among broadcasters.

1) **Off (Izklop)**
2) **On (Vklop)**

SRS TSXT P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

SRS TSXT je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-veekanalne vsebine preko dveh zvoenikov. TruSurround proizvaja odlieen, virtualni prostorski zvok preko kateregakoli sistema z dvema zvoenikoma, tudi preko notranjih zvoenikov televizorja.
Tehnologija je popolnoma skladna z vsemi veekanalnimi formati.

1) **Off (Izklop)**
2) **On (Vklop)**

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SRS']

Sound Select (Izbira zvoka) P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Izberete lahko Main ali Sub, ko je vključena funkcija PIP.

1) **Main**
2) **Sub**

[Načini, ki so na voljo : PIP]

Setup

Načini, ki so na voljo

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video

MagicNet

Language P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Izberite tem korakom za spremembo jezika v izbirniku (menuju).

Opomba

- Če nastavite konfiguracijo področja, lahko izdelek uporabljate povsod po svetu ne glede na vrsto oddajanja.
  Če države ne izberete pravilno, potem izdelek morda ne bo našel kanalov.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中國語, Русский, 한국어, Português

Time P A S C D M

Clock Set(Ura), Sleep Timer (Izklopni časovnik), On Timer (Časovnik vklopa) in Off Timer (Časovnik izklopa).

1) **Clock Set**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
Nastavitev trenutnega časa.

2) **Sleep Timer**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Za nastavitev monitorja na samodejni izklop po določenem številu minut. (Off(Izklop), 30, 60, 90, 120, 150, 180)

3) **On Timer**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] →[∧ / ∨] → [ENTER]
Za nastavitev monitorja na samodejni vklop ob prednastavljenem času.
Za upravljanje načina in glasnosti ob času samodejnega vklopa monitorja.

4) **Off Timer**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Za nastavitev monitorja na samodejni izklop ob prednastavljenem času, glasnosti, načinu.

Opomba

- Če izberete Yes v On Timer ali Off Timer in Clock Set ni nastavljeno, se bo pojavilo: "Set the clock first."

Menu Transparency P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Za regulacijo osvetlitve ozadja za zmanjšanje porabe energije.

1) **High**
2) **Medium**
3) **Low**
4) **Opaque**

Safety Lock PIN P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Lahko spremenite geslo.

Energy Saving P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

S to funkcijo prilagodite porabo energije izdelka in tako prihranite energijo.

1) **On (Vklop)**
2) **Off (Izklop)**

Video Wall P A S C D

Video stena je niz video zaslonov, ki so med seboj povezani tako, da vsak zaslon prikazuje del celotne slike ali da se ista slika ponovi na vsakem zaslonu.
Ko je Video Wall vklopljen, je mogoče prilagoditi nastavitve zaslona Video Wall.

1) **Video Wall**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Vklopi/izklopi funkcijo Video Wall (Video stena) izbranega zaslona.
   - **Off (Izklop)**
   - **On (Vklop)**

2) **Format**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Izberete lahko format za ogled razdeljenega zaslona.
   - **Full**
     Omogoea celoten zaslon brez omejitev.
   - **Natural**
     Omogoea naravno sliko z izvirnim razmerjem slike.

3) **Screen Divider**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Zaslon je mogoče razdeliti.
Pri razdelitvi lahko izberete število zaslonov z različno postavitvijo.
   • V Screen divider (Razdelilnik zaslona) izberite način.
   • V Display Selection (Izbor zaslona) izberite zaslon.
   • Mesto nastavite s pritiskom števila v izbranem načinu.
   - **2 x 2**
   - **3 x 3**
   - **4 x 4**
   - **5 x 5**
   - **1 x 2**
   - **2 x 1**
   - **1 x 5**
   - **5 x 1**

Opomba

- Med uporabo možnosti Video Wall (Video stena) funkcije PIP, Auto Adjustment (Samodejna nastavitev), Image Lock (Zaklep slike) in Size (Velikost) niso na voljo. Zagon možnosti Video Wall (Video stena) med uporabo funkcije PIP bo izključil funkcijo PIP. Video Wall ne deluje v načinu MagicNet.

Safety Screen P A S C D M

Funkcija Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu) se uporablja za preprečevanje naknadnih posnetkov, ki se lahko pojavijo v primeru dolgotrajnejšega prikaza iste slike na zaslonu.

- Funkcija Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu) služi za pomikanje zaslona v določenem časovnem obdobju.
- Ta funkcija ni na voljo, ko je napajanje izklopljeno.

1) **Safety Screen**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Določa, ali bo funkcija Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu) On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno).
   - **Off (Izklop)**
   - **On (Vklop)**

2) **Interval**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Določa časovni interval do začetka izvajanja funkcije Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu). (1~10 ur)
Čas je izračunan na podlagi časa delovanja.
Privzeta vrednost je 10 ur.

- **1~10 ur**

3) **Second**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Določa časovno obdobje do začetka izvajanja funkcije Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu). (1~5 sekund)

Privzeta vrednost je 5 sekund.

- **Type-Scroll : 1~5 Second**
- **Type-Pixel, Bar, Eraser : 10~50 Second**

4) **Type**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
You can change the Safety Screen Type.

- **Scroll**
- **Pixel**
- **Bar**
- **Eraser**

Resolution Select P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Ko slika na zaslonu pri nastavitvah grafične kartice na eno izmed ločljivosti 1024 x 768 pri 60 Hz, 1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz ni pravilno prikazana, jo lahko v navedeni ločljivosti prikažete s pomočjo funkcije (Resolution Select).
(Na voljo samo v naeinu PC/BNC.)

1) **Off (Izklop)**
2) **1024 X 768**
3) **1280 X 768**
4) **1360 X 768**
5) **1366 X 768**

Opomba

- Izbiranje menija je mogoče samo, ko je grafična ločljivost nastavljena na 1024 x 768 pri 60 Hz, 1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz.

Lamp Control P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Za regulacijo osvetlitve ozadja za zmanjšanje porabe energije.

Power On Adjustment P A S C D M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Spremeni Power On time (Eas vklopa) zaslona.creen.
***Pozor : Za prepreeevanje prenapetosti nastavite na poznejši Power On time (Eas vklopa).**

Reset

Parametri slike se zamenjajo s privzetimi tovarniškimi vrednostmi.

1) **Image Reset** P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

(Na voljo samo v naeinu PC/BNC)

2) **Color Reset** PM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Multi Control

Načini, ki so na voljo

- PC / BNC / DVI
- AV
- S-Video
- Component
- DVI-Video
- MagicNet

Multi Control

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

Za dodelitev posameznega ID-ja nastavitvi monitorja.

1) **ID Setup**
   Za dodelitev značilnih ID-jev nastavitvi monitorja.
2) **ID Input**
   Za izbiro funkcij oddajnika posamezne nastavitve monitorja. Samo nastavitev monitorja, katere ID se ujema z nastavitvijo oddajnika, se aktivira.

Direktne kontrolne karakteristike

Načini, ki so na voljo

- P PC / BNC / DVI
- A AV
- S S-Video
- C Component
- D DVI-Video
- M MagicNet

MAGICNET P A S C D M

Pomaknite se na OSD zaslon MagicNet-a.

MDC P A S C D M

Pomaknite se na OSD zaslon z več kontrolniki.

LOCK P A S C D M

Nastavite funkcijo Safety Lock (Varnostna ključavnica).

1) **Lock On**

   Zaklenjen bo.

2) **Lock Off**

   Odklenjen bo.

Opomba

- Pri nastavitvi funkcije Lock lahko uporabljate samo gumba Lock na daljinskem upravljalniku in televizorju.

  Prednastavljen password (geslo)na monitorju je "0000".

Opomba

- Ponastavitev gesla za lock funkcijske tipke.
  Pritisnite MUTE → 1 → 8 → 6 → On. Geslo se ponastavi na ‘0000’.

MagicNet

Načini, ki so na voljo

PC / BNC / DVI

AV

S-Video

Component

DVI-Video

MagicNet

Opomba

- Operacijski sistem za to serijo podpira samo angleščino, zato drugi jeziki morda ne bodo prikazani pravilno na zaslonu.
- Za delovanje MagicNet je na voljo daljinski upravljalnik. Priporočamo uporabo ločene USB tipkovnice.
- Če med zagonom v načinu Device (Naprava) odklopite katerokoli izmed zunanjih naprav, lahko pride do napake. Zunanje naprave lahko odklopite le, če je napajanje izklopljeno ali če predvajalnik deluje v običajnem stanju.
- LAN kabla za omrežje ne izklapljajte (primer: video prikaz). V nasprotnem primeru se lahko program (MagicNet) zapre. Če kabel izklopite, sistem ponovno zaženite.
- S pritiskom na gumb SOURCE (VIR) v programu MagicNet se boste pomaknili na druge vire.
- Prednastavljen password (geslo)na monitorju je "000000".
- Možnost za vklop strežniškega programa Power-On deluje samo v primeru, ko je monitor povsem izklopljen.
  Možnosti za vklop Power-On ne uporabljajte, ko je monitor sredi izklapljanja, saj lahko pride do sistemskih napak na njem.
- Zaslon OSD MagicNet-a je enak za Network (Omrežje) in Device (Naprava).
- Pri uporabi MagicNet-a s programom MagicNet Server: na voljo v načinu Network (Omrežje)
- Pri uporabi MagicNet-a z uporabo naprave, neposredno priključene na monitor: Možnosti za vklop Power-On ne uporabljajte, ko je monitor sredi izklapljanja, saj lahko pride do sistemskih napak na njem.

Network

Podprt je format JPEG, BMP.

1) **Auto (Samodejno)**
   Avtomatično prilagodi sliko oknu.
   Original
   Prikaže lastnosti izvirne datoteke.
2) **Slide Show**
   Prikaže posamezne slikovne datoteke, registrirane v knjižnici.

3) **Interval**
Nadzoruje časovne intervale med slikovnimi datotekami pri predstavitvi.
(5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 60 Sec)
4) **Rotation**
Prikaže slikovno datoteko, tako da jo obrne v smeri urinega kazalca za 90°.
5) **Zoom**
Prikaže povečano sliko.
6) **Close**
Zapre okno Pregled Slikovnih Datotek in se zapre.

Music

Podprt je format MP3.

Movie

Podprt je format MPEG1, WMV.

1) **Play**
Avtomatično prilagodi sliko oknu.
2) **Full Size**
Predvaja filmsko datoteko na celem zaslonu.

OFFICE/HTML

Podprt je format PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM.

* Namestite ustrezen (brezplačen) program za pregledovanje dokumentov MS Office (Word, Excel, Power Point) ali PDF.

Internet

Poveže z internetom.

Setup

V načinu MagicNet lahko nastavljate različne možnosti.
Za dostop do načina Setup (Namestitev) vnesite geslo.

1) **Schedule View**
Prikaže seznam.
2) **TCP/IP**
Nastavitve TCP/IP lahko spremenite.
3) **Connection**
Lahko spremenite nastavitve omrežja.
4) **Password (Geslo)**
Lahko spremenite geslo.
   - Geslo naj sestavlja od 6 do 12 znakov v obliki številk.
     (Vnesite geslo s 6 do 12 znaki v obliki številk)
   - Če trikrat vnesete napačno geslo, se konfiguracija nastavitve ponastavi in pojavi se opozorilo strežnika.
   - Če pozabite geslo, za njegovo inicializacijo na daljinskem upravljalniku vnesite Info, 8, 2 in 4. Tako boste ponastavili prejšnje nastavitve načina Setup (Nastavitev).
5) **File**
Local : Izbrišete ali kopirate lahko datoteke na lokalnih in izmenljivih diskih.
6) **Play Option**
Nastavite lahko nastavitve za ponovno predvajanje in zaslon.
Ponovitev : Določa možnost ponovitve za predvajanje filmov in glasbe.

- Brez - Izberite možnost brez ponovitve za enkratno predvajanje filma ali melodije s seznama.
- Ponovitev datoteke - Izberite možnost ponovitve datoteke za ponovno predvajanje filma ali melodije s seznama.
- Ponovitev seznama - Izberite možnost ponovitve seznama za ponovno, zaporedno predvajanje filmov ali melodij s seznama.

Sukanje - Določi usmerjenost slike.

- Ležeče - Nastavi ločljivost zaslona na 1366 x 768 slikovnih pik.
- Pokončno - Nastavi ločljivost zaslona na 768 x 1366 slikovnih pik.

EWF(Enhanced Write Filter) : Preprečuje spreminjanje in izgubo podatkov, shranjenih na disku.

- Disable - Onemogoči EWF (Napredni zapisovalni filter), tako da lahko spreminjate shranjene podatke na zaščitenem disku (pogon C:). Ko preklopite iz načina Enable (Omogočeno) v Disable (Onemogočeno), lahko izberete Commit (Potrditev).
- Enable - Omogoči EWF (Napredni zapisovalni filter), tako da shranjenih podatkov na zaščitenem disku (pogon C:) ne morete spreminjati.
- Commit - Commit (Potrditev) spremenjenih podatkov na zaščitenem disku (pogon C:), ko je EWF (Napredni zapisovalni filter) v načinu Enable (Omogočeno). Commit (Potrditev) ni na voljo, ko je EWF (Napredni zapisovalni filter) v načinu Disable (Onemogočeno).

Notice

- Priporočljivo je, da med uporabo ne izklopite enosmernega toka.

Opomba

- Za vrtljive monitorje prozorni trak ni podprt.
- Pri vrtljivih monitorjih je za filme podprta ločljivost zaslona do 720 * 480 (SD).

Opomba

- Za pogon D: EWF (Napredni zapisovalni filter) ni mogoče uporabiti.
- Da bi spremembe shranili na disk, ko spremenite vsebino Setup (Nastavitev) z EWF (Napredni zapisovalni filter) v načinu Enable (Omogočeno), kliknite Commit (Potrditev).
- Z izbiro Disable (Onemogočeno), Enable (Omogočeno) ali Commit (Potrditev) se sistem ponovno zažene.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Input
Picture
[PC / BNC /DVI]
Picture
[AV / S-Video / Component / DVI-Video]
Sound
Setup
Multi Control
Direktne kontrolne karakteristike
Odpravljanje težav
Specifikacije
Informacije
Dodatek

Model

SyncMaster

www.samsung.com

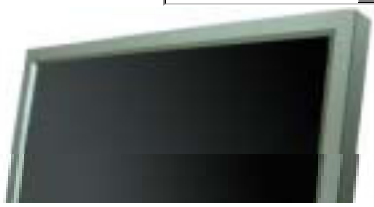

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Nastavitev monitorja

Input

Načini, ki so na voljo

- P PC / BNC / DVI
- A AV
- S S-Video
- C Component
- D DVI-Video

Source List P A S C D

[MENU] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Se uporablja za izbiranje PC-ja, BNC-ja ali drugega zunanjega vhodnega vira, priključenega na monitor.
Se uporablja za izbiro zaslona.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Component**

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SOURCE'.]

Opomba

- PIP se izklopi ob preklopu monitorja na zunanji vir.

PIP

Ko so na monitor priključene zunanje naprave A/V, npr. VCR-ji ali DVD-ji, PIP omogoča gledanje videa v teh napravah v majhnem oknu, postavljenem na PC Video signal. (Off/On)

Opomba

- Na zaslonu ni bilo mogoče prekriti več kot ene PIP, saj BNC in komponenta uporabljata isti priključek.

1) **PIP**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Vklopi ali izklopi zaslon PIP.
- Off
- On
[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'PIP']

2) **Source (Vir)**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Izberite vhodni vir za PIP.
- PC : AV / S-Video / Component Način
- BNC: AV / S-Video Način
- DVI: AV / S-Video / Component Način
- AV / S-Video: PC / BNC / DVI Način
- Component: PC / DVI Način

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SOURCE']

3) **Swap**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Zamenjava vsebine PIP in glavne slike.
Slika v oknu PIP se bo pojavila na glavnem zaslonu in slika glavnega zaslona se bo pojavila v oknu PIP.
[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SWAP']

4) **Velikost**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Spremenite velikost okna PIP.
[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SIZE']

5) **Position (Položaj)**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Spremenite položaj okna PIP.

6) **Transparency**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Nastavite prosojnost oken PIP.
- High
- Medium
- Low
- Opaque

Opomba

- Če pri možnosti Size izberete , , , se Position in Transparency ne aktivirata.

Načini, ki so na voljo : PIP

Edit Name

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Poimenujte vhodno napravo, povezano z vtičnicami, tako da laže izberete vhodni vir.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**

6) **Component**

Picture[PC / BNC /DVI]

Načini, ki so na voljo

PC / BNC / DVI

AV

S-Video

Component

DVI-Video

MagicBright™

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

MagicBright™ je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate.
MagicBright je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate.
Custom, Text, Internet, Game, Sport in Movie.
Vsak način ima lastno predhodno konfigurirano vrednost svetlosti. Enostavno lahko izberete eno izmed 4 nastavitev s pritiskom gumba 'MagicBright™.

1) **Entertain**
   izrazita svetloba za gledanje filmov z medijev kot so DVD ali VCD.
2) **Internet**
   za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst.
3) **Text**
   normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta.
4) **Custom**
   čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo.
   V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness (svetloba) in Contract (kontrast) gumbi.

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'M/B'.]

Custom

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] / [< / >] → [ENTER]

Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam.

1) **Contrast**
   Nastavite kontrast
2) **Brightness**

namestite svetlobo

Opomba

- Če nastavljate sliko s funkcijo Custom, se MagicBright spremeni v način Custom.

Color Tone

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Spremenite lahko ton barve.

1) **Cool**
2) **Normal**
3) **Warm**
4) **Custom**
   (Na voljo samo v naeinu PC/BNC)

Color Control

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Prilagodi posamezne barvne kontrolnike R, G, B.
(Na voljo samo v naeinu PC/BNC)

1) **Red**
2) **Green**
3) **Blue**

Opomba

- Če nastavljate sliko s funkcijo color Control, se color Tone spremeni v način Custom.

Image Lock (Zaklep slike)

Image Lock se uporablja za natančno uglaševanje in izboljševanje slike, tako da odstranite šume, ki ustvarjajo nestabilne migljajoče slike. If satisfactory results are not obtained using the Fine adjustment, use the Coarse adjustment and then use Fine again.
(Na voljo samo v naeinu PC/BNC)

1) **Coarse (Grobo)**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   Odstranitev šumov, kot so navpične črte. Nastavitev grobega lahko premakne območje slike na zaslonu. Z uporabo menija za nadzor vodoravnega položaja lahko sliko ponovno namestite na sredino.
2) **Fine (Fino)**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   Odstrani nepravilnosti, npr. vodoravne črte. Če motnje ostanejo kljub natančnemu nastavljanju, ga ponovite, potem ko prilagodite frekvenco (hitrost ure).
3) **Position (Položaj)**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] / [∧ / ∨]→ [ENTER]
   Nastavi vodoravni in navpični položaj zaslona.

Auto Adjustment (Samodejna prilagoditev)

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Vrednosti za Fine, Coarse, position se določijo samodejno.

Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se izvede funkcija AUTO.
(Na voljo samo v naeinu PC/BNC)

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'AUTO']

Signal Balance

Za nadomestitev šibkega RGB signala, prenesenega po dolgem signalnem kablu.
(Na voljo samo v naeinu PC/BNC)

1) **Signal Balance**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Izbirate lahko z nadzorom signala, nastavljenim na On (Vklop) ali Off (Izklop).

2) **Signal Control**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [< / >] → [ENTER]
Fazo R, fazo G, fazo B, prirastek in ostrino lahko roeno prilagodite.

Size

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Lahko spremenite velikost.

1) **16:9**
2) **4:3**

PIP Picture

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Za regulacijo nastavitev zaslona PIP.

1) **Contrast**
   Nastavi kontrast okna PIP na zaslonu.
2) **Brightness**
   Nastavi svetlost okna PIP na zaslonu.
3) **Sharpness**
   Nastavitev ostrine slike okna PIP na zaslonu.
4) **color**
   Nastavitev barve slike okna PIP na zaslonu.
5) **Tint**
   Okno PIP obarva z naravnimi toni.
   Obraz môžete pozerať cez AV, S-Video cez obrazovku PIP v PC, BNC. Deluje samo, če je video signal NTSC.

Načini, ki so na voljo : PIP

Picture [AV / S-Video / Component / DVI-Video]

Načini, ki so na voljo

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

Mode A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve: (»Dynamic«, »Standard«, »Movie« in »Custom«).Aktivirate lahko vse nastavitve:
Aktivirate lahko vse nastavitve: Dynamic, Standard, Movie ali Custom. You can select "Custom" which automatically recalls your personalized picture settings.

1) **Dynamic**
2) **Standard**
3) **Movie**
4) **Custom**

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'P.MODE']

Custom A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam.

1) **Contrast**
   Doda naravni ton oknu PIP.
2) **Brightness**
   Nastavi svetlost
3) **Sharpness**
   Nastavitev ostrine slike.
4) **color**
   Nastavitev barve slike.
5) **Tint**
   Zaslon obarva z naravnimi toni.
   Deluje samo v načinih AV in S-Video. Deluje samo, če je video signal NTSC.

color Tone A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Spremenite lahko ton barve. Uporabnik lahko nastavi tudi posamezne barvne komponente.

1) **Cool 2**
2) **Cool 1**
3) **Običajno**
4) **Warm1**
5) **Warm2**

Size A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Lahko spremenite velikost.

1) **16:9**
2) **Zoom 1**
3) **Zoom 2**
4) **4:3**

[ZOOM1, ZOOM2, Panorama nista na voljo v 1080i (ali več kot 720 p) DTV.]

Digital NR (Zmanjševanje digitalnih šumov) A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Funkcijo za odstranjevanje šumov lahko vklopite ali izklopite (Off/On).
Funkcija za odstranjevanje šumov zagotavlja jasnejše in ostrejše slike.

1) **Off (Izklop)**
2) **On (Vklop)**

Film Mode A S C

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Vklopite lahko funkcijo Film Mode Off/On.
Funkcija filmskega načina omogoča kinematografsko kakovost ogledovanja slik.
(Ni na voljo v naeinu DVI-Video)

1) **Off (Izklop)**
2) **On (Vklop)**

PIP Picture A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [ENTER]

Za regulacijo nastavitev zaslona PIP.

1) **Contrast**
   Za nastavitev kontrasta okna PIP na zaslonu.
2) **Brightness**
   Za nastavitev svetlosti okna PIP na zaslonu.

Načini, ki so na voljo : PIP

Sound

Načini, ki so na voljo

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

Mode P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Monitor ima vgrajen hi-fi stereo ojačevalec.

1) **Standard**
   Če želite standardne tovarniške nastavitve, izberite Standard.
2) **Music**
   Če gledate glasbene videe ali koncerte, izberite Music.
3) **Movie**
   Če gledate filme, izberite Movie.
4) **Speech**
   Če gledate večinoma govorno oddajo, izberite Speech (npr. poročila).
5) **Custom**
   Če želite izbrati lastne nastavitve, izberite Custom.

Custom P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Zvočne nastavitve lahko nastavite tako, da ustrezajo vaši izbiri.

1) **Bass (Nizki toni)**
   Poudarite zvok z nizko frekvenco.
2) **Treble**
   Poudarite zvok z visoko frekvenco.
3) **Balance (Ravnovesje)**
   Omogoča nastavljanje ravnovesja zvoka med levim in desnim zvočnikom.

Zvok je slišen tudi, ko je vrednost zvoka nastavljena na 0.

Opomba

- Če nastavljate sliko s funkcijo Custom, se MagicBright spremeni v način Custom.

Auto Volume P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Reduces the differences in volume level among broadcasters.

1) **Off (Izklop)**
2) **On (Vklop)**

SRS TSXT P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

SRS TSXT je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-veekanalne vsebine preko dveh zvoenikov. TruSurround proizvaja odlieen, virtualni prostorski zvok preko kateregakoli sistema z dvema zvoenikoma, tudi preko notranjih zvoenikov televizorja.
Tehnologija je popolnoma skladna z vsemi veekanalnimi formati.

1) **Off (Izklop)**
2) **On (Vklop)**

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SRS']

Sound Select (Izbira zvoka) P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Izberete lahko Main ali Sub, ko je vključena funkcija PIP.

1) **Main**
2) **Sub**

[Načini, ki so na voljo : PIP]

Setup

Načini, ki so na voljo

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video

Language P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

ledite tem korakom za spremembo jezika v izbirniku (menuju).

Opomba

- Če nastavite konfiguracijo področja, lahko izdelek uporabljate povsod po svetu ne glede na vrsto oddajanja.
  Če države ne izberete pravilno, potem izdelek morda ne bo našel kanalov.

▪ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中國語, Русский, 한국어, Português

Time P A S C D

Clock Set(Ura), Sleep Timer (Izklopni časovnik), On Timer (Časovnik vklopa) in Off Timer (Časovnik izklopa).

1) **Clock Set**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
   Nastavitev trenutnega časa.
2) **Sleep Timer**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Za nastavitev monitorja na samodejni izklop po določenem številu minut. (Off(Izklop), 30, 60, 90, 120, 150, 180)
3) **On Timer**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] →[∧ / ∨] → [ENTER]
   Za nastavitev monitorja na samodejni vklop ob prednastavljenem času.
   Za upravljanje načina in glasnosti ob času samodejnega vklopa monitorja.
4) **Off Timer**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Za nastavitev monitorja na samodejni izklop ob prednastavljenem času, glasnosti, načinu.

Opomba

- Če izberete Yes v On Timer ali Off Timer in Clock Set ni nastavljeno, se bo pojavilo: "Set the clock first."

Menu Transparency P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Za regulacijo osvetlitve ozadja za zmanjšanje porabe energije.

1) **High**
2) **Medium**
3) **Low**
4) **Opaque**

Safety Lock PIN P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Lahko spremenite geslo.

Energy Saving P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

S to funkcijo prilagodite porabo energije izdelka in tako prihranite energijo.

1) **On (Vklop)**
2) **Off (Izklop)**

Video Wall

Video stena je niz video zaslonov, ki so med seboj povezani tako, da vsak zaslon prikazuje del celotne slike ali da se ista slika ponovi na vsakem zaslonu.
Ko je Video Wall vklopljen, je mogoče prilagoditi nastavitve zaslona Video Wall.

1) **Video Wall**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Vklopi/izklopi funkcijo Video Wall (Video stena) izbranega zaslona.
- **Off (Izklop)**
- **On (Vklop)**

2) **Format**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Izberete lahko format za ogled razdeljenega zaslona.
- **Full**
  Omogoea celoten zaslon brez omejitev.
- **Natural**
  Omogoea naravno sliko z izvirnim razmerjem slike.

3) **Screen Divider**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Zaslon je mogoče razdeliti.
Pri razdelitvi lahko izberete število zaslonov z različno postavitvijo.
- V Screen divider (Razdelilnik zaslona) izberite način.
- V Display Selection (Izbor zaslona) izberite zaslon.
- Mesto nastavite s pritiskom števila v izbranem načinu.

- **2 x 2**
- **3 x 3**
- **4 x 4**
- **5 x 5**
- **1 x 2**
- **2 x 1**
- **1 x 5**
- **5 x 1**

Opomba

- Med uporabo možnosti Video Wall (Video stena) funkcije PIP, Auto Adjustment (Samodejna nastavitev), Image Lock (Zaklep slike) in Size (Velikost) niso na voljo. Zagon možnosti Video Wall (Video stena) med uporabo funkcije PIP bo izključil funkcijo PIP. Video Wall ne deluje v načinu MagicNet.

Safety Screen

Funkcija Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu) se uporablja za preprečevanje naknadnih posnetkov, ki se lahko pojavijo v primeru dolgotrajnejšega prikaza iste slike na zaslonu.

- Funkcija Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu) služi za pomikanje zaslona v določenem časovnem obdobju.
- Ta funkcija ni na voljo, ko je napajanje izklopljeno.

1) **Safety Screen**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Določa, ali bo funkcija Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu) On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno).
- **Off (Izklop)**
- **On (Vklop)**

2) **Interval**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Določa časovni interval do začetka izvajanja funkcije Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu). (1~10 ur)
Čas je izračunan na podlagi časa delovanja.
Privzeta vrednost je 10 ur.

- **1~10 ur**

3) **Second**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Določa časovno obdobje do začetka izvajanja funkcije Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu). (1~5 sekund)

Privzeta vrednost je 5 sekund.

- **Type-Scroll : 1~5 Second**
- **Type-Pixel, Bar, Eraser : 10~50 Second**

4) **Type**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
You can change the Safety Screen Type.

- **Scroll**
- **Pixel**
- **Bar**
- **Eraser**

Resolution Select P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Ko slika na zaslonu pri nastavitvah grafične kartice na eno izmed ločljivosti 1024 x 768 pri 60 Hz, 1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz ni pravilno prikazana, jo lahko v navedeni ločljivosti prikažete s pomočjo funkcije (Resolution Select).
(Na voljo samo v naeinu PC/BNC)

1) **Off (Izklop)**
2) **1024 X 768**
3) **1280 X 768**
4) **1360 X 768**
5) **1366 X 768**

Opomba

- Izbiranje menija je mogoče samo, ko je grafična ločljivost nastavljena na 1024 x 768 pri 60 Hz, 1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz.

Lamp Control P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Za regulacijo osvetlitve ozadja za zmanjšanje porabe energije.

Power On Adjustment P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Spremeni Power On time (Eas vklopa) zaslona.creen.
*** Pozor : Za prepreeevanje prenapetosti nastavite na poznejši Power On time (Eas vklopa).**

Reset

Parametri slike se zamenjajo s privzetimi tovarniškimi vrednostmi.

1) **Image Reset** P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
(Na voljo samo v naeinu PC/BNC)

2) **color Reset** P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Načini, ki so na voljo

- PC / BNC / DVI
- AV
- S-Video
- Component
- DVI-Video

Multi Control

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

Za dodelitev posameznega ID-ja nastavitvi monitorja.

1) **ID Setup**
   Za dodelitev značilnih ID-jev nastavitvi monitorja.
2) **ID Input**
   Za izbiro funkcij oddajnika posamezne nastavitve monitorja. Samo nastavitev monitorja, katere ID se ujema z nastavitvijo oddajnika, se aktivira.

Direktne kontrolne karakteristike

Načini, ki so na voljo

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

MDC P A S C D

Pomaknite se na OSD zaslon z več kontrolniki.

LOCK P A S C D

Nastavite funkcijo Safety Lock (Varnostna ključavnica).

1) **Lock On**

Zaklenjen bo.

2) **Lock Off**

Odklenjen bo.

Opomba

- Pri nastavitvi funkcije Lock lahko uporabljate samo gumba Lock na daljinskem upravljalniku in televizorju.

  Prednastavljen password (geslo)na monitorju je "0000".

Opomba

- Ponastavitev gesla za lock funkcijske tipke.
  Pritisnite MUTE → 1 → 8 → 6 → On. Geslo se ponastavi na ‘0000’.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Preverjanje funkcije samotestiranja
Preverjanje nastavitev
Vprašanja in odgovori
Specifikacije
Informacije
Dodatek

Model

SyncMaster

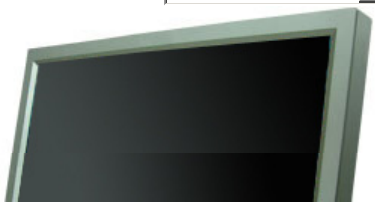

www.samsung.com

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Odpravljanje težav

Preverjanje funkcije samotestiranja

☑ Opomba

- Preden pokličete servis, sami preverite spodaj navedene elemente. Če težav ne morete rešiti sami, pokličite servis.

Preverjanje funkcije samotestiranja

Monitor omogoča funkcijo samotestiranja, s katero lahko preverite, ali monitor deluje pravilno.

1) Izključite računalnik in monitor.

2) Izključite video kabel iz zadnjega dela računalnika.

3) Vklopite monitor.

Vključite monitor Ko monitor normalno deluje, a ne zazna video signala, se na črnem ozadju prikaže spodaj prikazana slika (»Check Signal Cable«): V načinu Self-Test ostane indikator LED zelene barve in slika se premika po zaslonu.

4) Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vključite oboje računalnik in monitor.

Če monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite sistem video sklopa in sistem računalnika; **monitor deluje pravilno.**

Check Cooling System

Če je na zaslonu prikazano sporočilo **"Check Cooling System"**, je prišlo do težav s hladilnim ventilatorjem. Obrnite se na servisni center, kjer vam bodo ventilator popravili ali zamenjali.

Not Optimum Mode

Zaslon lahko gledate celo v ločljivosti, večji od 1360x768. Eno minuto bo prikazano naslednje sporočilo; med tem časom lahko spremenite ločljivost zaslona ali ostanete v trenutnem načinu. Če je hitrost osveževanja višja od 85 Hz, boste videli črn zaslon, ker monitor ne podpira več kot 85 Hz.

☑ Opomba

- Če želite izvedeti, kakšne ločljivosti ali frekvence podpira vaš monitor, poglejte v Specifikacije > Prednastavljeni časovni načini.

Vzdrževanje in čiščenje

1) Vzdrževanje ohišja monitorja.
Najprej izklopite napajalni kabel in nato ohišje očistite z mehko krpo.

- Ne uporabljajte benzena, razredčil ali drugih vnetljivih snovi ali vlažne krpe.
- Da bi preprečili poškodbe zaslona, priporočamo uporabo posebnega čistilnega sredstva Samsung.

2) Vzdrževanje ploščatega zaslona monitorja Nežno ga očistite z mehko bombažno krpo.
Gladko čistite z mehko krpo (bombažna krpa za čiščenje).

- Nikoli ne uporabljajte acetona, benzena ali razredčila.
(Ta sredstva lahko poškodujejo ali spremenijo površino zaslona.)
- Pri poškodbah, ki jih povzro?i uporabnik, mora stroške popravila in druge s tem povezane stroške kriti uporabnik sam.

Simptomi in priporočeni ukrepi

☑ Opomba

- Monitor ustvarja sliko iz signalov, ki jih prejme od računalnika. Če imate težave z računalnikom ali video kartico, lahko monitor postane temen, pride do nepravilnosti, poslabšanja kakovosti barv ali pa ne podpira video načina in podobno. V tem primeru najprej preverite vir težave, nato pa se obrnite na servis ali svojega prodajalca.

1) Preverite, ali sta kabla pravilno priključena na računalnik.
2) Preverite, ali računalnik pri zagonu zapiska več kot trikrat.
(V tem primeru je potreben servis matične plošče računalnika.)
3) Če ste namestili novo video kartico ali sestavili računalnik, preverite, ali ste namestili gonilnik kartice (video) in gonilnik monitorja.
4) Preverite, ali je razmerje pregledovanja video zaslona nastavljeno na 50 Hz ~ 85 Hz.
(Ko uporabljate največjo ločljivost, frekvenca osveževanja ne sme presegati 60 Hz.)
5) Če imate pri namestitvi gonilnika kartice (video), zaženite računalnik v varnem načinu, na Nadzorni plošči, Sistem, Skrbnik naprav, odstranite grafično kartico, nato pa ponovno zaženite računalnik in ponovno namestite gonilnik kartice (video).

Preverjanje nastavitev

☑ Opomba

- V tej tabeli so naštete morebitne težave in njihove rešitve. Preden pokličete servis, preglejte informacije v tem delu in preverite, ali težavo lahko odpravite sami. Če potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko v delu z informacijami ali se obrnite na svojega prodajalca.
- Za več informacij v zvezi z omrežjem si oglejte odsek MagicNet odpravljanje težav.

Težave v zvezi z namestitvijo (PC)

☑ Opomba

- Naštete so težave v zvezi z namestitvijo monitorja in rešitve zanje.

Težave	Rešitev
Slika na zaslonu monitorja migeta	● Preverite, ali je kabel za video signal varno in tesno priključen na računalnik in monitor. (Glejte Priključitev računalnika)

Težave v zvezi z zaslonom

☑ Opomba

- Naštete so težave v zvezi z zaslonom monitorja in rešitve zanje.

Težave	Rešitev
Zaslon je temen in indikator napajanja ne sveti.	● Poskrbite, da je napajalni kabel dobro priključen in da je monitor LCD vklopljen. (Glejte Priključitev monitorja)
Sporočilo »Check Signal Cable«	● Poskrbite, da je signalni kabel dobro priključen na računalnik ali video naprave. (Glejte Priključitev monitorja) ● Poskrbite, da je računalnik ali video naprava vklopljena.
Sporočilo »Not Optimum Mode«	● Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice. ● Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Prednastavljeni časovni načini.
Slika se premika navpično.	● Preverite, ali je signalni kabel dobro priključen. Ponovno ga priključite. (Glejte Priključitev računalnika)
Slika je nejasna. Slika je zamegljena.	● Zaženite nastavljanje frekvence Coarse in Fine. ● Ponovno ga vklopite, ko odstranite vse dodatke (video kabel, itd.) ● Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočena razpona.
Slika je nestabilna in miglja. **Slika je motna.**	● Preverite, ali nastavitve ločljivosti in frekvence za video kartico računalnika ustrezajo vrednostim, ki jih podpira monitor. Če ne ustrezajo, jih ponastavite na vrednosti, ki jih najdete v delu Informacije Prednastavljeni časovni načini.
Slika je presvetla ali pretemna	● Prilagodite nastavitvi Brightness in Contrast. (Glejte Brightness, Contrast)
Barva je nestalna. **Barvna slika je popačena in vsebuje sence.** **Bela barva je slabe kakovosti.**	● Nastavite barvo tako, da uporabite funkcijo Custom v meniju OSD za nastavitev barve.
Indikator napajanja utripa zeleno.	● Monitor shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik.
Zaslon je temen in indikator napajanja sveti zeleno ali utripa vsake pol sekunde ali vsako sekundo.	● Monitor uporablja sistem za upravljanje porabe. ● Pritisnite poljubno tipko na tipkovnici
Slike ni in zaslon utripa.	● Če se po pritisku gumba MENU na zaslonu prikaže sporočilo »TEST GOOD«, preglejte kabel, ki povezuje monitor in računalnik, ter preverite ali je pravilno priključen.

Težave v zvezi z zaslonom

☑ Opomba

- Spodaj so naštete težave v zvezi z zvočnimi signali in rešitve zanje.

Težave	Rešitev
Ni zvoka	● Avdio kabel mora biti trdno priključen na avdio vhodna vrata na monitorju in avdio izhodna vrata na zvočni kartici. (Glejte Priključitev monitorja) ● Preverite glasnost.
Jakost zvoka je prenizka.	● Preverite glasnost. ● Če je glasnost po nastavitvi kontrole na maksimum še vedno prenizka, preverite kontrolo glasnosti na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.
Razločljivost zvoka je previsoka ali prenizka.	● Prilagodite nastavitvi Visoki toni in Nizki toni.

Težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom

☑ Opomba

- Naštete so težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom in rešitve zanje.

Težave	Rešitev
Tipke na daljinskem upravljalniku ne delujejo.	● Preverite polarnost baterij (+/-). ● Preverite, ali so baterije prazne. ● Preverite, ali je naprava vklopljena. ● Preverite, ali je kabel dobro priključen. ● Preverite, ali je v bližini prižgana posebna fluorescentna ali neonska luč.

Težave s programom MagicNet

☑ Opomba

- Izdelava zagonskega USB Flash diska.

Vprašanje	Odgovor
Izdelava zagonskega USB Flash diska	1. Običajen 512 MB ali večji shranjevalni USB-medij lahko spremenite v zagonski disk z uporabo orodja za ustvarjanje zagonskega USB-diska. (Na primer HP USB Disk Storage Format Tool.) 2. Kopiranje slike OS in izvršljivih računalniških programov na USB-disk. 3. Odprite meni BIOS monitorja s pritiskom tipke F2 na zaslonu z logotipom BIOS. Nato omogočite možnost, da se najprej zažene USB, z izbiro te možnosti in pritiskom tipke Enter v meniju za zagon. 4. Ko je USB-disk povezan in zagnan v načinu DOS, vklopite monitor. 5. Zaženite C:\ghost.exe in v meniju izberite Local › Partition › From Image. Izberite sliko za posodobitev USB-diska in ciljni disk. 6. Ko je posodobitev slike končana, se monitor samodejno ponovno zažene.

Vprašanje	Odgovor
Kako lahko spremenim frekvenco?	Frekvenco lahko spremenite s ponovno konfiguracijo video kartice. Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije uporabljanega gonilnika. (Za podrobnosti si oglejte priročnik za računalnik ali video kartico.)
Kako lahko nastavim ločljivost?	● Windows XP: Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna plošča), Appearance and Themes(Videz in teme), Display (prikaz), Settings (nastavitve). ● Windows ME/2000: Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna plošča), Display (prikaz), Settings (nastavitve). Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Kako lahko namestim funkcijo za varčevanje energije (Power Saving)?	● Windows XP: Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna plošča), Appearance and Themes(Videz in teme), Display (prikaz), Settings (nastavitve). Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona (Prečitajte priročnik za sistem Windows/računalnik). ● Windows ME/2000: Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna plošča), Display (prikaz), Settings (nastavitve). Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona (Prečitajte priročnik za sistem Windows/računalnik).
Kako lahko čistim ohišje/LCD ekran?	Izključite napajalni kabel ter očistite monitor z mehko krpo in s čistilnim sredstvom ali z navadno vodo. Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite-voda ne sme priti v notranjost monitorja.
Kako predvajam video?	Video podpira samo kodeka MPEG1 in WMV. Za predvajanje videa namestite ustrezni kodek. Nekateri kodeki so morda nedzdružljivi.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Preverjanje funkcije samotestiranja
Preverjanje nastavitev
Vprašanja in odgovori
Specifikacije
Informacije
Dodatek

Model

SyncMaster

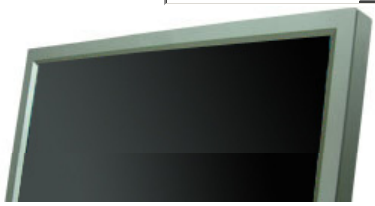

www.samsung.com

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Odpravljanje težav

Preverjanje funkcije samotestiranja

☑ Opomba

- Preden pokličete servis, sami preverite spodaj navedene elemente. Če težav ne morete rešiti sami, pokličite servis.

Preverjanje funkcije samotestiranja

Monitor omogoča funkcijo samotestiranja, s katero lahko preverite, ali monitor deluje pravilno.

1) Izključite računalnik in monitor.

2) Izključite video kabel iz zadnjega dela računalnika.

3) Vklopite monitor.

   Vključite monitor Ko monitor normalno deluje, a ne zazna video signala, se na črnem ozadju prikaže spodaj prikazana slika (»Check Signal Cable«): V načinu Self-Test ostane indikator LED zelene barve in slika se premika po zaslonu.

4) Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vključite oboje računalnik in monitor.

Če monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite sistem video sklopa in sistem računalnika; **monitor deluje pravilno.**

Check Cooling System

Če je na zaslonu prikazano sporočilo **"Check Cooling System"**, je prišlo do težav s hladilnim ventilatorjem. Obrnite se na servisni center, kjer vam bodo ventilator popravili ali zamenjali.

Not Optimum Mode

Zaslon lahko gledate celo v ločljivosti, večji od 1360x768. Eno minuto bo prikazano naslednje sporočilo; med tem časom lahko spremenite ločljivost zaslona ali ostanete v trenutnem načinu. Če je hitrost osveževanja višja od 85 Hz, boste videli črn zaslon, ker monitor ne podpira več kot 85 Hz.

☑ Opomba

- Če želite izvedeti, kakšne ločljivosti ali frekvence podpira vaš monitor, poglejte v Specifikacije > Prednastavljeni časovni načini.

Vzdrževanje in čiščenje

1) Vzdrževanje ohišja monitorja.
Najprej izklopite napajalni kabel in nato ohišje očistite z mehko krpo.

- Ne uporabljajte benzena, razredčil ali drugih vnetljivih snovi ali vlažne krpe.
- Da bi preprečili poškodbe zaslona, priporočamo uporabo posebnega čistilnega sredstva Samsung.

2) Vzdrževanje ploščatega zaslona monitorja Nežno ga očistite z mehko bombažno krpo.
Gladko čistite z mehko krpo (bombažna krpa za čiščenje).

- Nikoli ne uporabljajte acetona, benzena ali razredčila.
(Ta sredstva lahko poškodujejo ali spremenijo površino zaslona.)
- Pri poškodbah, ki jih povzro?i uporabnik, mora stroške popravila in druge s tem povezane stroške kriti uporabnik sam.

Simptomi in priporočeni ukrepi

☑ Opomba

- Monitor ustvarja sliko iz signalov, ki jih prejme od računalnika. Če imate težave z računalnikom ali video kartico, lahko monitor postane temen, pride do nepravilnosti, poslabšanja kakovosti barv ali pa ne podpira video načina in podobno. V tem primeru najprej preverite vir težave, nato pa se obrnite na servis ali svojega prodajalca.

1) Preverite, ali sta kabla pravilno priključena na računalnik.
2) Preverite, ali računalnik pri zagonu zapiska več kot trikrat.
(V tem primeru je potreben servis matične plošče računalnika.)
3) Če ste namestili novo video kartico ali sestavili računalnik, preverite, ali ste namestili gonilnik kartice (video) in gonilnik monitorja.
4) Preverite, ali je razmerje pregledovanja video zaslona nastavljeno na 50 Hz ~ 85 Hz.
(Ko uporabljate največjo ločljivost, frekvenca osveževanja ne sme presegati 60 Hz.)
5) Če imate pri namestitvi gonilnika kartice (video), zaženite računalnik v varnem načinu, na Nadzorni plošči, Sistem, Skrbnik naprav, odstranite grafično kartico, nato pa ponovno zaženite računalnik in ponovno namestite gonilnik kartice (video).

Preverjanje nastavitev

☑ Opomba

- V tej tabeli so naštete morebitne težave in njihove rešitve. Preden pokličete servis, preglejte informacije v tem delu in preverite, ali težavo lahko odpravite sami. Če potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko v delu z informacijami ali se obrnite na svojega prodajalca.

Težave v zvezi z namestitvijo (PC)

☑ Opomba

- Naštete so težave v zvezi z namestitvijo monitorja in rešitve zanje.

Težave	Rešitev
Slika na zaslonu monitorja migeta	● Preverite, ali je kabel za video signal varno in tesno priključen na računalnik in monitor. (Glejte Priključitev računalnika)

Težave v zvezi z zaslonom

☑ Opomba

- Naštete so težave v zvezi z zaslonom monitorja in rešitve zanje.

Težave	Rešitev
Zaslon je temen in indikator napajanja ne sveti.	● Poskrbite, da je napajalni kabel dobro priključen in da je monitor LCD vklopljen. (Glejte Priključitev monitorja)
Sporočilo »Check Signal Cable«	● Poskrbite, da je signalni kabel dobro priključen na računalnik ali video naprave. (Glejte Priključitev monitorja) ● Poskrbite, da je računalnik ali video naprava vklopljena.
Sporočilo »Not Optimum Mode«	● Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice. ● Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Prednastavljeni časovni načini.
Slika se premika navpično.	● Preverite, ali je signalni kabel dobro priključen. Ponovno ga priključite. (Glejte Priključitev računalnika)
Slika je nejasna. Slika je zamegljena.	● Zaženite nastavljanje frekvence Coarse in Fine. ● Ponovno ga vklopite, ko odstranite vse dodatke (video kabel, itd.) ● Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočena razpona.
Slika je nestabilna in miglja. **Slika je motna.**	● Preverite, ali nastavitve ločljivosti in frekvence za video kartico računalnika ustrezajo vrednostim, ki jih podpira monitor. Če ne ustrezajo, jih ponastavite na vrednosti, ki jih najdete v delu Informacije Prednastavljeni časovni načini.
Slika je presvetla ali pretemna	● Prilagodite nastavitvi Brightness in Contrast. (Glejte Brightness, Contrast)
Barva je nestalna. **Barvna slika je popačena in vsebuje sence.** **Bela barva je slabe kakovosti.**	● Nastavite barvo tako, da uporabite funkcijo Custom v meniju OSD za nastavitev barve.
Indikator napajanja utripa zeleno.	● Monitor shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik.
Zaslon je temen in indikator napajanja sveti zeleno ali utripa vsake pol sekunde ali vsako sekundo.	● Monitor uporablja sistem za upravljanje porabe. ● Pritisnite poljubno tipko na tipkovnici
Slike ni in zaslon utripa.	● Če se po pritisku gumba MENU na zaslonu prikaže sporočilo »TEST GOOD«, preglejte kabel, ki povezuje monitor in računalnik, ter preverite ali je pravilno priključen.

Težave v zvezi z zaslonom

☑ Opomba

- Spodaj so naštete težave v zvezi z zvočnimi signali in rešitve zanje.

Težave	Rešitev
Ni zvoka	● Avdio kabel mora biti trdno priključen na avdio vhodna vrata na monitorju in avdio izhodna vrata na zvočni kartici. (Glejte Priključitev monitorja) ● Preverite glasnost.
Jakost zvoka je prenizka.	● Preverite glasnost. ● Če je glasnost po nastavitvi kontrole na maksimum še vedno prenizka, preverite kontrolo glasnosti na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.
Razločljivost zvoka je previsoka ali prenizka.	● Prilagodite nastavitvi Visoki toni in Nizki toni.

Težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom

☑ Opomba

- Naštete so težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom in rešitve zanje.

Težave	Rešitev
Tipke na daljinskem upravljalniku ne delujejo.	● Preverite polarnost baterij (+/-). ● Preverite, ali so baterije prazne. ● Preverite, ali je naprava vklopljena. ● Preverite, ali je kabel dobro priključen. ● Preverite, ali je v bližini prižgana posebna fluorescentna ali neonska luč.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje	Odgovor
Kako lahko spremenim frekvenco?	Frekvenco lahko spremenite s ponovno konfiguracijo video kartice. Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije uporabljanega gonilnika. (Za podrobnosti si oglejte priročnik za računalnik ali video kartico.)
Kako lahko nastavim ločljivost?	● Windows XP: Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna plošča), Appearance and Themes(Videz in teme), Display (prikaz), Settings (nastavitve). ● Windows ME/2000: Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna plošča), Display (prikaz), Settings (nastavitve). Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Kako lahko namestim funkcijo za varčevanje energije (Power Saving)?	● Windows XP: Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna plošča), Appearance and Themes(Videz in teme), Display (prikaz), Settings (nastavitve). Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona (Prečitajte priročnik za sistem Windows/računalnik). ● Windows ME/2000: Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna plošča), Display (prikaz), Settings (nastavitve). Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona (Prečitajte priročnik za sistem Windows/računalnik).

Kako lahko čistim ohišje/LCD ekran?

Izključite napajalni kabel ter očistite monitor z mehko krpo in s čistilnim sredstvom ali z navadno vodo.

Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite-voda ne sme priti v notranjost monitorja.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Specifikacije
Splošno
Varčevanje energije
Prednastavljeni časovni načini
Informacije
Dodatek

Model
SyncMaster 400PXn

SyncMaster

www.samsung.com

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Specifikacije

Splošno

Splošno

Splošno

Naziv modela	SyncMaster 400PXn

LCD-plošča

Velikost	40 " diagonalno (101,6 cm)
Področje prikaza	885,168 mm (H) x 497,664 mm (V)
Razmak pikslov	0,648 mm (H) x 0,216 mm (V)

Aktivni prikaz

Horizontalni	30 ~ 81 kHz
Vertikalni	56 ~ 75 Hz

Barva prikaza

Barva prikaza	16,7 M barve

Ločljivost

Optimalna resolucija	1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60 Hz, odvisno od uporabljene grafične kartice
Maksimalna resolucija	1360 x 768 @ 60 Hz

Vhodni signal, Prekinjen

Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) združljiv digitalni RGB.
0,7 Vp-p pozitivno pri 75 Ω ± 10 % ločena sinhr. H/V, kompozitna sinhr., SOG, stopnja TTL, pozitivno ali negativno.

Maximum Pixel Clock

100 MHz

Napajanje

AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalni kabel

15pin-to-15pin D-sub kabel, ločljiv
DVI-D na DVI-D priključek, ločljiv (odvisno od modela)

Signalni konektor

D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR

Dimenzije (širina x višina x dolžina) / Teža

971 x 582 x 118 mm / 38,2 x 22,9 x 4,6 inch (Brez podstavka)
971 x 629,5 x 223 mm / 38,2 x 24,8 x 8,8 inch (S podstavkom), 23 kg/50,7 lbs
971 x 629,5 x 228 mm / 38,2 x 24,8 x 9,0 inch (s stojalom in steklom) , 27,7 kg/61,0 lbs

VESA prirobnica konzolnega nosilca

200 mm x 200 mm (za uporabo s posebnim konzolnim nosilcem)

Delovni pogoji

Delovna temperatura	Temperature: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Vlaga: 10% ~ 80%, brez kondenzacije Temperatura
Temperatura skladiščenja	Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F) Vlaga: 5% ~ 95%, brez kondenzacije Temperatura

Zvočne karakteristike

Avdio vhod 1	Rdeči (R) Beli (L) priključek RCA, 0,5 Vrms (-9 dB)
Avdio vhod 2	Rdeči (R) Beli (L) priključek RCA, 0,5 Vrms (-9 dB)
Avdio vhod PC	3,5Ř stereo priključek 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvenca	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (pri -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (pri -3 dB)

Funkcija Plug and Play

Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja.

Sprejemljive točke

Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.
Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 3.133.440.

Opomba

- Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.

Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)

- Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih.
  (Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)

MagicNet – ODJEMALEC

Element		Specifikacija	Pripombe
LAN		1 Gbps	
USB		Tipkovnica/miška, združljivo z napravo za masovno shranjevanje	Uporabite lahko prenosno shranjevalno USB napravo.
Vsebina	Fotografija	Podprt datotečni format: BMP/JPEG	2274 x 1704 ali manj
	Music	Podprt datotečni format: MP3	Zvočna pasovna širina: 50 Hz do 15 kHz
	Movie	• MPEG1, WMV • Maks. 1280 x 720 30 fps	• Nekatere datoteke morda ne bodo podprte, odvisno od oblike zapisa oziroma različice.
	Datoteka	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	• Namestite ustrezen (brezplačen) program za pregledovanje dokumentov MS Office (Word, Excel, Power Point) ali PDF.
Internetni brskalnik		MS Internet Explorer	Ni podpore za Flash, Java Applet, Security Site
Jezik		angleščina	
OS		Vgrajen Windows XP	

MagicNet – Sistemske zahteve za strežnik

	procesor	RAM	Ethernet	OS	aplikacija
minimalno	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ali novejši
priporočeno	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ali novejši

Varčevanje energije

Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v

normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s VESA DPM kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.

Status	Normalno delo	Power-off način	Apagado de la Fuente de Alimentación	Apagado de la Fuente de Alimentación
Indikator vklopa	Zelen	Zelen, utripajoči	Rumenkasto	Črn
Poraba elektrike	Manj od 230 W	Manj kot 1 W (Off-način dela (izklopljeno))	Manj kot 1 W (napajanje)	0 W (napajanje)

Prednastavljeni časovni načini

Prednastavljeni časovni načini

Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil. Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil. Preberite priročnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji način.

Način prikaza	Horizontalna frekvenca (kHz)	Vertikalna frekvenca (Hz)	Frekvenca pikslov (MHz)	Polariteta sink. (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+

Horizontalna frekvenca

Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHz

Vertikalna frekvenca

Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Specifikacije
Splošno
Varčevanje energije
Prednastavljeni časovni načini
Informacije
Dodatek

Model
SyncMaster 400PX

SyncMaster

www.samsung.com

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Specifikacije

Splošno

Splošno

Naziv modela	SyncMaster 400PX

LCD-plošča

Velikost	40 " diagonalno (101,6 cm)
Področje prikaza	885,168 mm (H) x 497,664 mm (V)
Razmak pikslov	0,648 mm (H) x 0,216 mm (V)

Aktivni prikaz

Horizontalni	30 ~ 81 kHz
Vertikalni	56 ~ 75 Hz

Barva prikaza

Barva prikaza	16,7 M barve

Ločljivost

Optimalna resolucija	1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60 Hz, odvisno od uporabljene grafične kartice
Maksimalna resolucija	1360 x 768 @ 60 Hz

Vhodni signal, Prekinjen

Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) združljiv digitalni RGB.
0,7 Vp-p pozitivno pri 75 Ω ± 10 % ločena sinhr. H/V, kompozitna sinhr., SOG, stopnja TTL, pozitivno ali negativno.

Maximum Pixel Clock

100 MHz

Napajanje

AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalni kabel

15pin-to-15pin D-sub kabel, ločljiv
DVI-D na DVI-D priključek, ločljiv (odvisno od modela)

Signalni konektor

D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR

Dimenzije (širina x višina x dolžina) / Teža

971 x 582 x 118 mm / 38,2 x 22,9 x 4,6 inch (Brez podstavka)
971 x 629,5 x 223 mm / 38,2 x 24,8 x 8,8 inch (S podstavkom), 23 kg/50,7 lbs
971 x 629,5 x 228 mm / 38,2 x 24,8 x 9,0 inch (s stojalom in steklom) , 27,7 kg/61,0 lbs

VESA prirobnica konzolnega nosilca

200 mm x 200 mm (za uporabo s posebnim konzolnim nosilcem)

Delovni pogoji

Delovna temperatura	Temperature: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Vlaga: 10% ~ 80%, brez kondenzacije Temperatura
Temperatura skladiščenja	Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F) Vlaga: 5% ~ 95%, brez kondenzacije Temperatura

Zvočne karakteristike

Avdio vhod 1	Rdeči (R) Beli (L) priključek RCA, 0,5 Vrms (-9 dB)
Avdio vhod 2	Rdeči (R) Beli (L) priključek RCA, 0,5 Vrms (-9 dB)
Avdio vhod PC	3,5Ř stereo priključek 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvenca	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (pri -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (pri -3 dB)

Funkcija Plug and Play

Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja.

Sprejemljive točke

Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.
Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 3.133.440.

Opomba

- Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.

Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)

- Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih.
  (Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)

Varčevanje energije

Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s VESA DPM kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.

Status	Normalno delo	Power-off način	Apagado de la Fuente de Alimentación	Apagado de la Fuente de Alimentación
Indikator vklopa	Zelen	Zelen, utripajoči	Rumenkasto	Črn
Poraba elektrike	Manj od 210 W	Manj kot 1 W (Off-način dela (izklopljeno))	Manj kot 1 W (napajanje)	0 W (napajanje)

Prednastavljeni časovni načini

Prednastavljeni časovni načini

Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil. Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil. Preberite priročnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji način.

Način prikaza	Horizontalna frekvenca	Vertikalna frekvenca	Frekvenca pikslov	Polariteta sink.

	(kHz)	(Hz)	(MHz)	(H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+

Horizontalna frekvenca

Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHz

Vertikalna frekvenca

Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Specifikacije
Splošno
Varčevanje energije
Prednastavljeni časovni načini
Informacije
Dodatek

Model
SyncMaster 460PXn

SyncMaster

www.samsung.com

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Specifikacije

Splošno

Splošno

Splošno

Naziv modela	SyncMaster 460PXn

LCD-plošča

Velikost	46 " diagonalno (125,1 cm)
Področje prikaza	1018,353 mm (H) x 572,544 mm (V)
Razmak pikslov	0,7455 mm (H) x 0,2485 mm (V)

Aktivni prikaz

Horizontalni	30 ~ 81 kHz
Vertikalni	56 ~ 75 Hz

Barva prikaza

Barva prikaza	16,7 M barve

Ločljivost

Optimalna resolucija	1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60 Hz, odvisno od uporabljene grafične kartice
Maksimalna resolucija	1360 x 768 @ 60 Hz

Vhodni signal, Prekinjen

Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) združljiv digitalni RGB.
0,7 Vp-p pozitivno pri 75 Ω ± 10 % ločena sinhr. H/V, kompozitna sinhr., SOG, stopnja TTL, pozitivno ali negativno.

Maximum Pixel Clock

100 MHz

Napajanje

AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalni kabel

15pin-to-15pin D-sub kabel, ločljiv
DVI-D na DVI-D priključek, ločljiv (odvisno od modela)

Signalni konektor

D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR

Dimenzije (širina x dolžina x višina) / Teža

1.102 x 658 x 126,5 mm / 43,4 x 25,9 x 5,0 inch / 28 Kg / 61,6 lbs (Brez podstavka)
1.102 x 715 x 293 mm / 43,4 x 28,1 x 11,5 inch / 30 Kg / 66 lbs (S podstavkom)
1.102 x 715 x 298 mm / 43,4 x 28,1 x 11,7 inch / 35 Kg / 77,2 lbs (s stojalom in steklom)

VESA prirobnica konzolnega nosilca

200 mm x 200 mm (za uporabo s posebnim konzolnim nosilcem)

Delovni pogoji

Delovna temperatura	Temperature: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Vlaga: 10% ~ 80%, brez kondenzacije Temperatura
Temperatura skladiščenja	Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F) Vlaga: 5% ~ 95%, brez kondenzacije Temperatura

Zvočne karakteristike

Avdio vhod 1	Rdeči (R) Beli (L) priključek RCA, 0,5 Vrms (-9 dB)
Avdio vhod 2	Rdeči (R) Beli (L) priključek RCA, 0,5 Vrms (-9 dB)
Avdio vhod PC	3,5Ř stereo priključek 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvenca	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (pri -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (pri -3 dB)

Funkcija Plug and Play

Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja.

Sprejemljive točke

Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.
Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 3.133.440.

Opomba

- Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.

Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)

- Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih.
  (Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)

MagicNet – ODJEMALEC

Element		Specifikacija	Pripombe
LAN		1 Gbps	
USB		Tipkovnica/miška, združljivo z napravo za masovno shranjevanje	Uporabite lahko prenosno shranjevalno USB napravo.
Vsebina	Fotografija	Podprt datotečni format: BMP/JPEG	2274 x 1704 ali manj
	Music	Podprt datotečni format: MP3	Zvočna pasovna širina: 50 Hz do 15 kHz
	Movie	• MPEG1, WMV • Maks. 1280 x 720 30 fps	• Nekatere datoteke morda ne bodo podprte, odvisno od oblike zapisa oziroma različice.
	Datoteka	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	• Namestite ustrezen (brezplačen) program za pregledovanje dokumentov MS Office (Word, Excel, Power Point) ali PDF.
Internetni brskalnik		MS Internet Explorer	Ni podpore za Flash, Java Applet, Security Site
Jezik		angleščina	
OS		Vgrajen Windows XP	

MagicNet – Sistemske zahteve za strežnik

	procesor	RAM	Ethernet	OS	aplikacija
minimalno	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ali novejši
priporočeno	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ali novejši

Varčevanje energije

Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v

normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s VESA DPM kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.

Status	Normalno delo	Power-off način	Apagado de la Fuente de Alimentación	Apagado de la Fuente de Alimentación
Indikator vklopa	Zelen	Zelen, utripajoči	Rumenkasto	Črn
Poraba elektrike	Manj od 310 W	Manj kot 1 W (Off-način dela (izklopljeno))	Manj kot 1 W (napajanje)	0 W (napajanje)

Prednastavljeni časovni načini

Prednastavljeni časovni načini

Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil. Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil. Preberite priročnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji način.

Način prikaza	Horizontalna frekvenca (kHz)	Vertikalna frekvenca (Hz)	Frekvenca pikslov (MHz)	Polariteta sink. (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+

Horizontalna frekvenca

Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHz

Vertikalna frekvenca

Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Specifikacije
Splošno
Varčevanje energije
Prednastavljeni časovni načini
Informacije
Dodatek

Model
SyncMaster 460PX

SyncMaster

www.samsung.com

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Specifikacije

Splošno

Splošno

Splošno

Naziv modela	SyncMaster 460PX

LCD-plošča

Velikost	46 " diagonalno (125,1 cm)
Področje prikaza	1018,353 mm (H) x 572,544 mm (V)
Razmak pikslov	0,7455 mm (H) x 0,2485 mm (V)

Aktivni prikaz

Horizontalni	30 ~ 81 kHz
Vertikalni	56 ~ 75 Hz

Barva prikaza

Barva prikaza	16,7 M barve

Ločljivost

Optimalna resolucija	1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60 Hz, odvisno od uporabljene grafične kartice
Maksimalna resolucija	1360 x 768 @ 60 Hz

Vhodni signal, Prekinjen

Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) združljiv digitalni RGB.
0,7 Vp-p pozitivno pri 75 Ω ± 10 % ločena sinhr. H/V, kompozitna sinhr., SOG, stopnja TTL, pozitivno ali negativno.

Maximum Pixel Clock

100 MHz

Napajanje

AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalni kabel

15pin-to-15pin D-sub kabel, ločljiv
DVI-D na DVI-D priključek, ločljiv (odvisno od modela)

Signalni konektor

D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR

Dimenzije (širina x dolžina x višina) / Teža

1.102 x 658 x 126,5 mm / 43,4 x 25,9 x 5,0 inch / 28 Kg / 61,6 lbs (Brez podstavka)
1.102 x 715 x 293 mm / 43,4 x 28,1 x 11,5 inch / 30 Kg / 66 lbs (S podstavkom)
1.102 x 715 x 298 mm / 43,4 x 28,1 x 11,7 inch / 35 Kg / 77,2 lbs (s stojalom in steklom)

VESA prirobnica konzolnega nosilca

200 mm x 200 mm (za uporabo s posebnim konzolnim nosilcem)

Delovni pogoji

Delovna temperatura	Temperature: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Vlaga: 10% ~ 80%, brez kondenzacije Temperatura
Temperatura skladiščenja	Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F) Vlaga: 5% ~ 95%, brez kondenzacije Temperatura

Zvočne karakteristike

Avdio vhod 1	Rdeči (R) Beli (L) priključek RCA, 0,5 Vrms (-9 dB)
Avdio vhod 2	Rdeči (R) Beli (L) priključek RCA, 0,5 Vrms (-9 dB)
Avdio vhod PC	3,5Ř stereo priključek 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvenca	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (pri -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (pri -3 dB)

Funkcija Plug and Play

Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja.

Sprejemljive točke

Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.
Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 3.133.440.

Opomba

- Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.

Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)

- Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih.
  (Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)

Varčevanje energije

Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s VESA DPM kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.

Status	Normalno delo	Power-off način	Apagado de la Fuente de Alimentación	Apagado de la Fuente de Alimentación
Indikator vklopa	Zelen	Zelen, utripajoči	Rumenkasto	Črn
Poraba elektrike	Manj od 290 W	Manj kot 1 W (Off-način dela (izklopljeno))	Manj kot 1 W (napajanje)	0 W (napajanje)

Prednastavljeni časovni načini

Prednastavljeni časovni načini

Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil. Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil. Preberite priročnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji način.

Način prikaza	Horizontalna frekvenca	Vertikalna frekvenca	Frekvenca pikslov	Polariteta sink.

	(kHz)	(Hz)	(MHz)	(H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+

Horizontalna frekvenca

Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHz

Vertikalna frekvenca

Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Specifikacije
Informacije
Za boljšo sliko
INFORMACIJE O IZDELKU (brez ohranjanja slike)
Dodatek

Model

SyncMaster

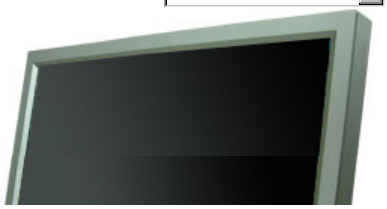

www.samsung.com

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Informacije

Za boljšo sliko

- Prilagodite resolucijo računalnika in zaslona na kontrolni plošči računalnika na spodaj opisan način, da bi dobili kar najboljšo kakovost slike. Lahko je namreč slika neenakomerne kakovosti če TFT-LCD ne vsebuje najbolj kakovostne slike.
  - Resolucija: 1360 x 768
  - Vertikalna frekvenca (osvežitev) : 60 Hz

- Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle.
  To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.
  - Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 3.133.440.

- Za čiščenje ohišja in zaslona monitorja uporabljajte majhne količine priporočenega sredstva za čiščenje ter mehko in suho tkanino. LCD področje pažljivo brišite.
  Če boste ob tem preveč pritiskali, sezna zgoditi, da bodo na monitorju ostali madeži.

- Če niste zadovoljni s kakovostjo slike, lahko le-to popravite s funkcijo "auto adjustment function" (funkcija avtomatske nastavitve).
  Ta funkcija se pojavlja ob pritisku na tipko za izklop monitorja.

- Če se po zaključku funkcije še vedno sliši zvok, uporabite FINE/COARSE (fino/grobo) funkcijo nastavitve.
  Spremenite v način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.

INFORMACIJE O IZDELKU (brez ohranjanja slike)

- **Kaj je zadrževanje slike?**

  Do zadrževanja slike morda ne bo prišlo, če LCD-zaslon uporabljate v običajnih okoliščinah. Kot običajne okoliščine se smatrajo nenehno spreminjajoči se video vzorci. Če LCD-zaslon uporabljate dlje časa z istim vzorcem (več kot 12 ur), lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki so potrebne za delovanje tekočih kristalov v slikovnih pikah. Razlika v napetosti narašča s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali nagnejo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca lahko vidi prejšnja slika. To se prepreči z zmanjšanjem razlike napetosti.

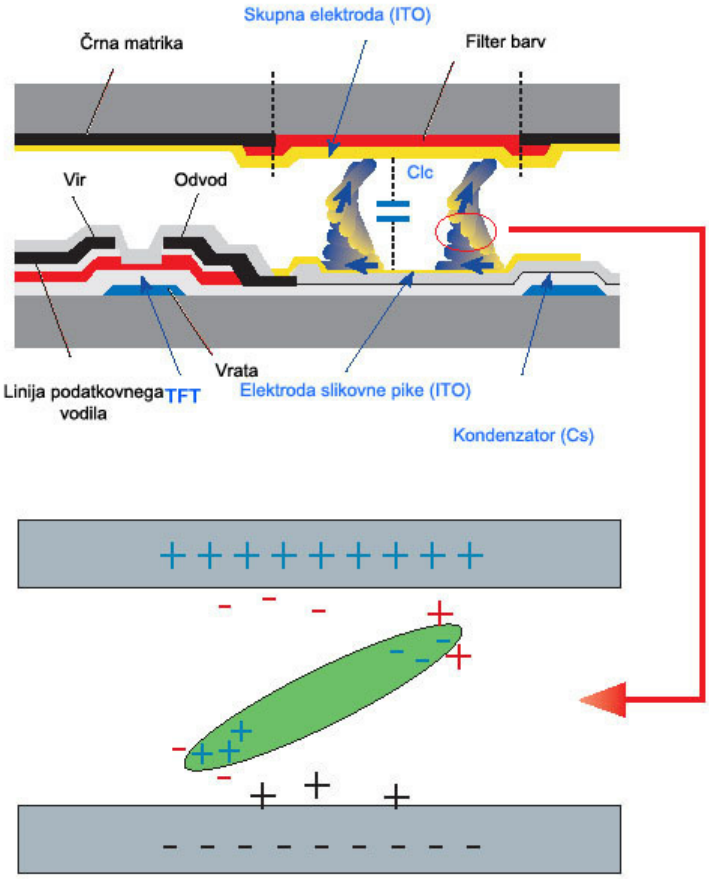

Power Off (Izklop), Screen Saver (Ohranjevalnik zaslona) ali Power Save Mode (Način varčevanja energije)

- Po 20-urni uporabi izklopite napajanje za 4 ure
- Po 12-urni uporabi izklopite napajanje za 2 uri
- Izklopite monitor preko PC Display Properties Power Scheme (Shema napajanja zaslona osebnega računalnika).
- Po možnosti uporabite ohranjevalnik zaslona - Priporočamo ohranjevalnik zaslona v eni barvi ali premikajočo se sliko.

Redno spreminjajte Color Information (Informacije o barvi)

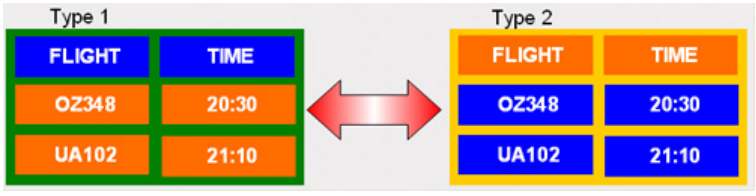

☑ Note

- Uporabite Two different colors (Dve različni barvi)
  Vsakih 30 minut spremenite 2 različni barvi v možnosti Color Information (Informacije o barvi).

- Izogibajte se uporabi kombinacije znakov in barve ozadja, katerih svetilnost se zelo razlikuje.
  Izogibajte se uporabi sivih barv, ker zlahka povzročijo zadrževanje slike.
  Izogibajte se: Barvam, katerih svetilnost se močno razlikuje (črnobelo, sivo)

Redno spreminjajte barvo znakov

- Uporabljajte svetle barve, katerih svetlost se ne razlikuje dosti
  - Ciklus: Barvo znakov in ozadja spreminjajte na 30 minut

- Vsakih 30 minut premaknite znake

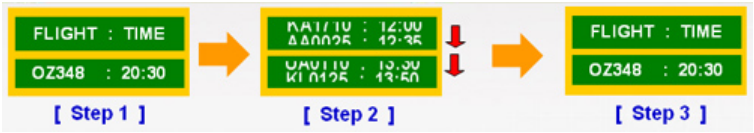

- Redno se na celotnem območju prikazuje premikajoča se slika z logotipom.
  - Ciklus: Po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo se sliko z logotipom.

- Najboljši način za preprečevanje zadrževanja slike je, da monitorju, ko ga ne uporabljate, izklopite napajanje ali nastavite računalnik na program ohranjevalnika zaslona. V skladu z navodili za uporabo bo omejeno tudi garancijsko servisiranje.

Na izdelku uporabite funkcijo Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu)

- Uporabite funkcijo Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu)
  - Znak: Vodoravna vrstica s črno barvo se pomika gor in dol.

- Izberite metodo
  . Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Set Up (Nastavitev) -> Safety Screen (Varnostni zaslon)-> Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu)
  . Časovni interval: 1-10 ur (priporočljivo: 1)
  . Časovno obdobje: 1-5 sekund (priporočljivo: 5)

☑ Note

- (Preverite navodila za uporabo na CD-ju glede funkcije prikaza na zaslonu; pri nekaterih modelih ni na voljo)

Na izdelku uporabite funkcijo Screen Pixel (Slikovna pika zaslona)

- Uporabite funkcijo Screen Pixel (Slikovna pika zaslona)
  - Znak: Pika s črno barvo se pomika gor in dol.

- Izberite metodo
  . Navodila za uporabo: Meni na zaslonu → Set Up (Nastavitev) → Safety Screen (Varnostni zaslon) → Pixel (Svetlobna pika)
  . Časovni interval: 1-10 ur (priporočljivo: 1)
  . Časovno obdobje: 10-50 sekund (priporočljivo: 50)

- Uporabite funkcijo Screen Bar (Zaslonska vrstica)
  - Znak: Vodoravna/pokončna vrstica s črno barvo se pomika gor in dol.

- Izberite metodo
. Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Set Up (Nastavitev) -> Safety Screen (Varnostni zaslon)-> Bar (Vrstica)
. Časovni interval: 1-10 ur (priporočljivo: 1)
. Časovno obdobje: 10-50 sekund (priporočljivo: 50)

☑ Note

- (Preverite navodila za uporabo na CD-ju glede funkcije prikaza na zaslonu; pri nekaterih modelih ni na voljo)

Na izdelku uporabite funkcijo Screen Erasing (Brisanje zaslona)

- Uporabite funkcijo Screen Erasing (Brisanje zaslona)
  - Znak: Dva navpična bloka se premikata in pri tem brišeta zaslon

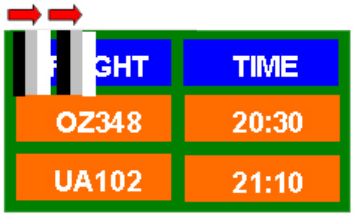

- Izberite metodo
. Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Set Up (Nastavitev) -> Safety Screen (Varnostni zaslon)-> Eraser (Brisanje)
. Časovni interval: 1-10 ur (priporočljivo: 1)
. Časovno obdobje: 10-50 sekund (priporočljivo: 50)

☑ Note

- (Preverite navodila za uporabo na CD-ju glede funkcije prikaza na zaslonu; pri nekaterih modelih ni na voljo)

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Specifikacije
Informacije
Dodatek
SAMSUNGOVA ZASTOPNIŠTVA PO SVETU
Strokovni izrazi
Pravilno odlaganje
Pravna obvestila

Model

SyncMaster

www.samsung.com

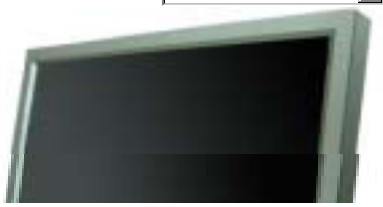

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Dodatek

SAMSUNGOVA ZASTOPNIŠTVA PO SVETU

Opomba

- V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg

THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Strokovni izrazi

Sinhr. signala

Signali SYNC se nanašajo na standardne signale, ki so potrebni za prikaz želenih barv na monitorju. Ločimo vodoravne in navpične sinhronizacijske signale. Ti signali prikazujejo običajne barvne slike z nastavljeno ločljivostjo in frekvenco.

Vrste signalov SYNC

Ločen	To je shema prenosa posameznih navpičnih signalov SYNC v monitor.
Sestavljen	To je shema združevanja navpičnih signalov SYNC v sestavljen signal in prenosa signala v monitor. Monitor prikazuje barvni signal tako, da sestavljen signal loči v več barvnih signalov.

Razdalja med pikami

Velikost pikslov Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pikic-pikslov. Bolj so si pikice blizu, večja je ločljivost. Razmak med dvema pikicama enake barve se imenuje "velikost pikslov (pikic". Enota: mm

Vertikalna frekvenca

Vertikalna frekvenca Ekran se mora revidirati nekajkrat v sekundi, da bi se ustvarila in prikazala slika za uporabnika. Frekvenca tega ponavljanja v sekundi se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz

Primer:	Če se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, se to smatra za 60 Hz.

Horizontalna frekvenca

Horizontalna frekvenca Čas prikaza ene črte, ki horizontalno povezuje desni in levi rob zaslona se imenuje horizontalni ciklus. Inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHz

Interlace in Non-Interlace metode (prepletanje in neprepletanje)

Prikaz horizontalnih črt na zaslonu odzgoraj navzdol se imenuje Non-Interlace metoda (neprepletanje) medtem ko se prikaz nepranih in nato parnih črt izmenično imenuje Interlace metoda (prepletanje) Non-Interlace metoda se uporablja za večino monitorjev, da bi se zagotovila jasnja slika. Interlace metoda pa je enaka metodi, ki se uporablja za TV-naprave.

Plug & Play

Ta funkcija omogoča najboljšo kakovost slike za uporabnika in omogoča avtomatsko izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor odgovarja mednarodnim standardom VESA DDC za funkcijo Plug&Play

Ločljivost

Število horizontalnih in vertikalnih pikic (pikslov), ki sestavljajo sliko na zaslonu se imenuje "ločljivost". Številka določa preciznost prikaza. Visoka ločljivost je dobra za izvajanje večih nalog, ker je na ekranu možno prikazati več slikovnih podatkov.

Primer:	Ločljivost 1360 x 768 pomeni, da je zaslon sestavlja 1920 horizontalnih pikic (horizontalna ločljivost9 in 1080 vertikalnih črt (vertikalna ločljivost).

Multiple Display Control (MDC)

Multiple Display Control (MDC) je aplikacija, ki omogoča enostaven in sočasen nadzor nad več zasloni na

osebnem računalniku. Za komunikacijo med računalnikom in zaslonom je uporabljen RS-232C, standard za zaporedno komunikacijo.

Pravilno odlaganje

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Pravna obvestila

nformacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez predhodne najave.
© 2007 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice pridržane.

Strogo je prepovedana vsaka reprodukcija brez predhodnega pisnega dovoljenja firme Samsung Electronics Co.,Ltd.

Firma Samsung Electronics Co.,Ltd. ne odgovarja za napake vsebovane v tem tekstu ter za slučajne ali namerne škode v zvezi z nabavo, delom ali uporabo tega materiala.

Samsung je registrirani zaščitni znak firme Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft* , *Windows* and *Windows NT* so registrirani zaščitni znaki firme Microsoft Corporation; *VESA* , *DPM* in *DDC* so registrirani zaščitni znaki združenja Video Electronics Standard Association; Ime in logotip *ENERGY STAR* ® so registrirani zaščitni zanki agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

Vsi drugi nazivi proizvoda iz tega dokumenta so lahko zaščitni znaki ali registrirani zaščitni znaki svojih lastnikov.

TruSurround xt, SRS in simbol (●) so blagovne znamke podjetja SRS Labs, Inc.
Tehnologija TruSurround xt je vgrajena pod licenco podjetja SRS Labs, Inc.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved